

Продуктовая линейка, услуги компании. Как правильно подобрать септик?



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Сессия вопрос-ответ по итогам просмотра видеороликов о продукте, его конкурентных преимуществах и технических характеристиках.
2. Продуктовая линейка.
3. Условия монтажа по Москве и МО, а также в регионах.
4. Способы доставки и оплаты.
5. Необходимые параметры участка для подбора станции.
6. Место сброса воды

ПРАВИЛА КУРСА

- Один в эфире, остальные слушают и делают записи
- Вопросы в рамках темы тренинга
- Тайминг
- Телефоны выключаем, говорим в перерывах
- **Активность**

МОДЕЛИ ОТЛИЧАЮТСЯ

- **Производительностью - СКОЛЬКО СТАНЦИЯ ЧИСТИТ ВОДЫ ИЛИ СКОЛЬКО ОБСЛУЖИВАЕТ ЧЕЛОВЕК ЗА 1 ДЕНЬ**

На выбор 2 варианта: 5 чел. (750 л/сут) и 8 чел. (1200 л/сут)

- **Глубиной врезки трубы - на какой глубине под землёй подключается входная труба в станцию.**

На выбор 2 варианта: 70 см и 120 см

- **Сбросом воды из станции - КАК ВЫТЕКАЕТ ОЧИЩЕННАЯ ВОДА ИЗ СТАНЦИИ**

На выбор 2 варианта: самотёк, без насоса и автоматический сброс с

ОБОРУДОВАНИЕ КРИСТАЛЛ - СЕПТИК

СЕПТИК КРИСТАЛЛ 5



СЕПТИК КРИСТАЛЛ 5 LONG



СЕПТИК КРИСТАЛЛ 8



СЕПТИК КРИСТАЛЛ 8 LONG



СЕПТИК КРИСТАЛЛ 5 ПР



СЕПТИК КРИСТАЛЛ 5 LONG ПР



СЕПТИК КРИСТАЛЛ 8 ПР



СЕПТИК КРИСТАЛЛ 8 LONG ПР



СПОСОБЫ ДОСТАВКИ

- Своими силами по Москве и Московской области
- Самовывоз
- Транспортной компанией «ПЭК» до ближайшего пункта выдачи
- Сборным грузом до участка Клиента

Познакомиться со стоимостью доставки в регионах можно [здесь](#)

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

- **Через интернет по карте**
- **Через Сберкассу или онлайн кабинет**
- **Оплата при получении в пунктах выдачи транспортной компании «ПЭК»**
- **Наличными во время установки / доставки**
- **Рассрочка на 4 или 6 месяцев без процентов и на 12 месяцев с комиссией сервиса 10%**
- **Также возможен перевод на карту руководителя**

ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

- Глубину выхода трубы из дома
- Расстояние от дома до станции
- Наличие придорожной канавы или колодца
- Расстояние от станции до придорожной канавы или колодца
- Будет ли подключаться второй дом
- Есть ли уклон рельефа на участке
- Какой грунт на участке

ВЫХОД ТРУБЫ ИЗ ДОМА


- Канализационная труба из дома может быть выведена на любой глубине.

!!! Чем глубже выход трубы, тем дороже станция и проведение монтажных и земляных работ

- Глубина считается по нижней части трубы



УКЛОН ТРУБЫ

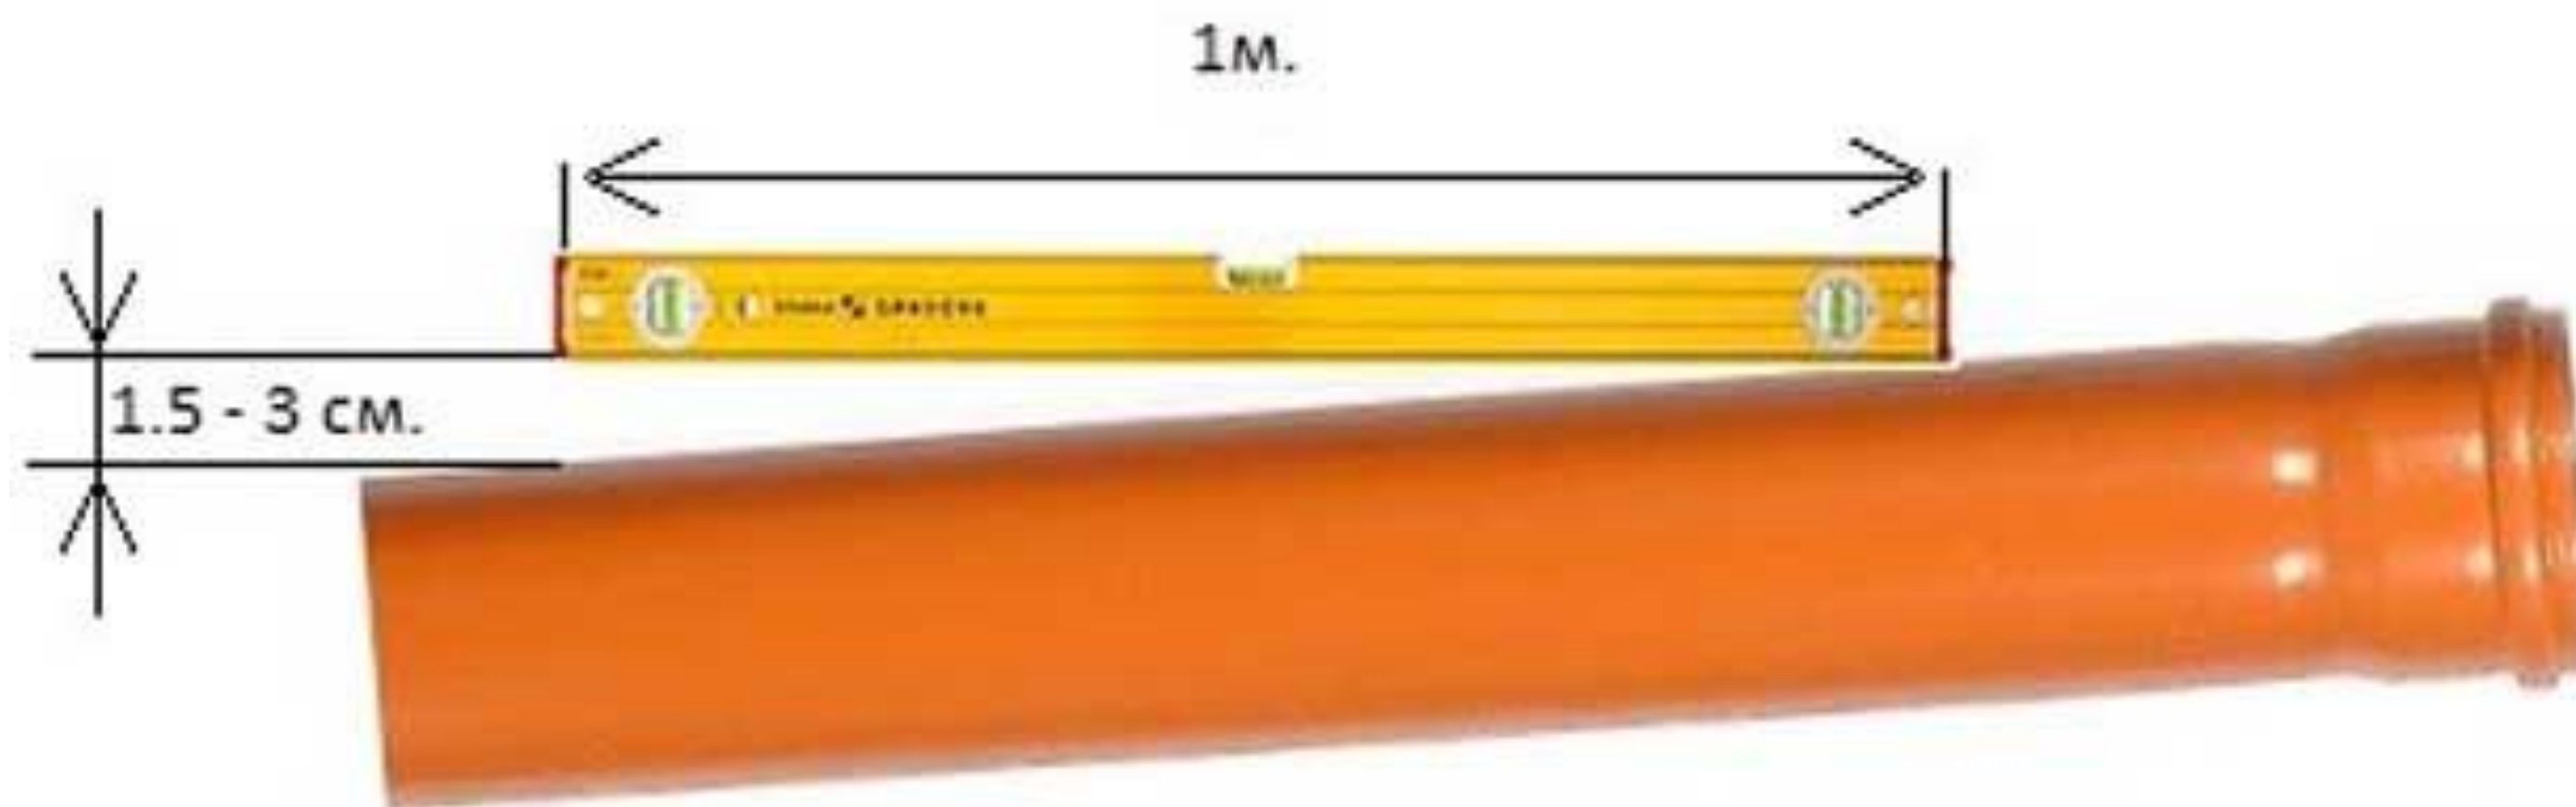

Каждый следующий метр **труба, выходящая из дома** должна опуститься на 2 см.

Каждый следующий метр **самотёчная труба, выходящая из септика** должна опуститься на 1 см.

Каждый следующий метр **труба принудительного сброса, выходящая из септика** должна подняться на 5 см

МЕСТО СБРОСА ВОДЫ


- **В качестве места для сброса очищенной воды из станции можно использовать придорожную канаву любой глубины.**

Если канавы нет, то необходимо устанавливать ж/б колодец.




СБРОС САМОТЕКОМ В КАНАВУ

Если канава глубже чем заглубление самотечной трубы из станции

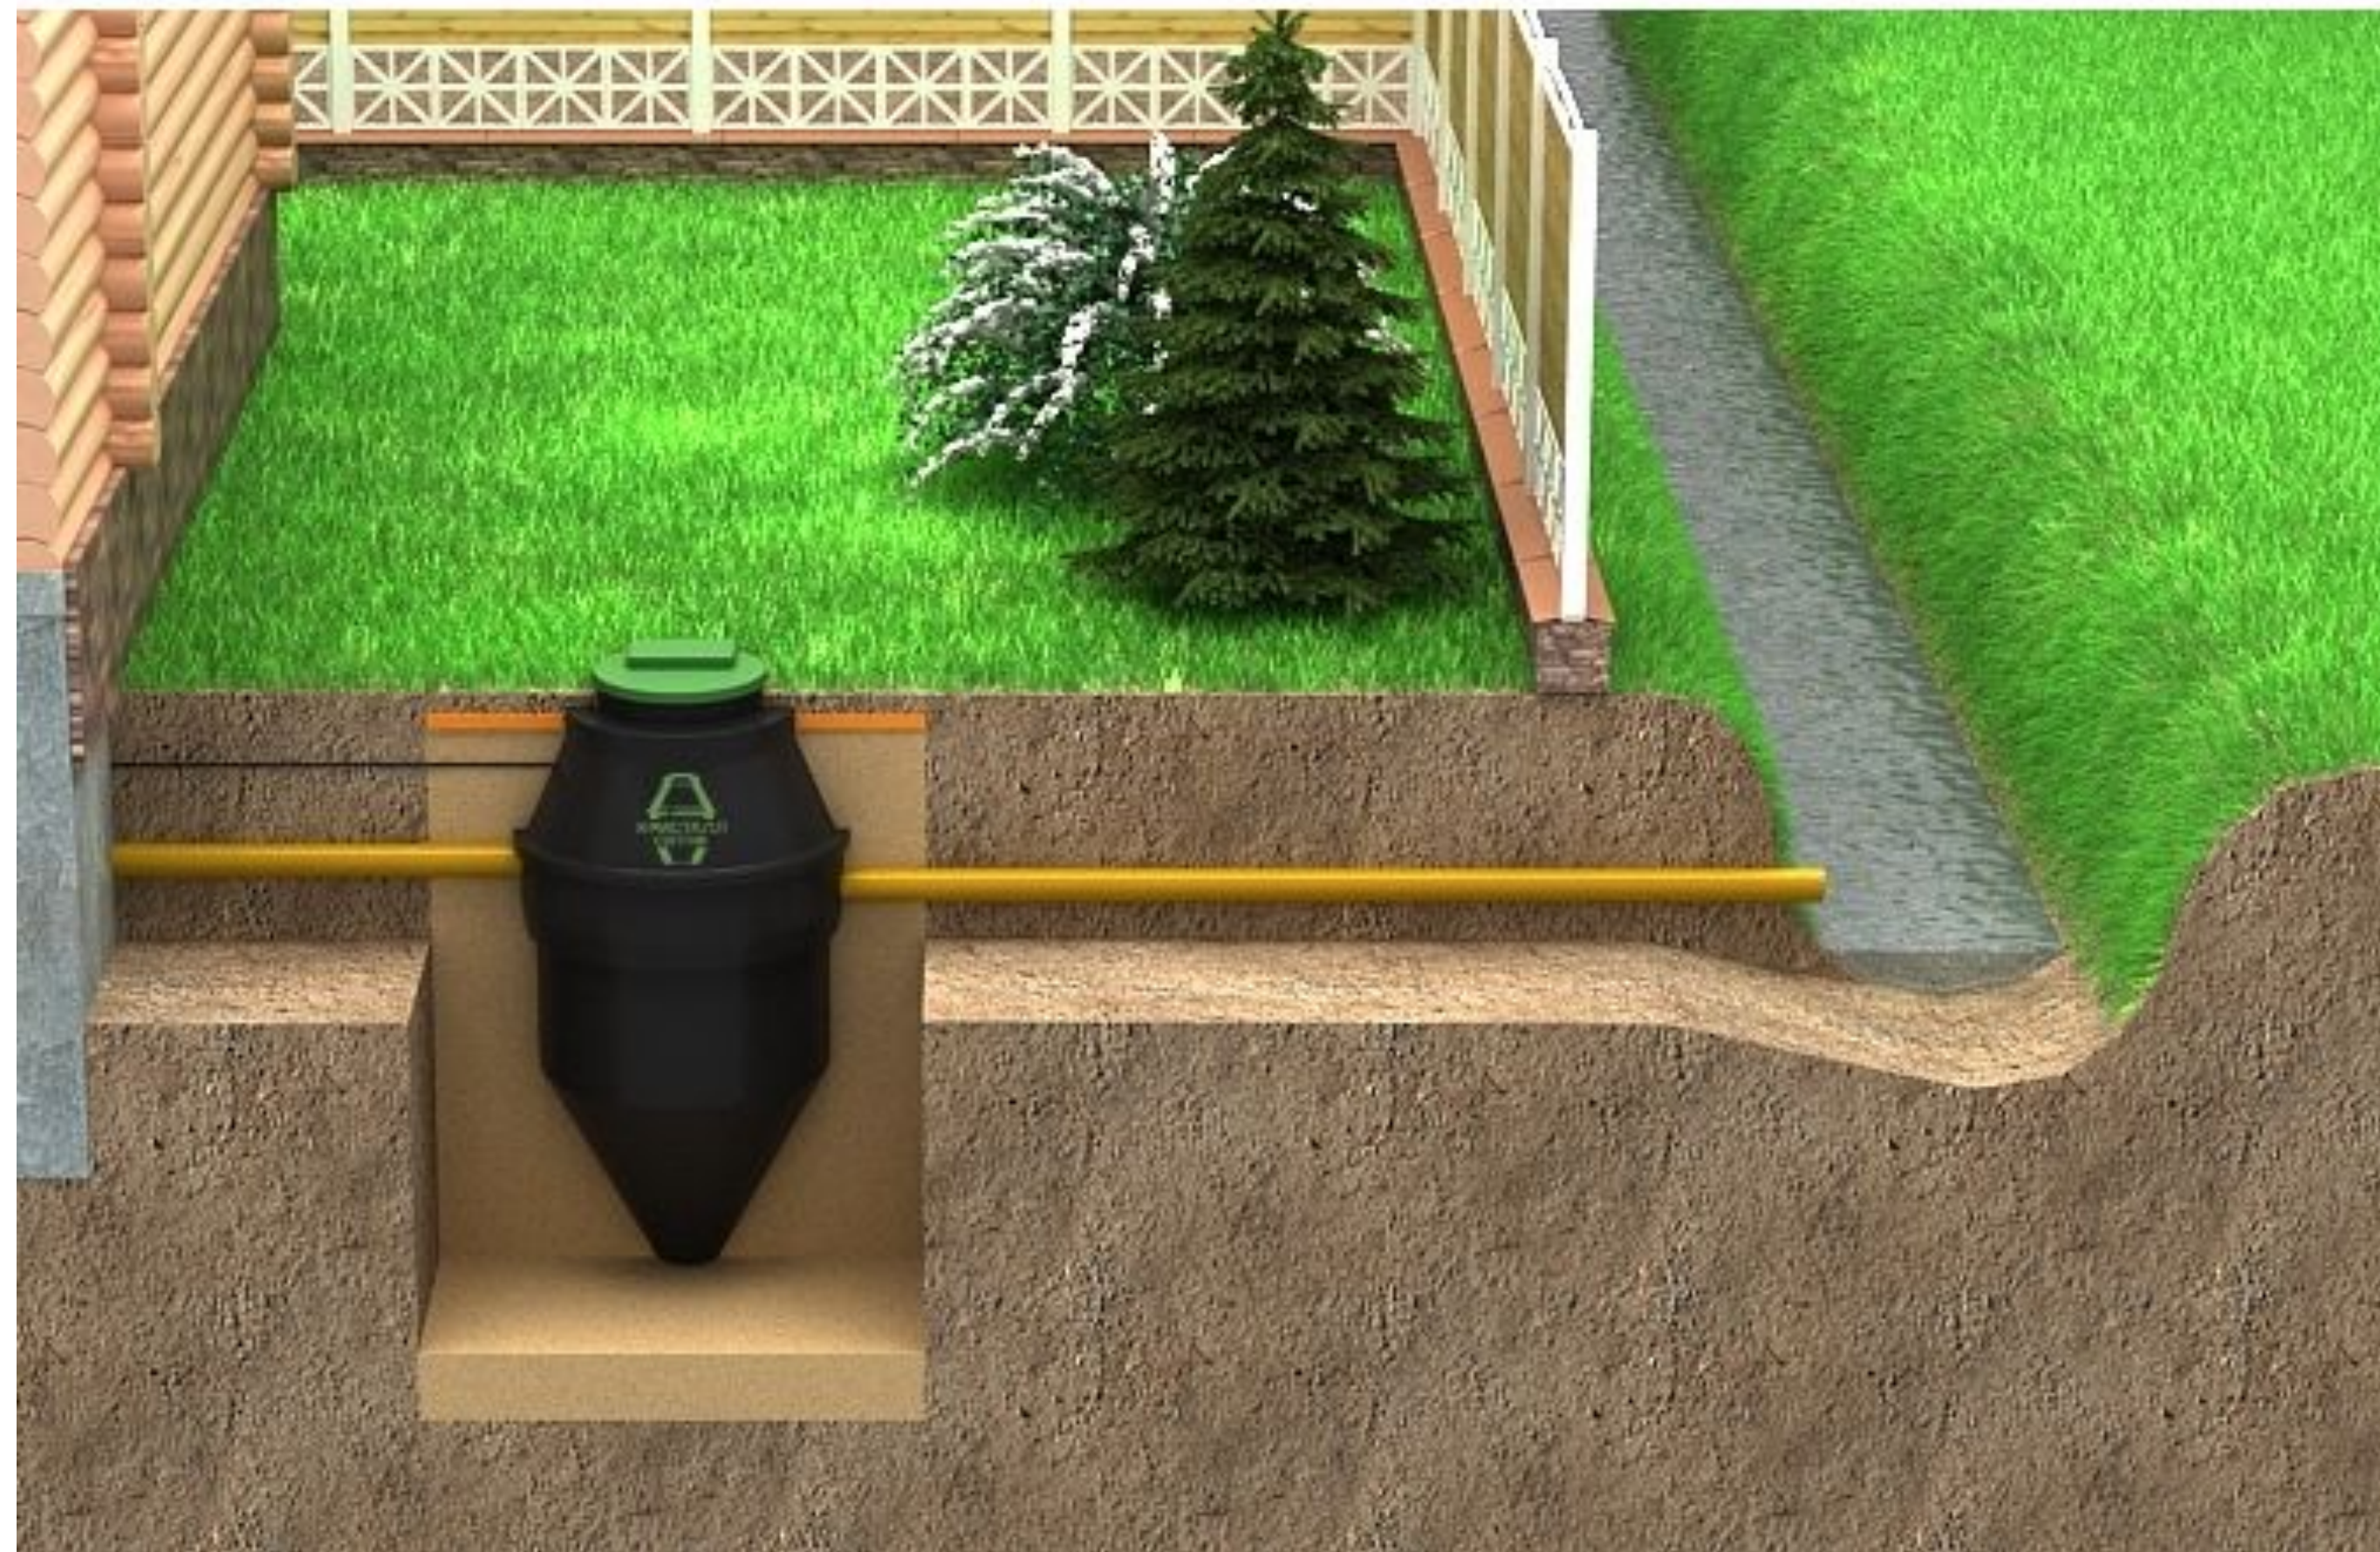

СБРОС В КАНАВУ АВТОМАТИЧЕСКИ С ПОМОЩЬЮ НАСОСА

Если канава не глубокая, то устанавливается насос для сброса и тогда модель станции называется "ПР"

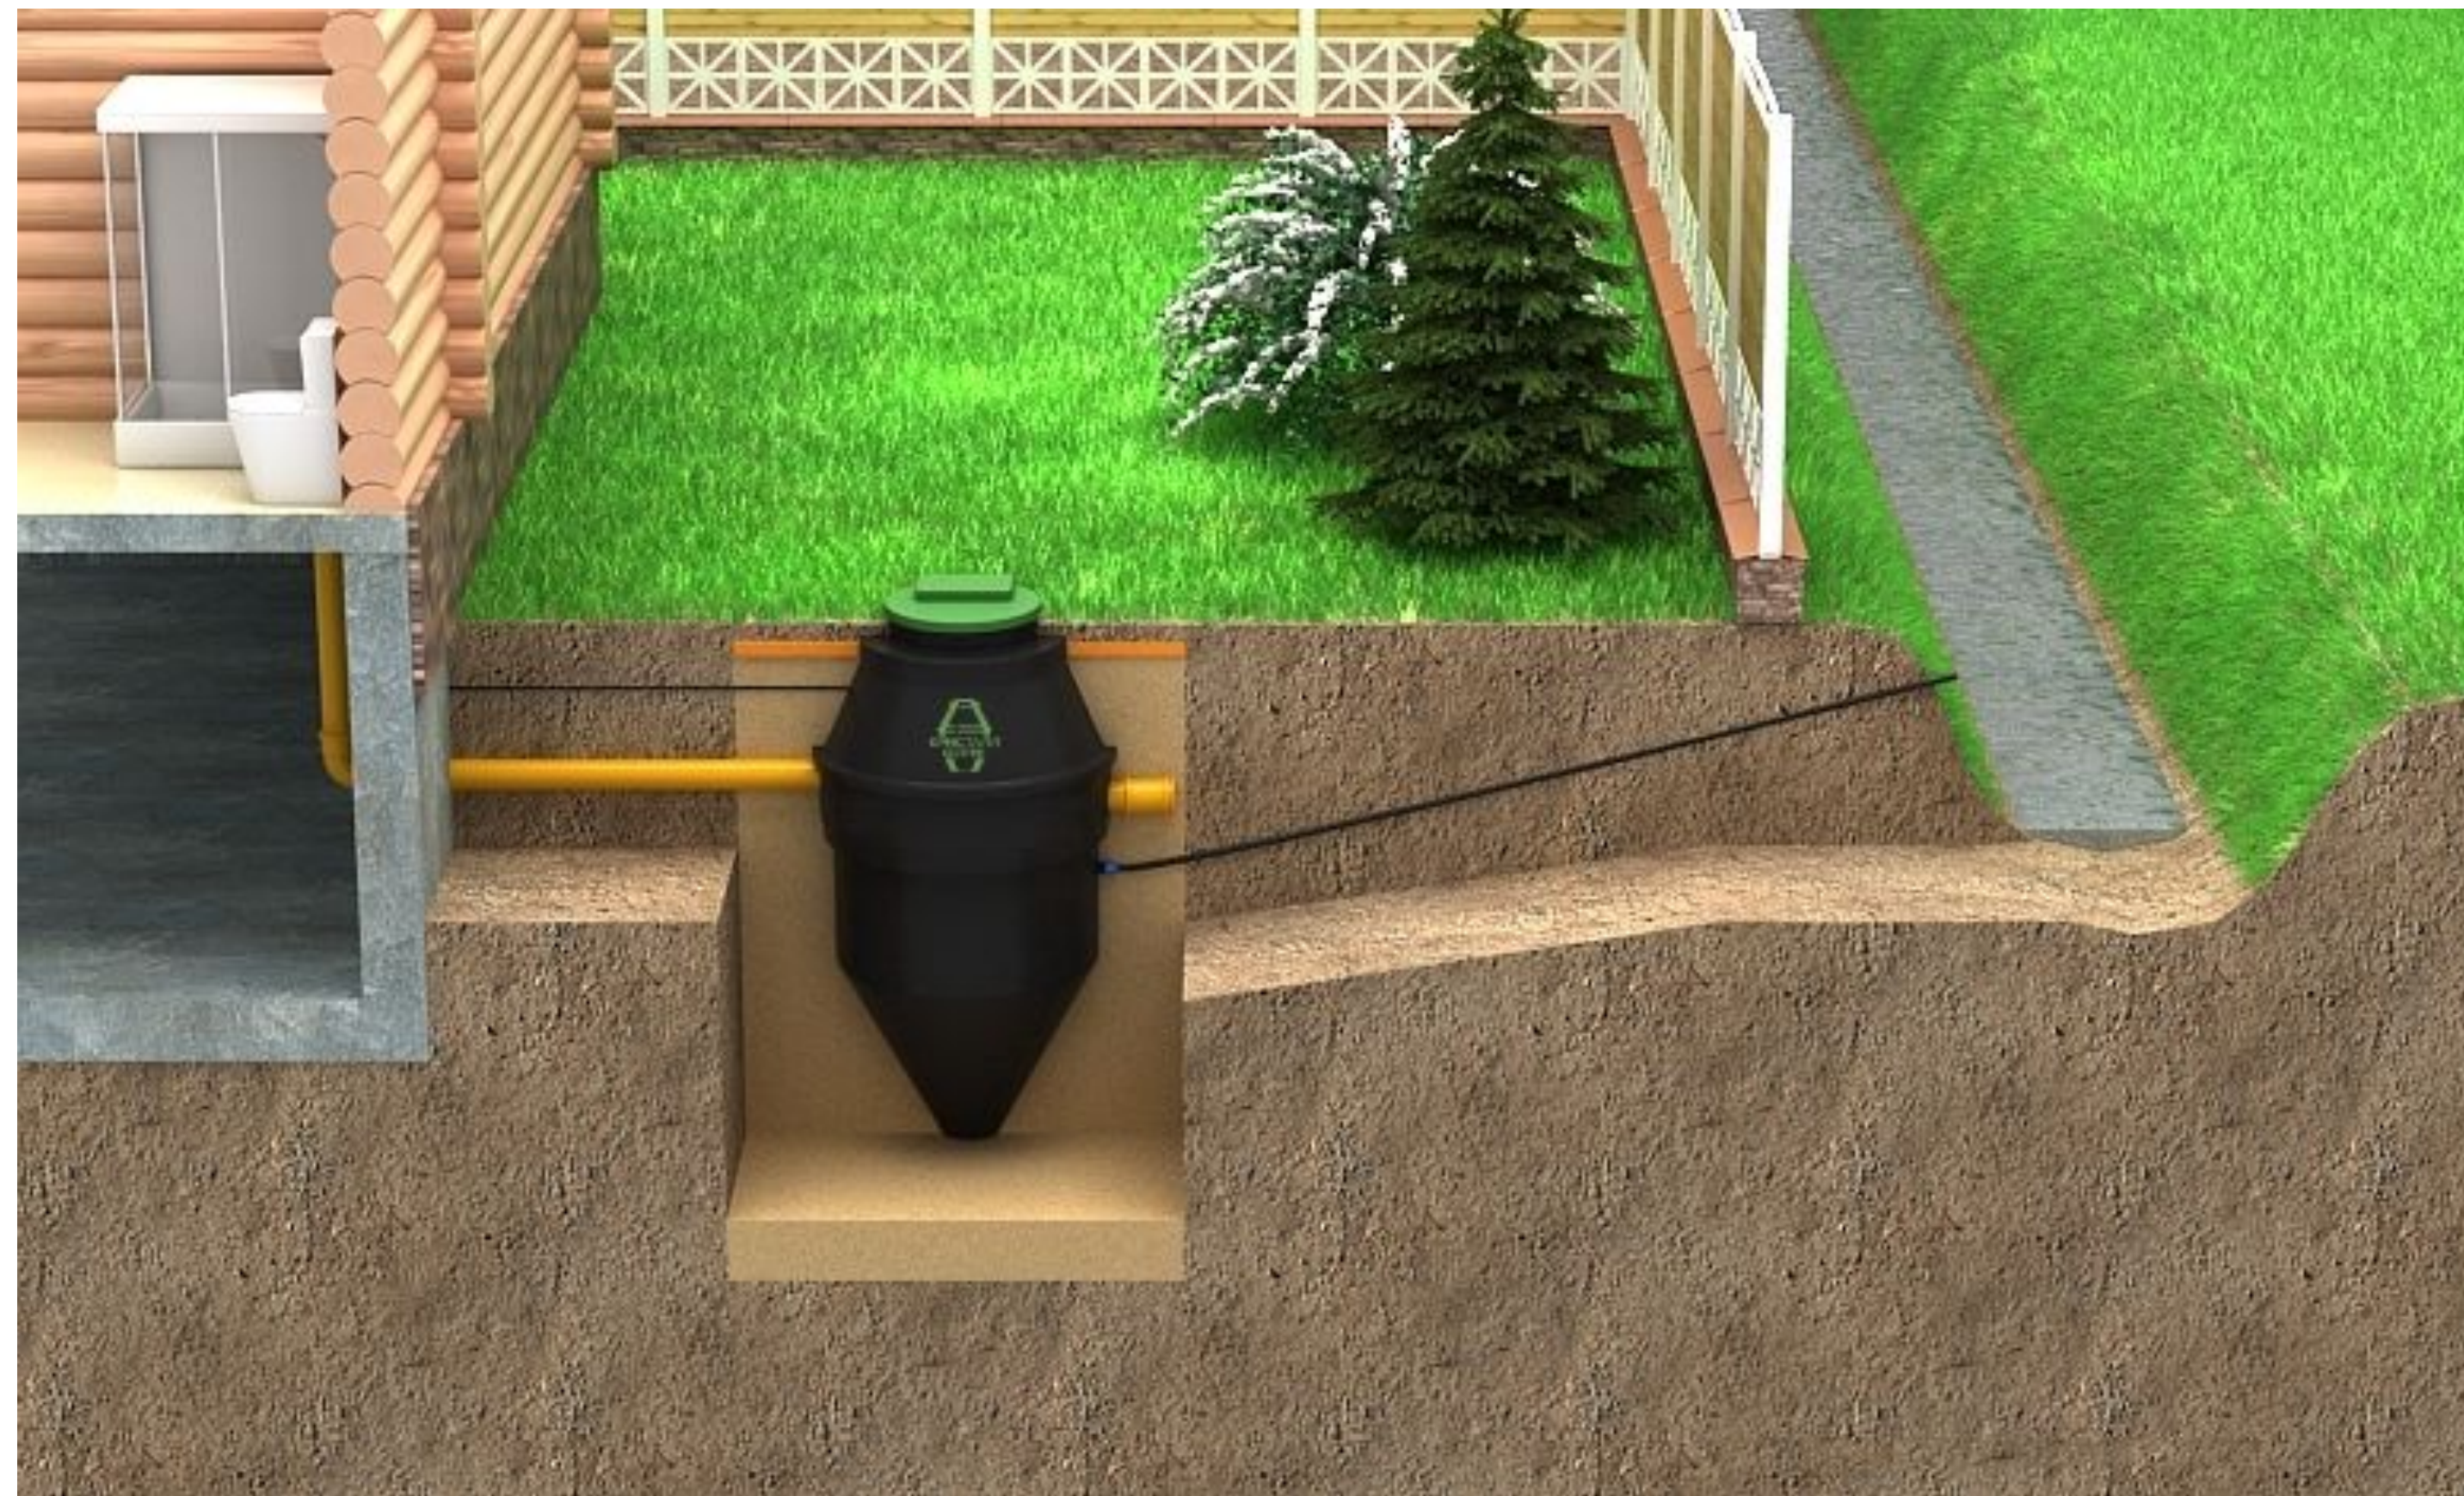

КАК СЧИТАТЬ?

ФОРМУЛА РАСЧЁТА ВХОДА ТРУБЫ В СТАНЦИЮ:

Глубина выхода трубы из дома **+** длина трубы от дома **× 2 =** глубина входа в станцию

Если вход до 70 см: подходит стандартная станция

Если вход до 120 и более см: подходит модификация "Long"

С НАСОСОМ ИЛИ БЕЗ

Если в качестве сброса используем неглубокую канаву до 100 см или колодец в глинистом грунте: подходит модификация "ПР"

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!