
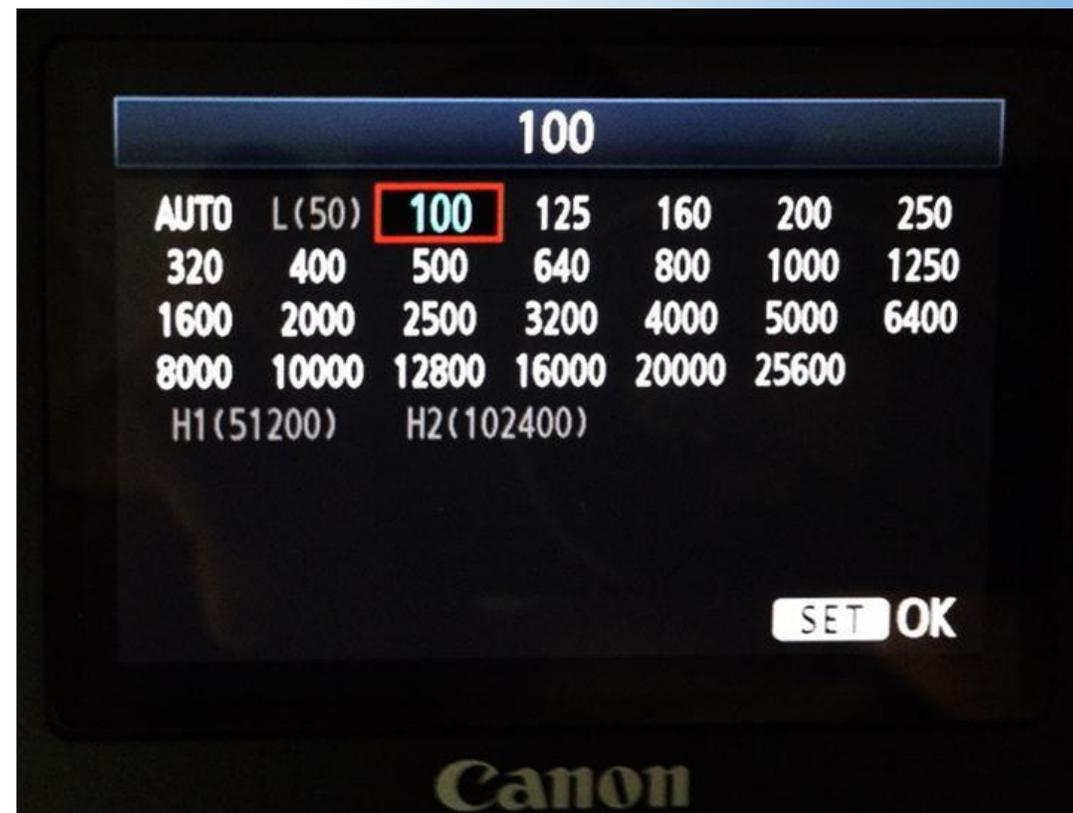


# НАСТОЙКА ISO

ДЛЯ ФОТОКАМЕР CANON


# ГДЕ НАХОДИТСЯ НАСТРОЙКА

Откройте меню режима съемки  
(найдите методом тыка или  
прочтите инструкцию)

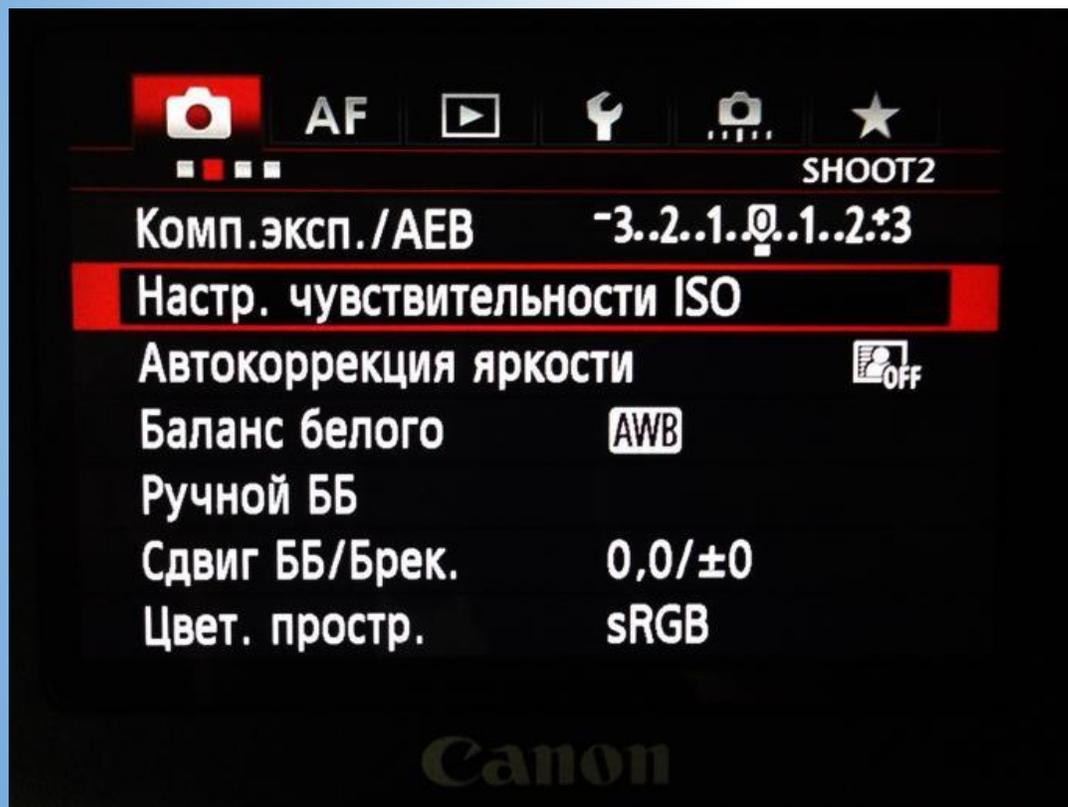


# АКТИВАЦИЯ/ДЕАКТИВАЦИЯ ДАННОЙ ФУНКЦИИ

Вы можете включить или выключить Авто ISO. Если функция выключена, тогда постоянное ISO будет равно значению, указанному здесь. При выключенной функции Авто, постоянное ISO можно также настроить через быстрое меню или с корпуса камеры.

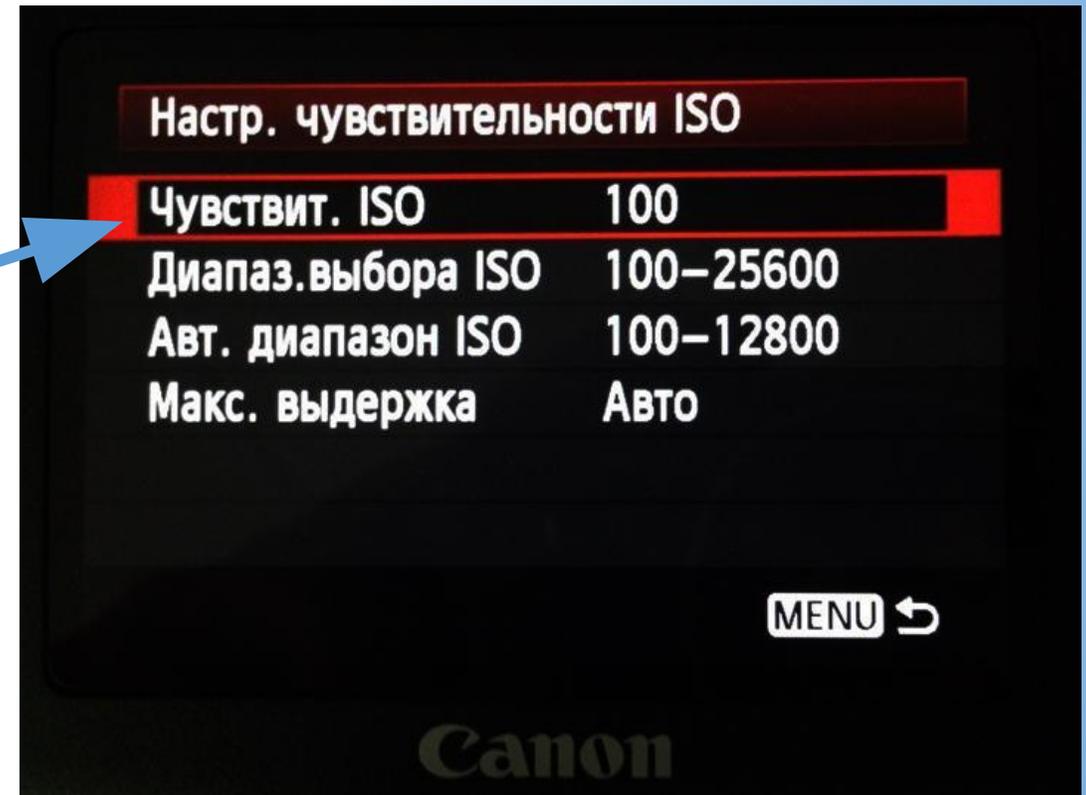

# АВТО ISO ВКЛЮЧЕНО: НАСТРОЙКИ

1. Настройка минимального ISO
2. Настройка максимальной чувствительности
3. Выключатель функции авто
4. Установка максимальной выдержки

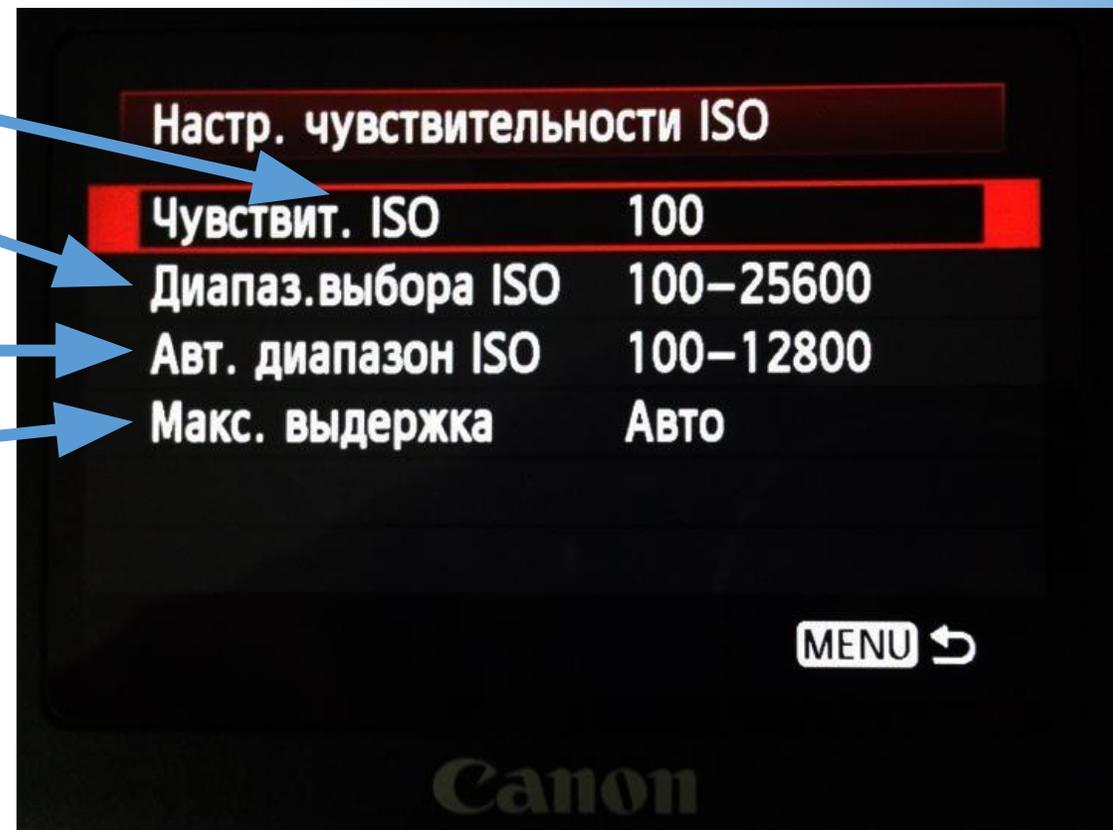

# НАСТРОЙКА МИНИМАЛЬНОГО ISO

Минимальное ISO в режиме Авто не обязательно должно быть минимальным по возможностям камеры. Для увеличения количества возможных экспозарядов, значение минимального ISO можно выставить и до 1000. В этом случае у вас ISO не будет опускаться ниже установленного параметра. Такая настройка приведет к укорачиванию выдержки при достаточном количестве света.



# НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО ISO

Установите максимальное ISO исходя из соображений качества фотографии. Большое ISO может «убить» картинку шумом.

Подберите этот параметр, основываясь на возможностях вашей камеры и вашем представлении о шуме и как с ним бороться



# УСТАНОВКА МАКС. ВЫДЕРЖКИ

Установите порог выдержки, длиннее которой вы не хотите, чтобы устанавливалась в экспозапару. При установлении этого параметра, камера не будет устанавливать выдержку в режиме приоритета диафрагмы длиннее числа, которое вы установили.

Пример: у вас объектив с ФР=100. Во избежание шевеленки вы не должны фотографировать с выдержкой длиннее 1/125. Установите макс. выдержку 1/125 и камера будет устанавливать выдержку короче или равную 1/125. Данная функция перестает работать при недостатке освещения или в режиме M,S.

