


# Режим регулирования время пост-продувки (выбег насоса и вентилятора)

Это режим является регулировать время пост-продувки для котельной установки или для решения специалиста с производственного установления.

В основе – режим летний/зимний, Вы можете установить желательное время работы насоса и вентилятора.

<Порядок установки>

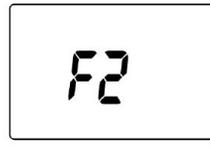

<Время летнего для насоса>


<Время летнего для вентилятора >

<Время зимнего для насоса>


<Время зимнего для вентилятора >

## Как установить

1. Выключите питание.

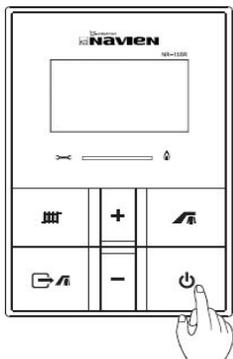

2. Нажмите кнопки  и  , удерживаете 3 секунд.

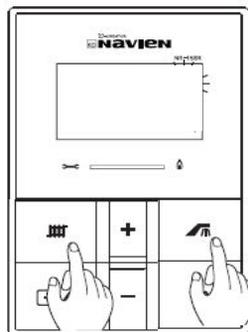


3. При первом входе показать "P1" на экран LCD для настройки насоса времени летнего режима.




<Время летнего для насоса >

4. Нажмите кнопку  , чтобы накачать настройки насоса летнего времени режима.

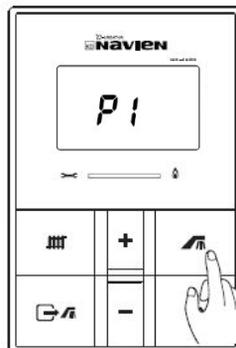


5. Нажмите + или - , тогда показывает на экране 10 или 40. Выберите 10 или 40.

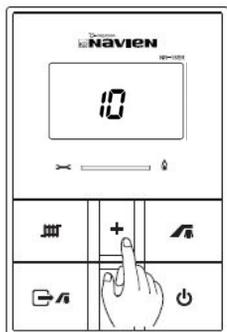


10 :  $10 \times 30\text{сек.} = 300\text{сек.}$  (5мин.)

40 :  $40 \times 30\text{сек.} = 1,200\text{сек.}$   
(20мин.)


6. Нажмите кнопку  , чтобы выйти из режима настройки.

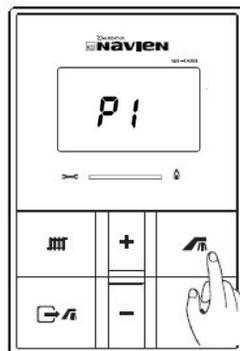

7. Нажмите кнопку "+".

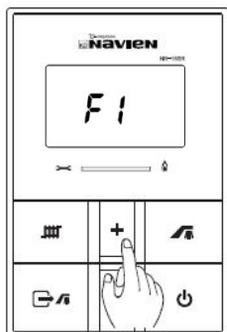


8. На экране LCD показать "F1" для настройки вентилятора времени летнего режима.

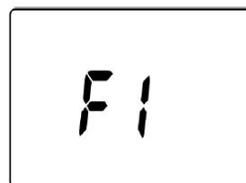


<여름 송풍기 시간 >

9. Нажмите кнопку  , чтобы накатать настройки вентилятора летнего времени режима

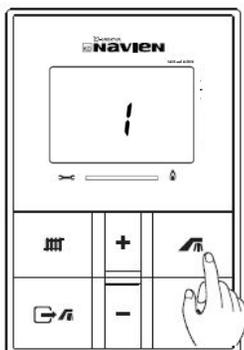

10. Нажмите + или - , тогда показывает на экране 1,2 или 4. И выберите один из них.

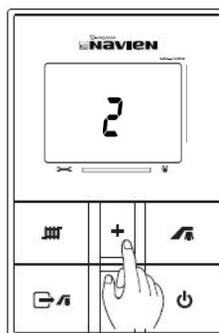


1 :  $1 \times 30\text{сек.} = 30\text{сек.}$


2 :  $2 \times 30\text{сек.} = 60\text{сек.}$  (1мин.)

4 :  $4 \times 30\text{сек.} = 120\text{сек.}$   
(2мин.)

11 Нажмите кнопку  , чтобы выйти из режима настройки..

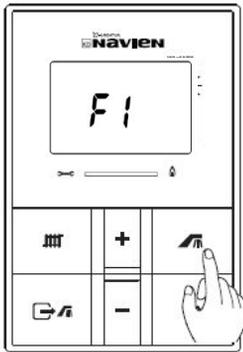

12. Нажмите кнопку “+”.

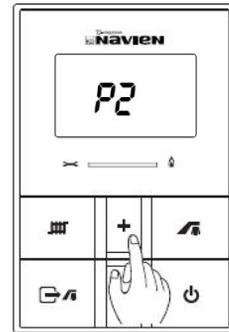


13. На экране LCD показать “P2” для настройки насоса времени зимнего режима.




< Время зимнего для насоса >


14. Нажмите кнопку  , чтобы накачать настройки насоса зимнего времени режима

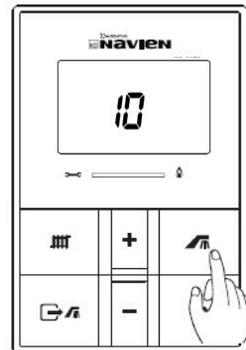

15. Нажмите + или - , тогда показывает на экране 10 или 40. Выберите 10 или 40.

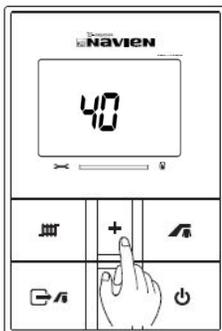


16. Нажмите кнопку  , чтобы выйти из режима настройки.

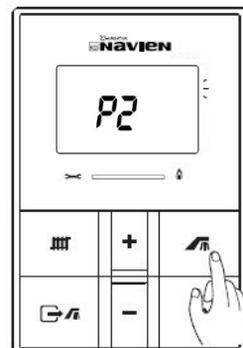

10 :  $10 \times 30\text{сек.} = 300\text{сек.}$  (5мин.)

40 :  $40 \times 30\text{сек.} = 1,200\text{сек.}$  (20мин.)

17. Нажмите кнопку “+”.

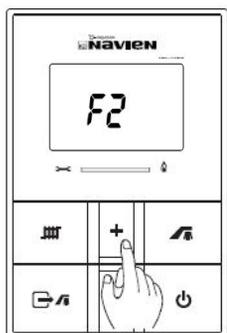


18. На экране LCD показать “F2” для настройки вентилятора времени зимнего режима.




< Время зимнего для  
вентилятора >

14. Нажмите кнопку  , чтобы наказать настройки вентилятора зимнего времени режима

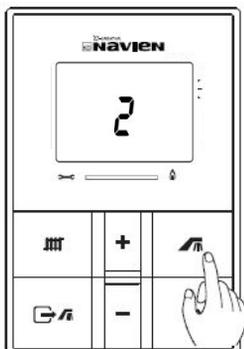


20. Нажмите + или - , тогда показывает на экране 1,2 или 4. И выберите один из них.

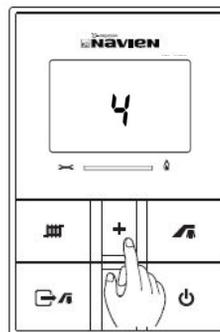

- 1 : 1 × 30сек. = 30сек.
- 2 : 2 × 30сек. = 60сек. (1мин.)
- 4 : 4 × 30сек. = 120сек. (2мин.)

21. Когда Вы были все установлены режим, ждѐте 10 секунд или нажали один раз кнопку питания, тогда все установление закаичивается.

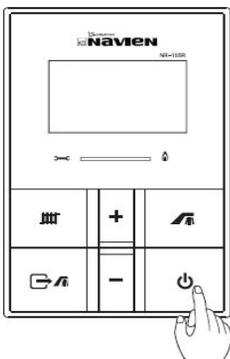

На экране показано “P1”, если Вы нажмите кнопки + или -, тогда Вы можете перейти в нужный режим F1, P2 или F2.