




# Инструкция Эр Фид FRESH

**Автономный(запись карт,  
меток)**

# Код

- При записи карт меток, используем код:  
-(серийный номер Эр фида).

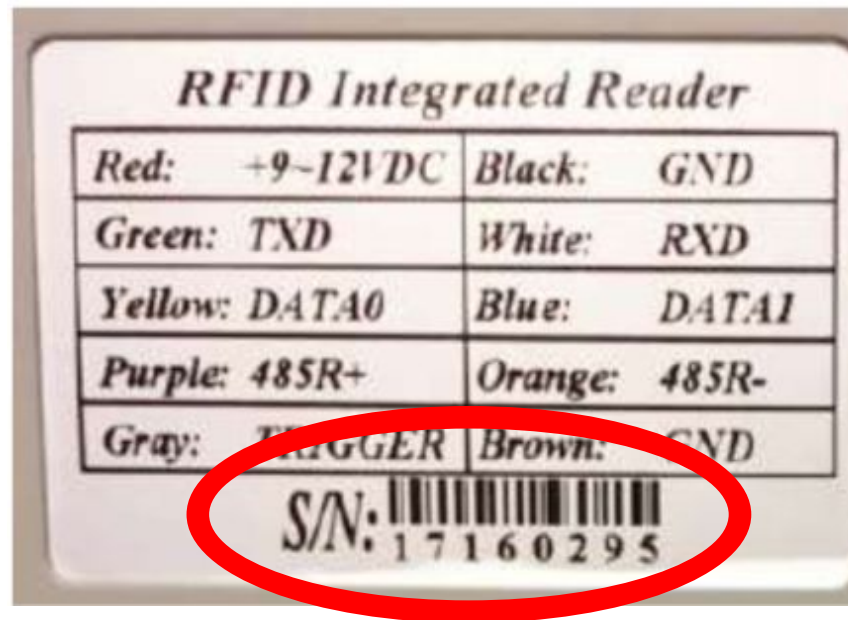

# Запись карт, меток.

- Подключаем UHF Reader к компьютеру проводом USB (Рис. 1).
- Открываем программу [\\Avtoproezd-serv\клиенты\МОНТАЖНИКИ\Программы\ESIM-FRESH-GSM\FRESH222\Запись карт\(меток\)\ЗАПИСЬ МЕТОК.exe](#) и выбираем COM PORT, активируем connect для активации поля START (Рис. 2).
- В поле PASSWORD вносим серийный номер Эр фида, активируем START.
- Подносим карту/метку к считывателю, появится звуковой сигнал- **МЕТКА ЗАПИСАНА** (Рис 3).



Рис.  
1

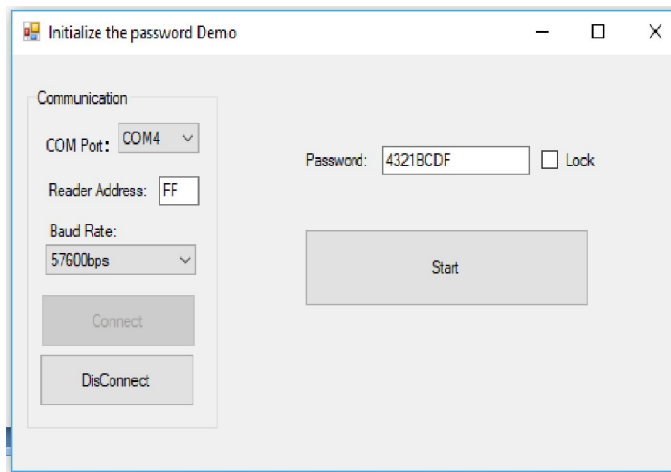


Рис.  
2

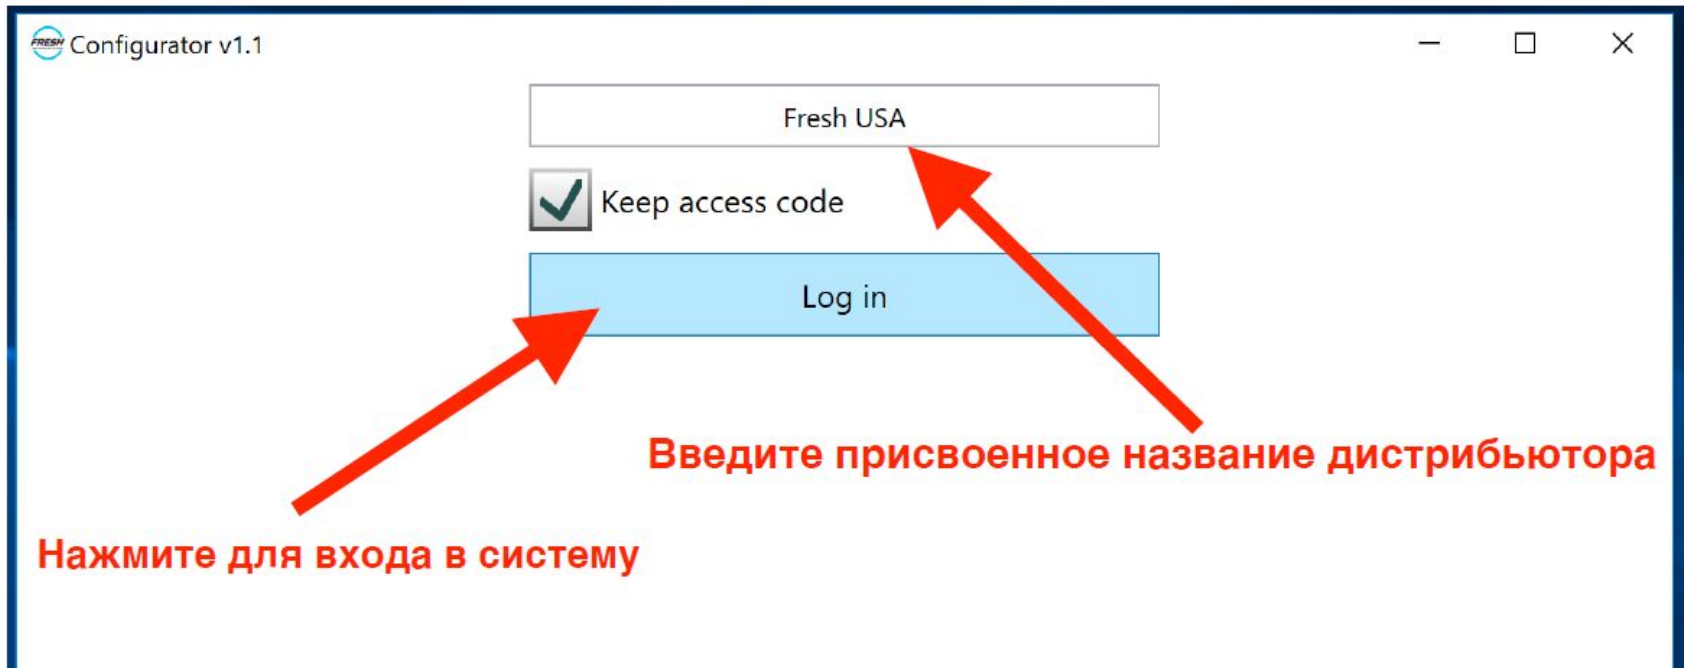



Рис.  
3


# Активация кода в считыватель Эр фид.

- Открываем программу Configurator 1.0

[\\Avtoproezd-serv\клиенты\МОНТАЖНИКИ\Программы\ESIM-FRESH-GSM\FRESH222\Configurator\\_1.0\setup.exe](\\Avtoproezd-serv\клиенты\МОНТАЖНИКИ\Программы\ESIM-FRESH-GSM\FRESH222\Configurator_1.0\setup.exe)



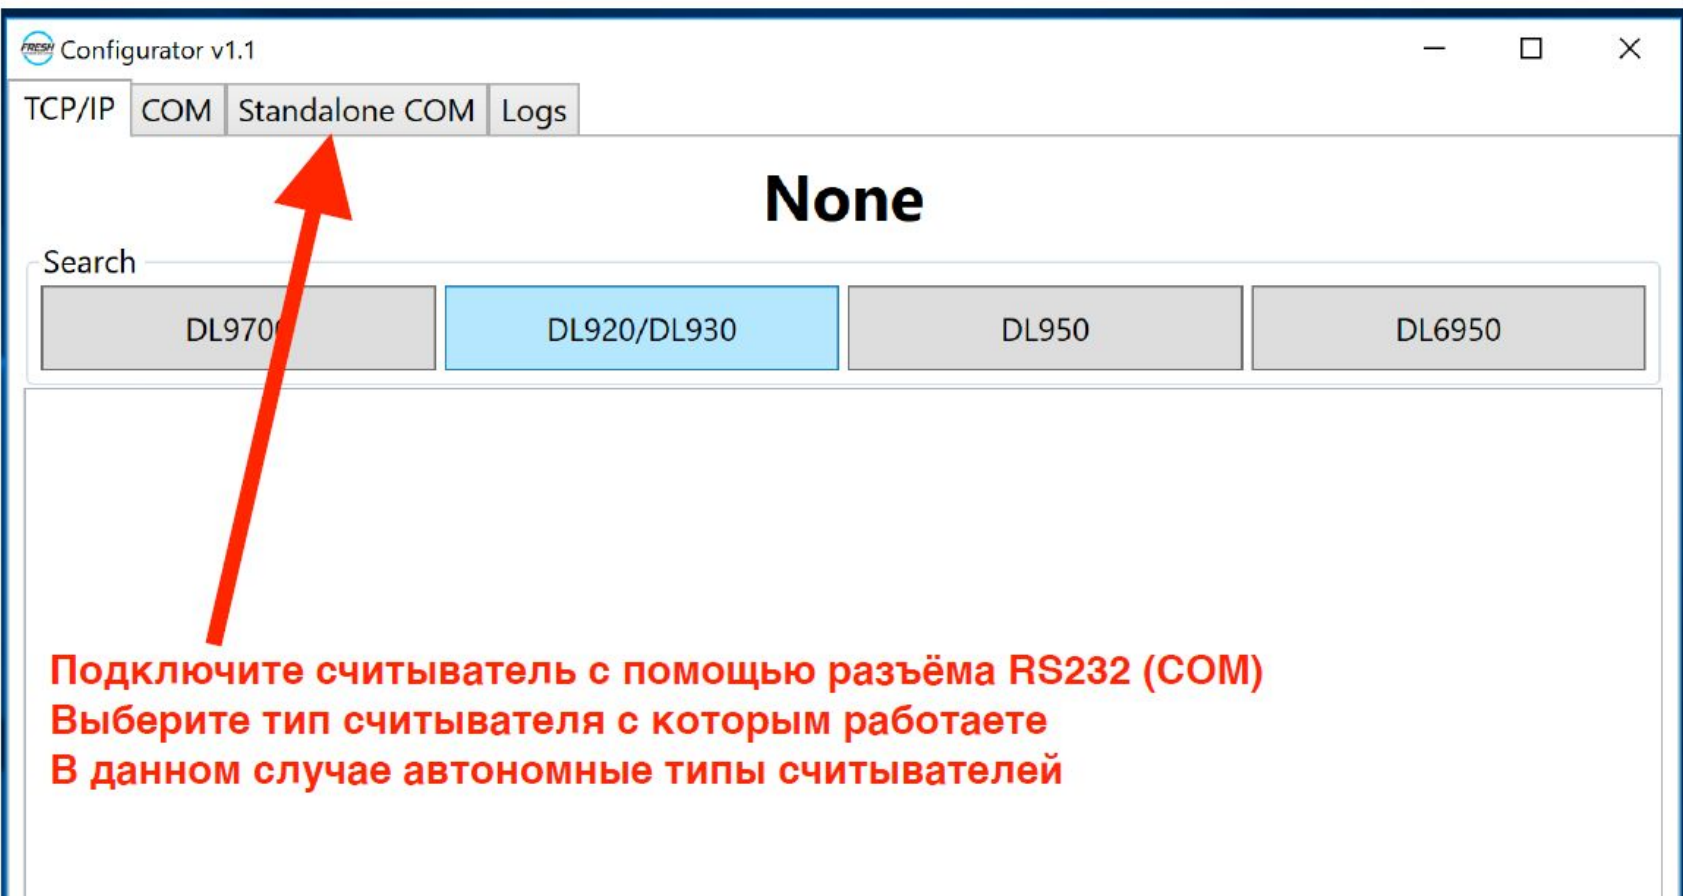

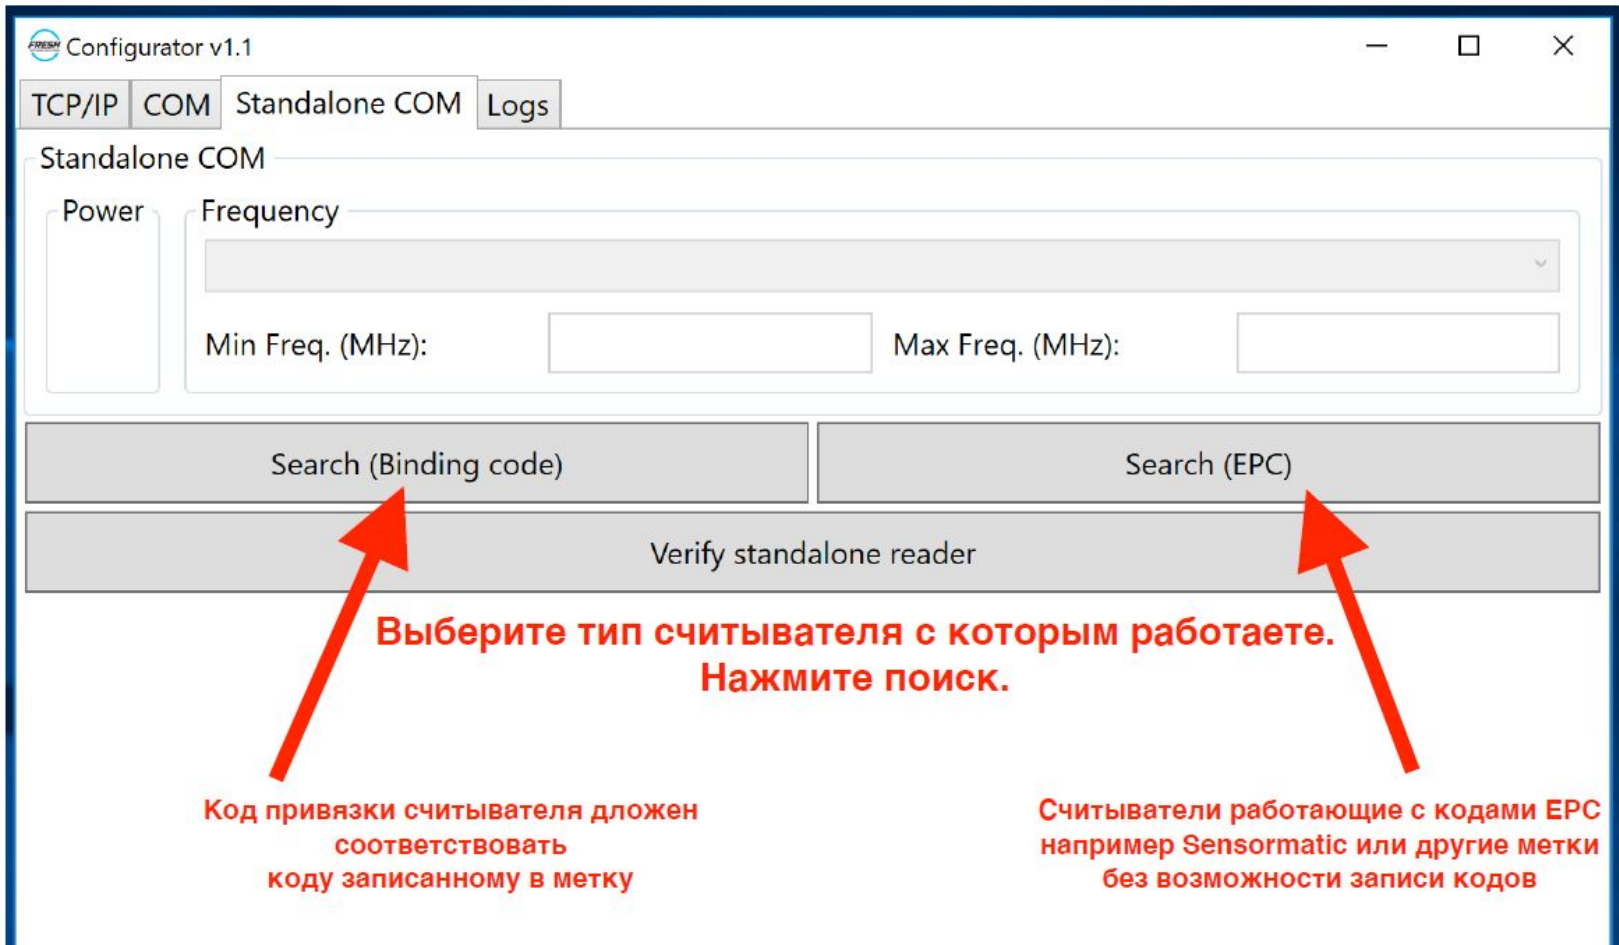

FRESH Configurator v1.1

TCP/IP COM Standalone COM Logs

Standalone COM


Power Frequency


Min Freq. (MHz): Max Freq. (MHz):

Search (Binding code) Search (EPC)

Verify standalone reader

**В данном случае считыватели работающие с кодами привязки соответствующие кодам записанными на метку (коды должны быть одинаковыми записанными в метку и в считыватель) Нажмите поиск.**

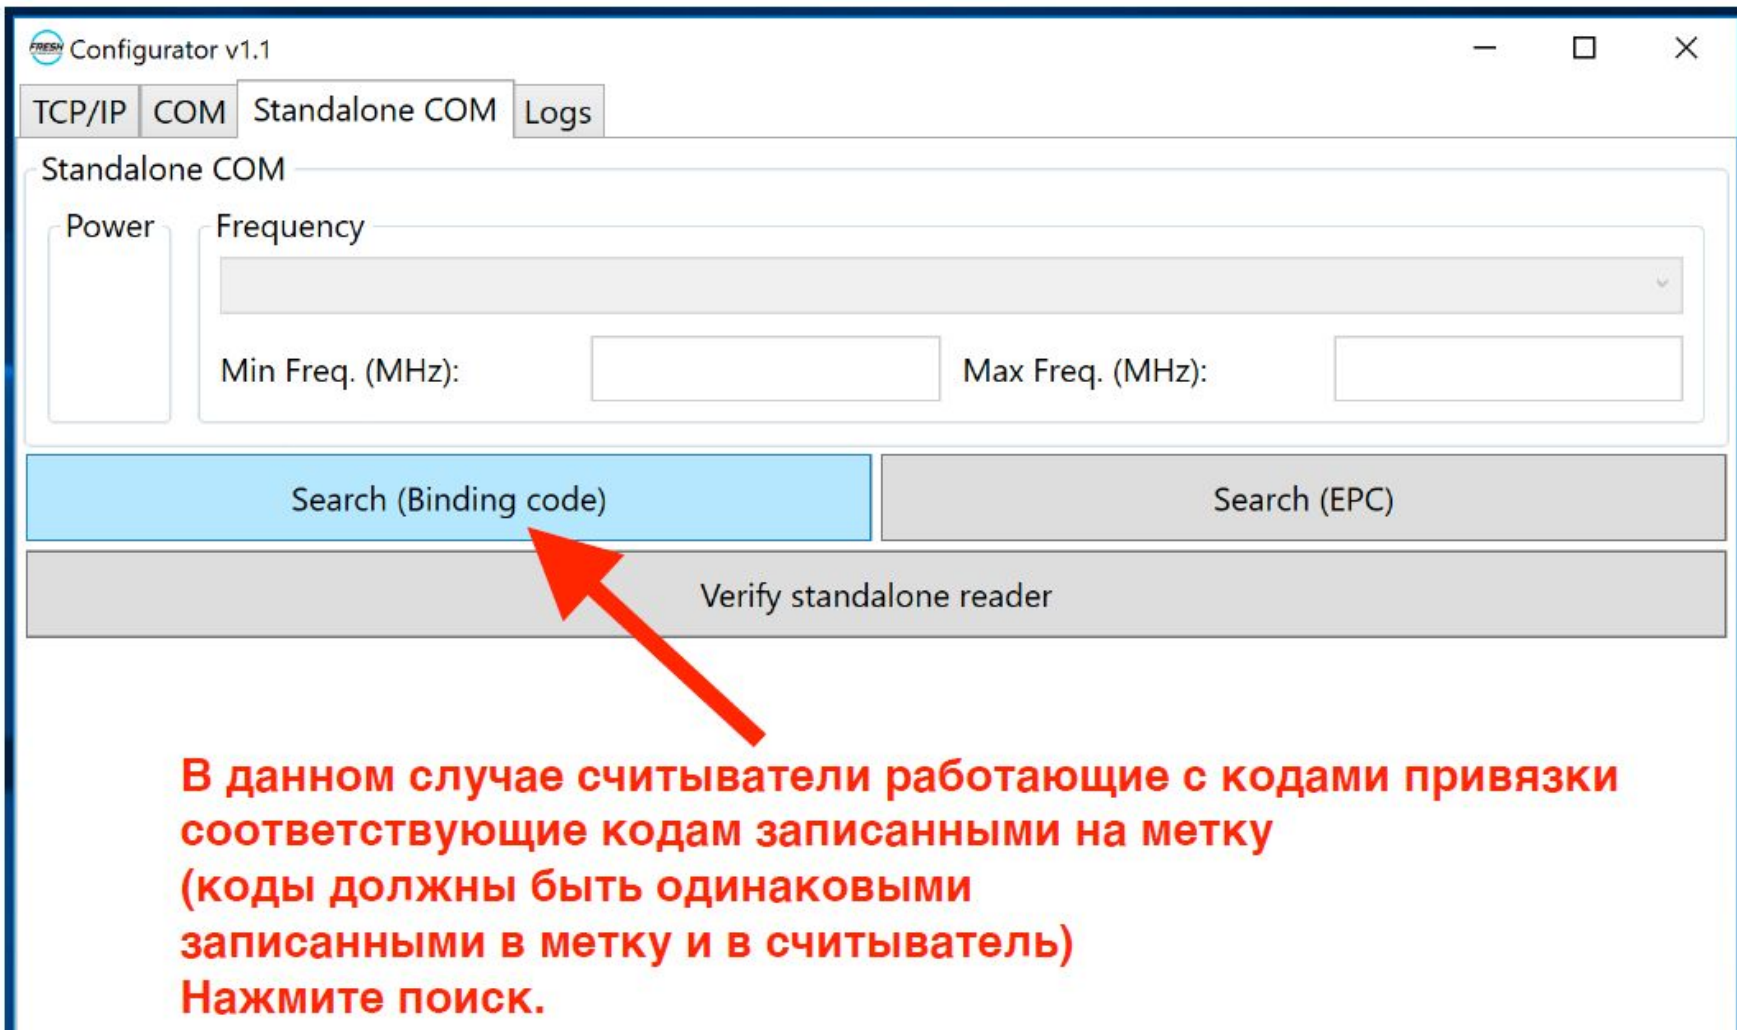

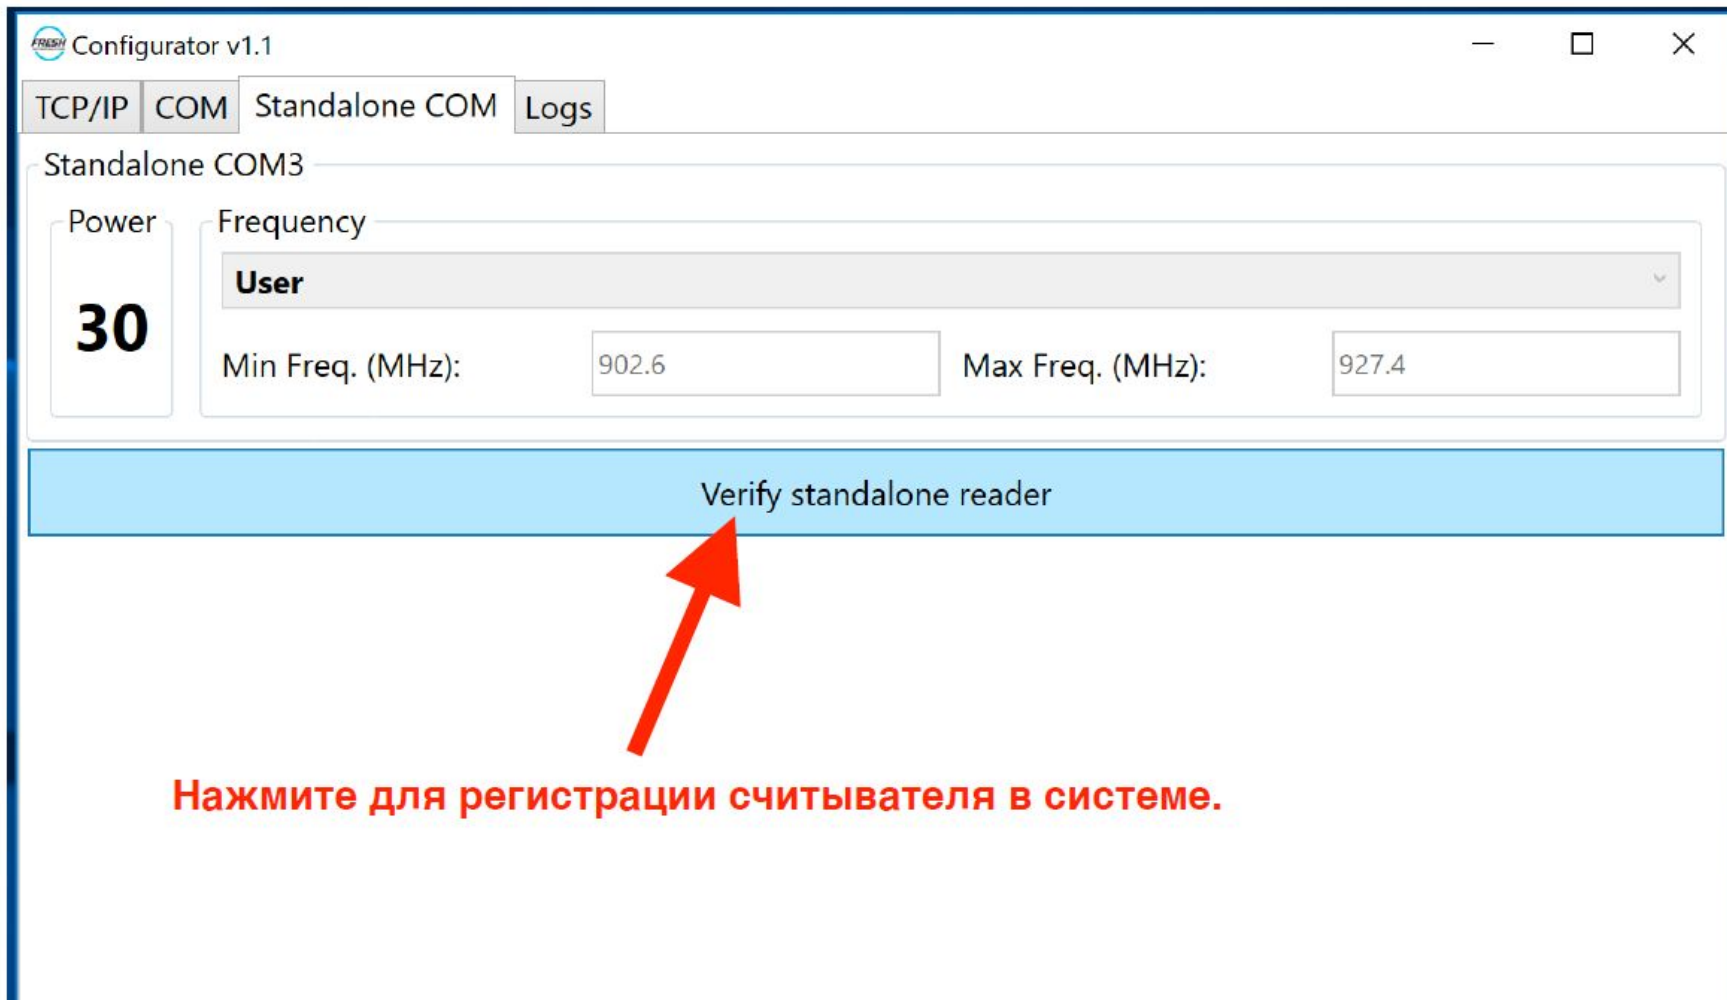



## Standalone COM3

Power

**30**

Frequency

**User**

Min Freq. (MHz):

902.6

Max Freq. (MHz):

927.4

Verify standalone reader

## Update parameters

New Power: **30**

Binding code

22222222

**User**

Min Frequency (MHz):

902.6


Max Frequency (MHz):

927.4

Activate

**Если считыватель лицензирован, появится сообщение доступа.**

**Если считыватель не поддерживает данную функцию или не лицензирован, появится красное окно отказа доступа.**

  
Access granted

TCP/IP COM Standalone COM Logs

Standalone COM3

Power

**30**

Frequency

User

Min Freq. (MHz):

902.6

Max Freq. (MHz):

927.4

Verify standalone reader

Update parameters

New Power: **30**

Binding code 22222222

User

Min Frequency (MHz):

902.6

Max Frequency (MHz):

927.4

Activate

Серийный номер Эр  
фида

АКТИВИРОВА  
ТЬ