

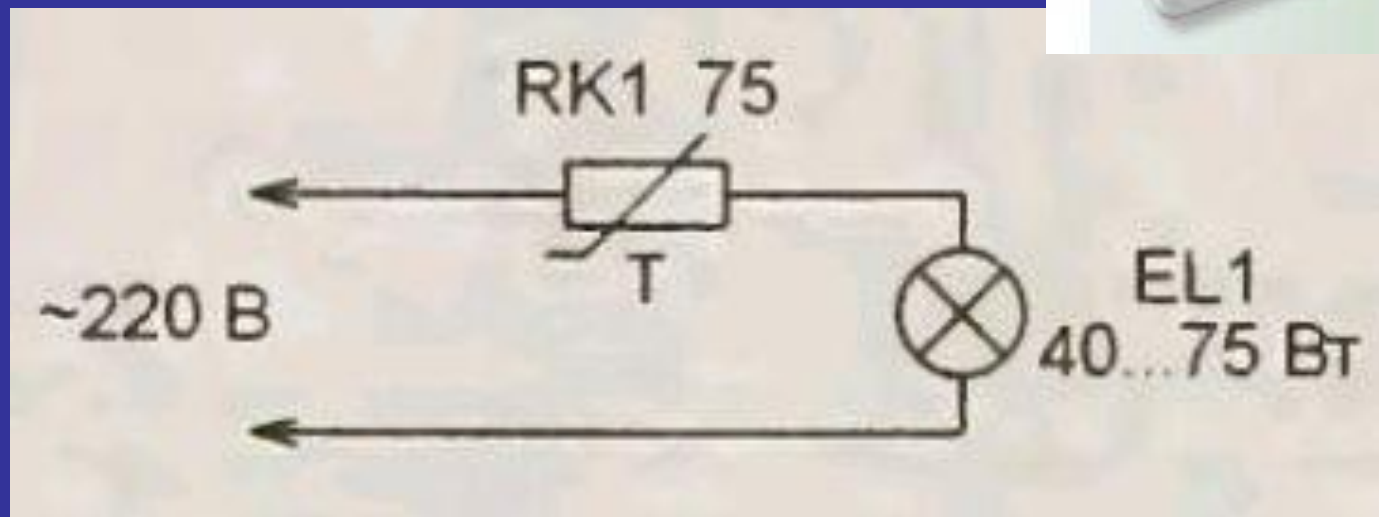




Плавное включение ламп накаливания

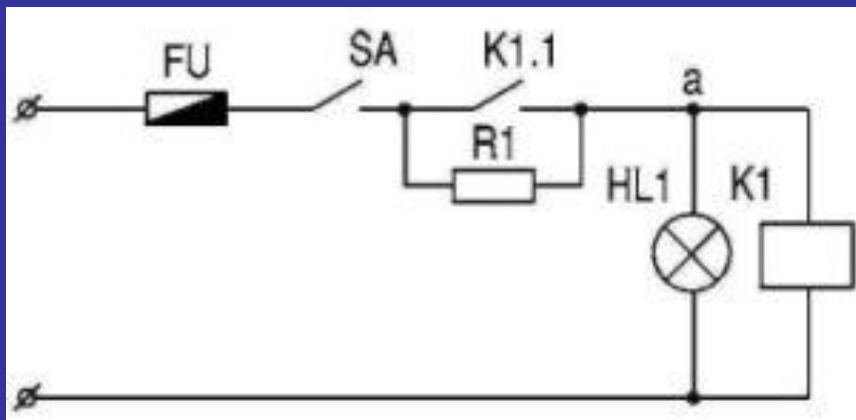


Плавное включение ламп накаливания

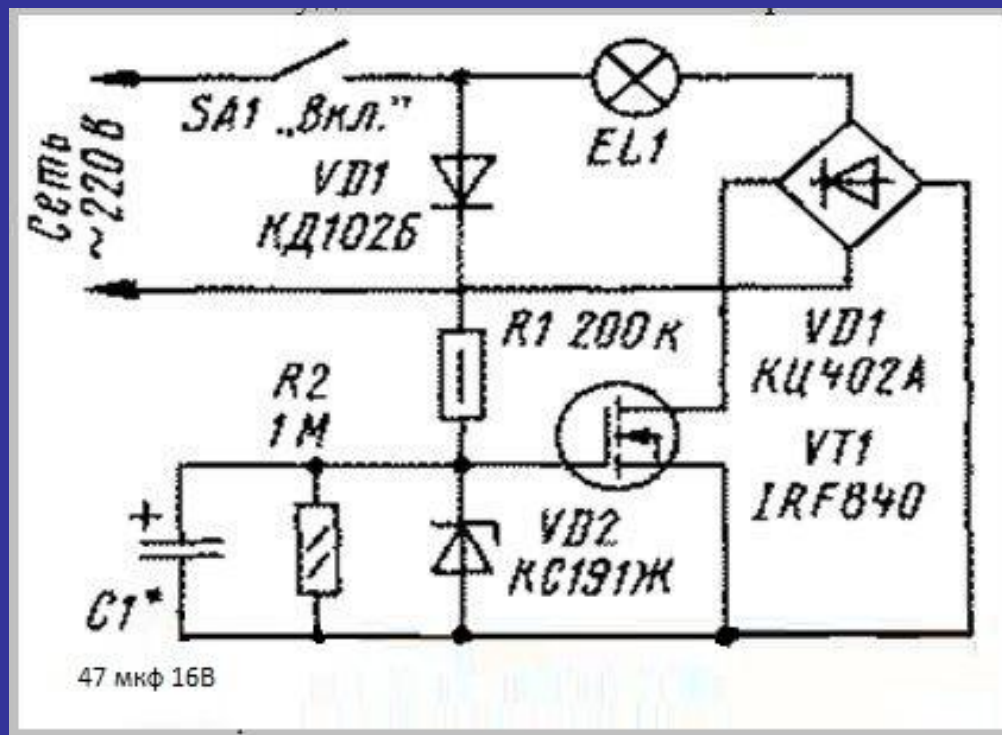

Плавное включение ламп накаливания

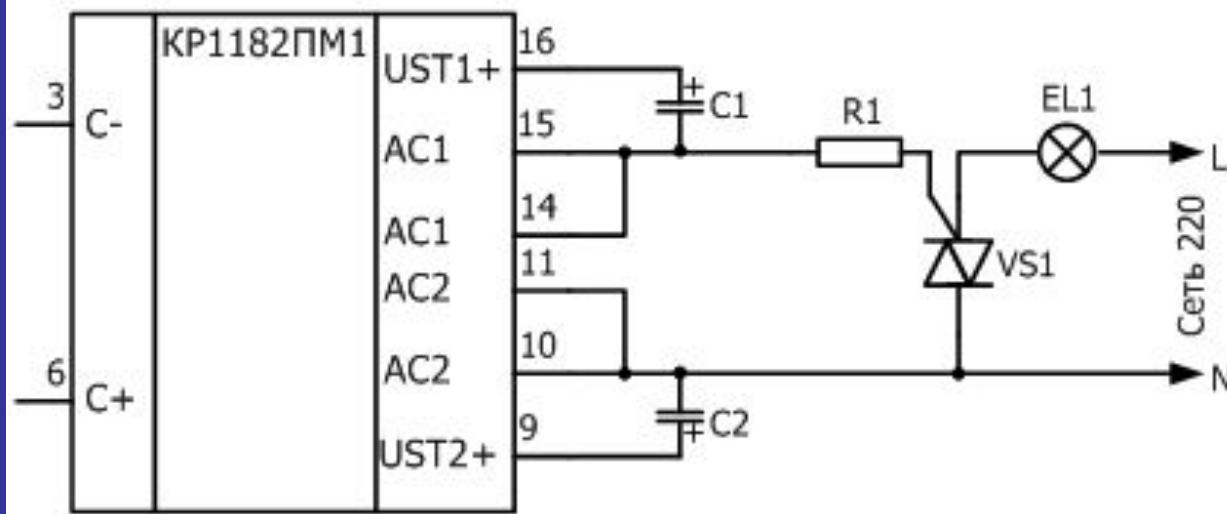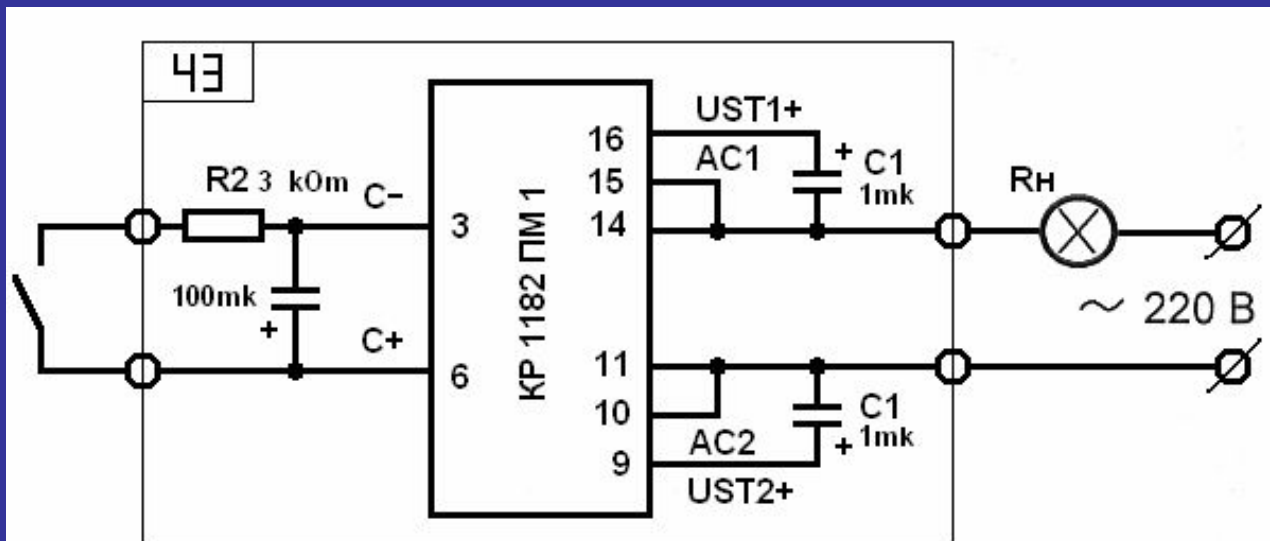






Плавное включение ламп накаливания

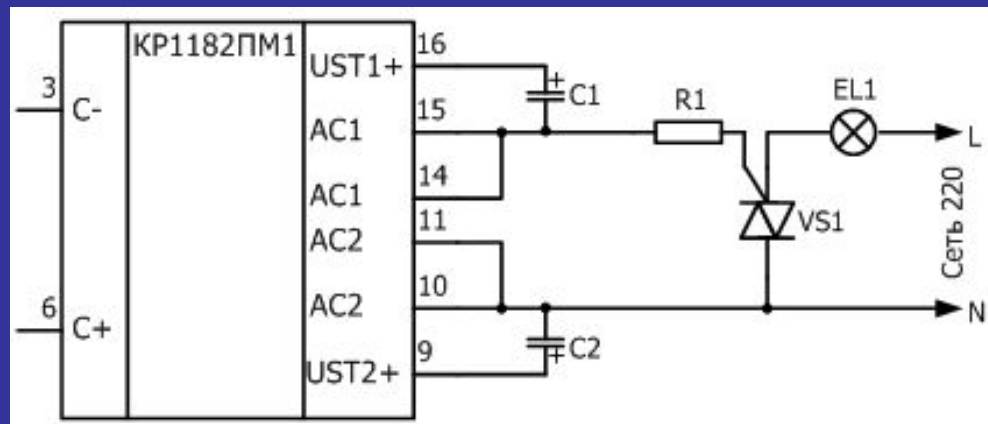




Управление яркостью лампы накаливания




Управление яркостью лампы накаливания

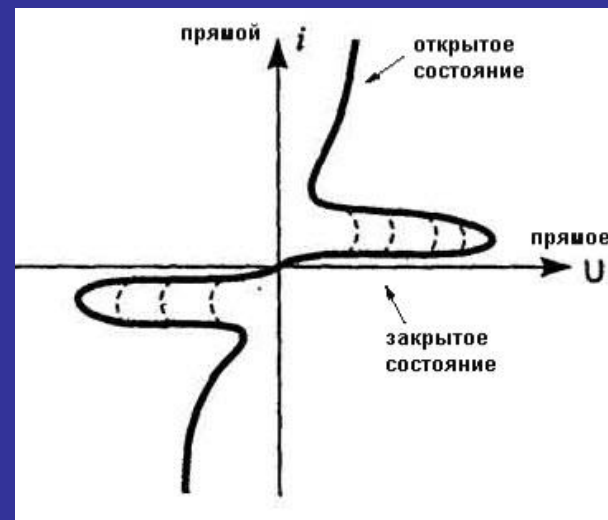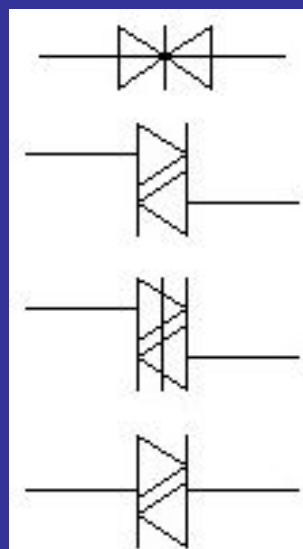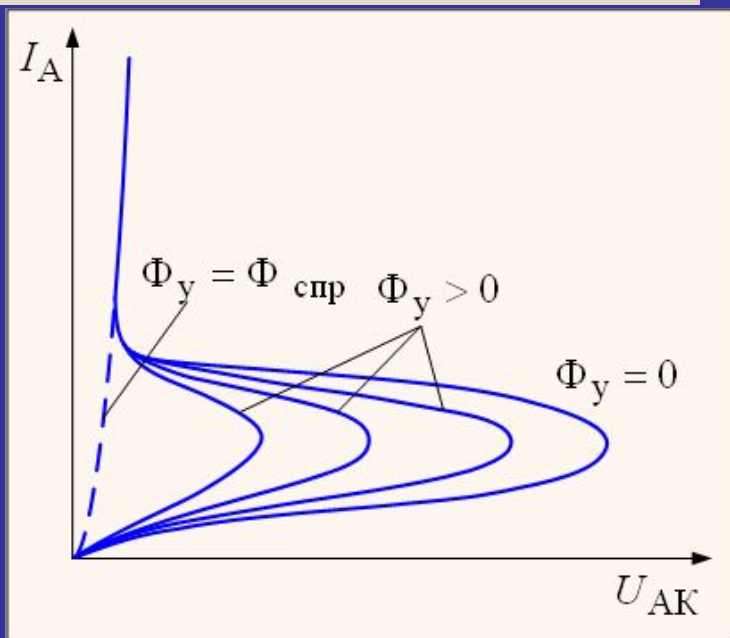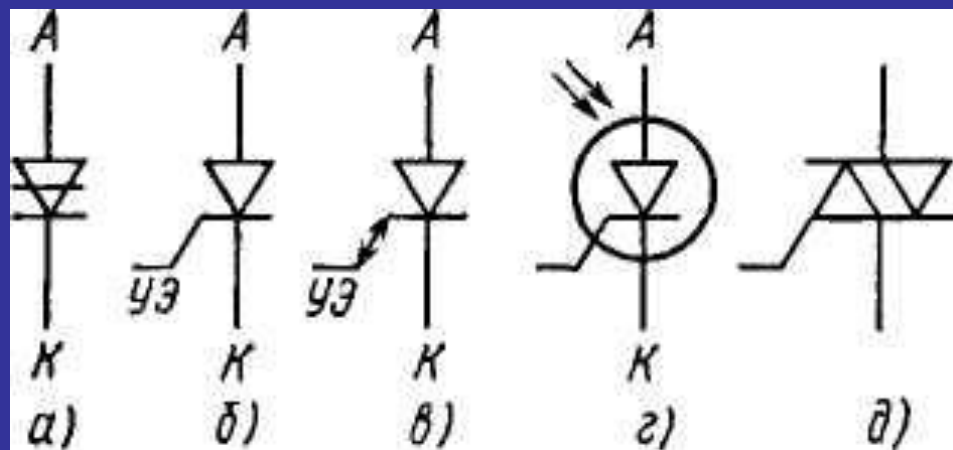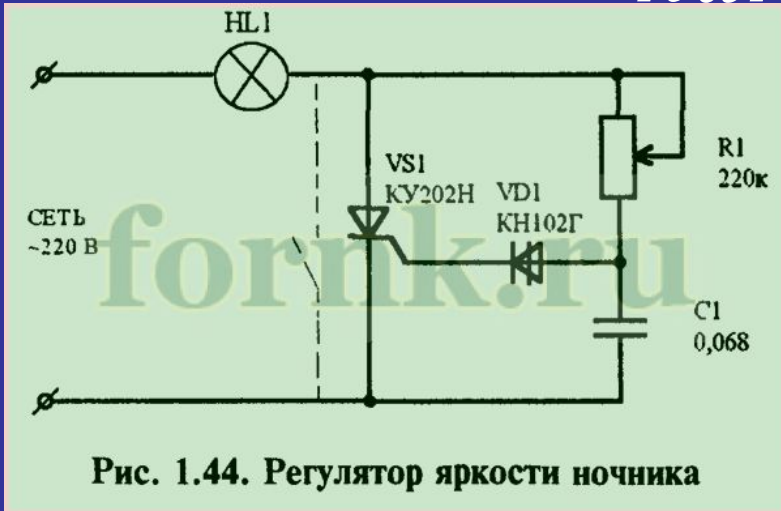


Управление яркостью лампы накаливания

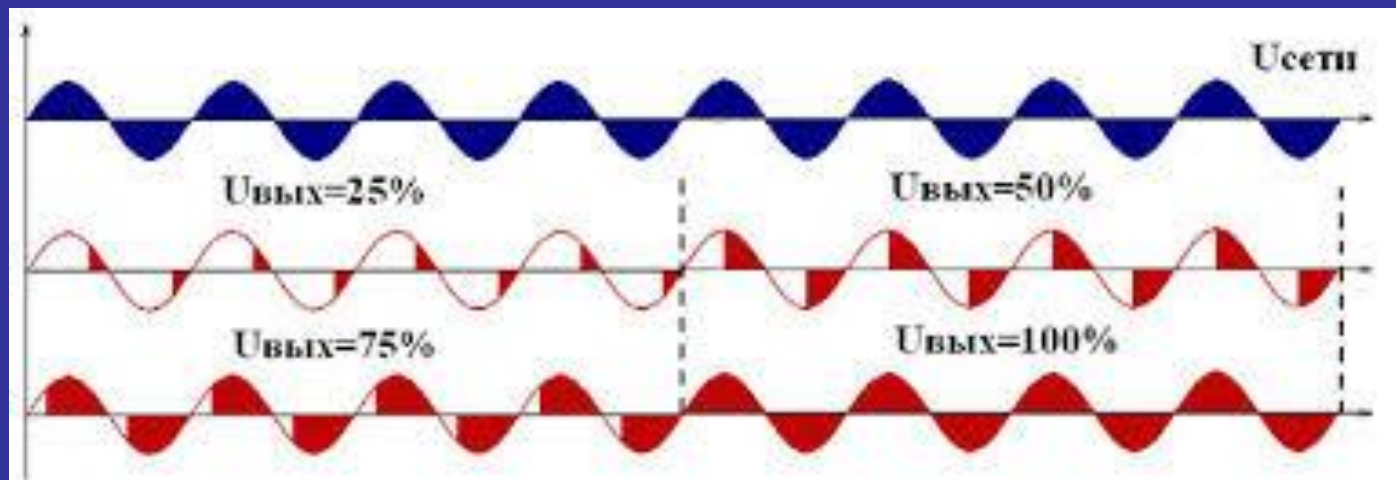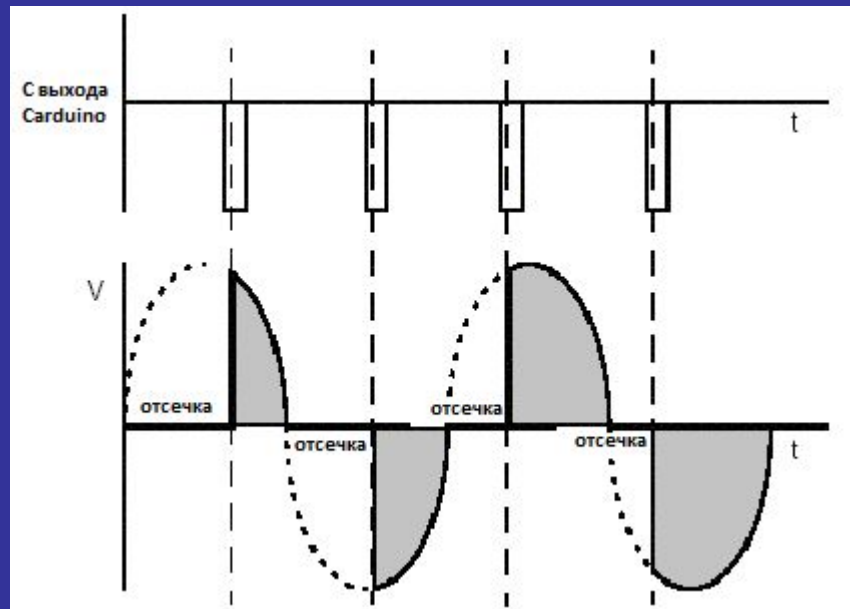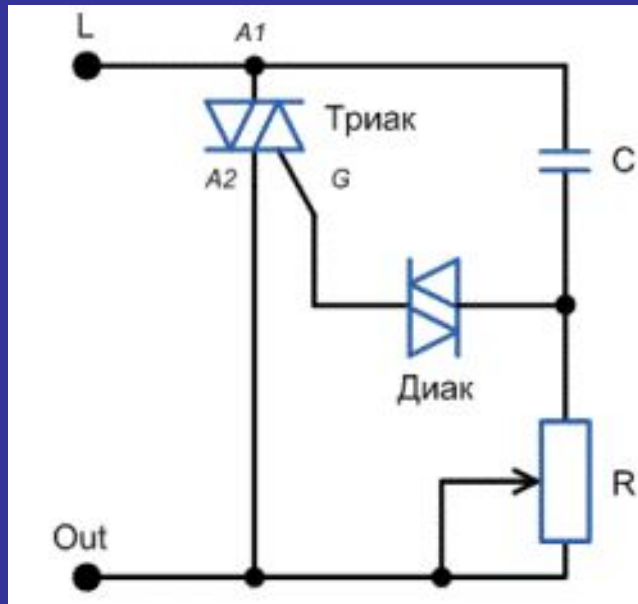

Управление яркостью лампы накаливания

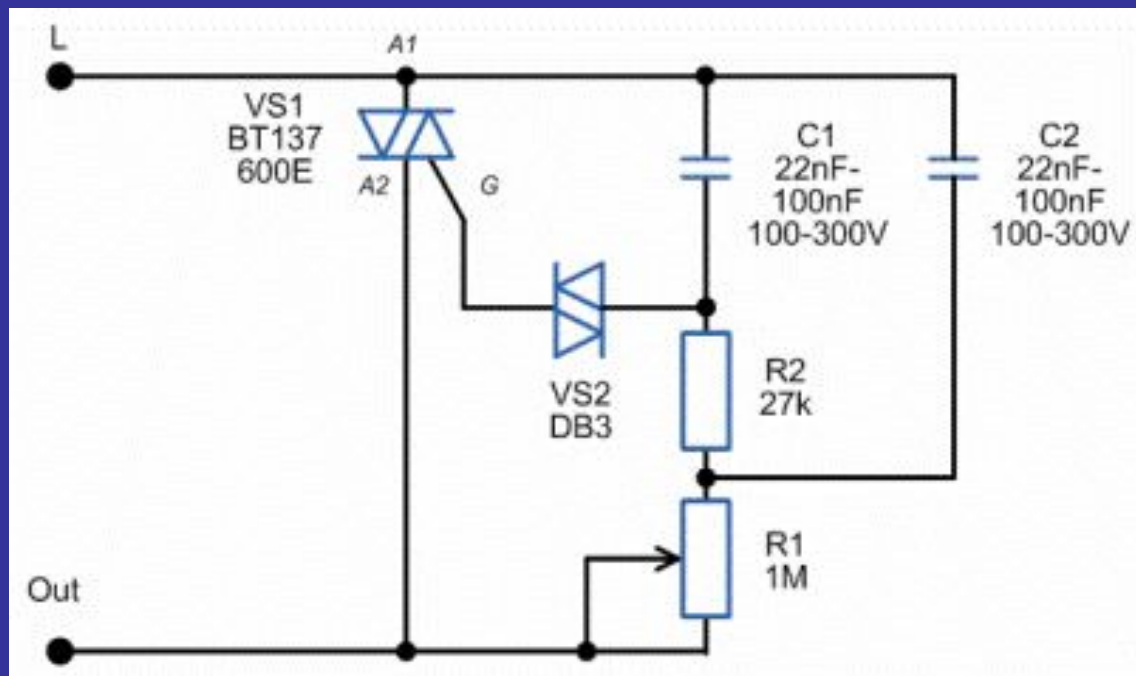

Управление яркостью лампы накаливания

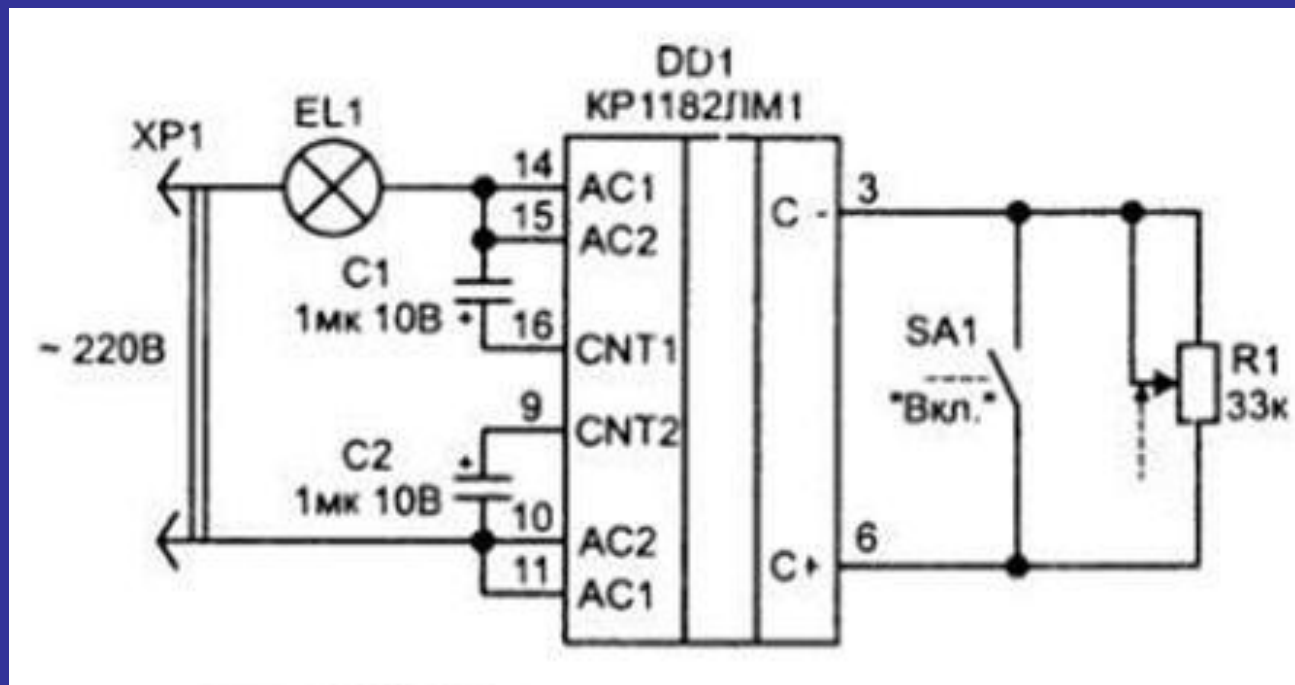

Управление яркостью лампы накаливания

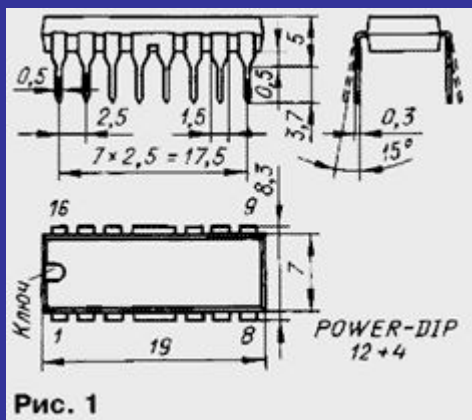


Рис. 1


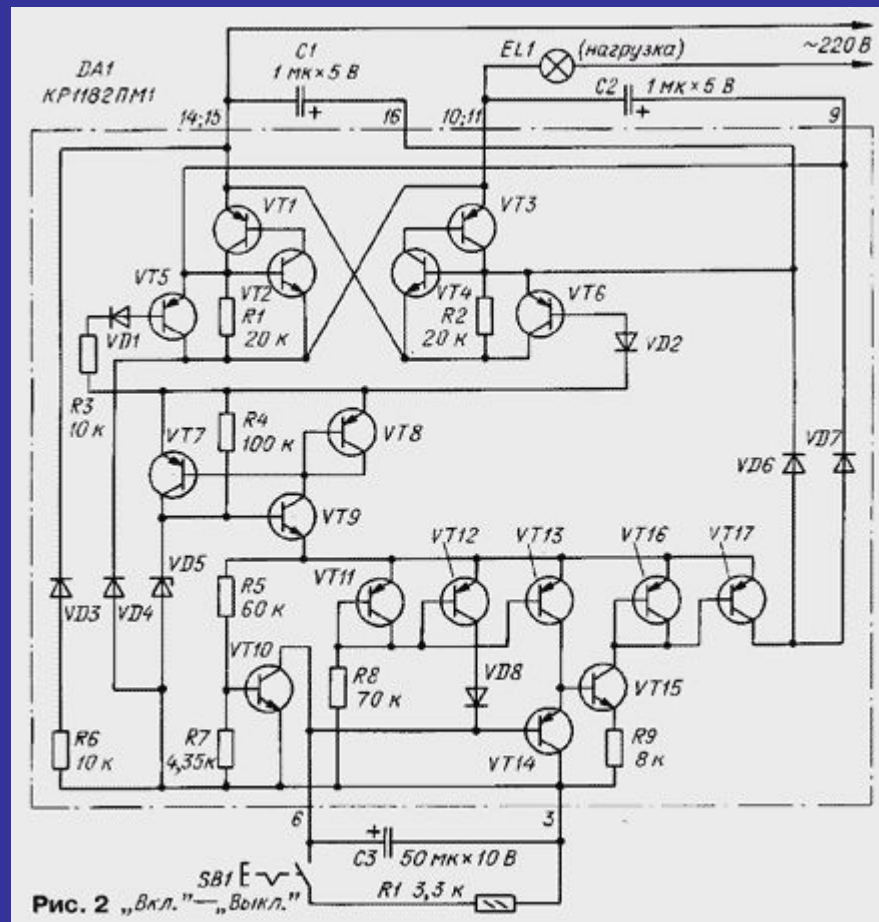



Рис. 2 „Вкл.” — „Выкл.”

Управление яркостью лампы



накаливания

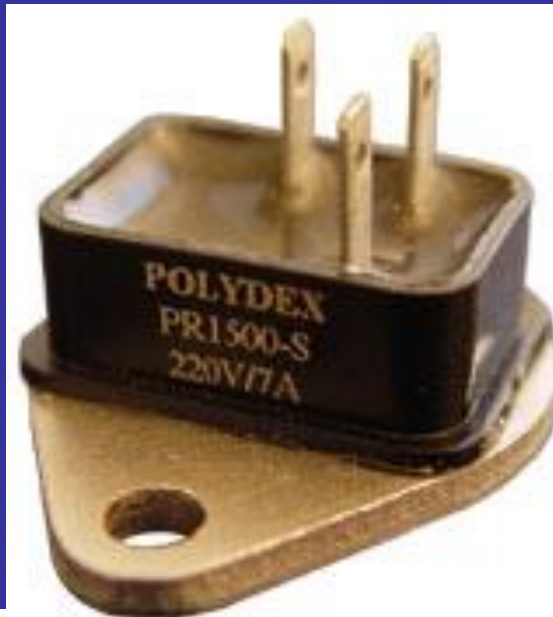


Подключение регулятора PR1500 (для индуктивной нагрузки)

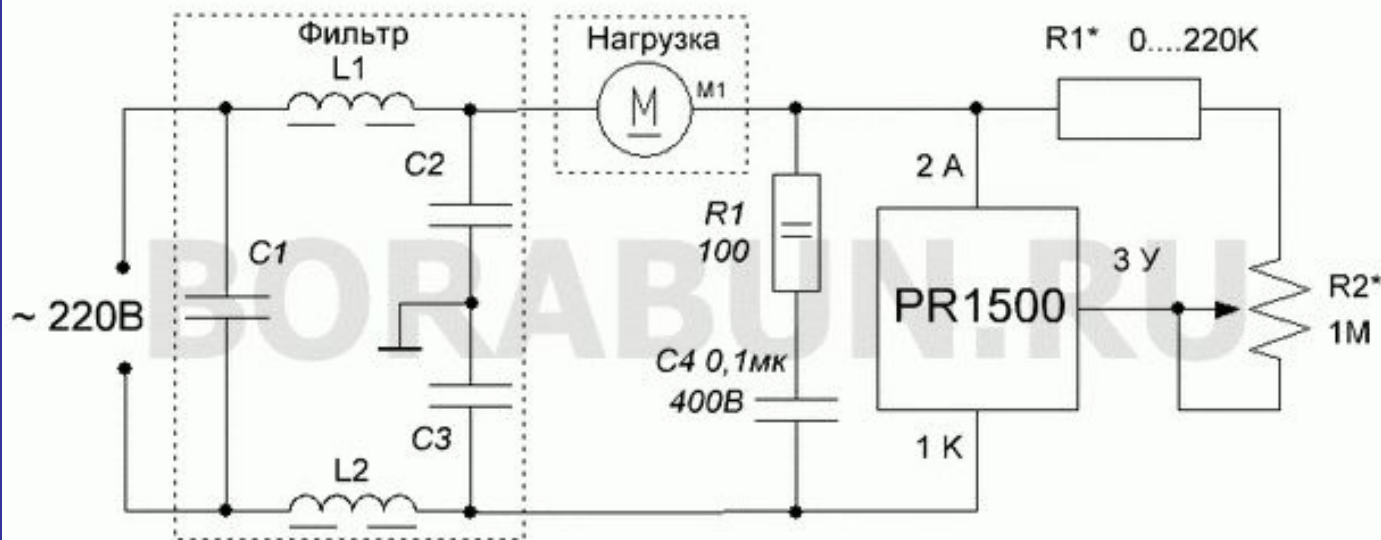

Управление яркостью лампы накаливания

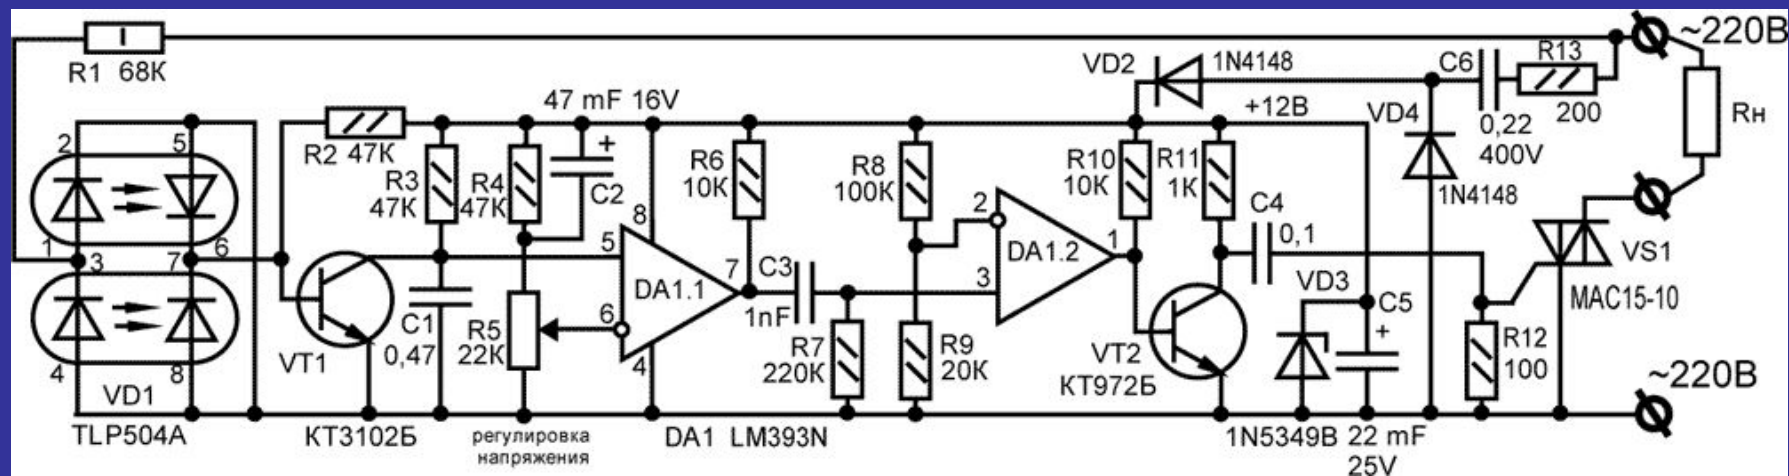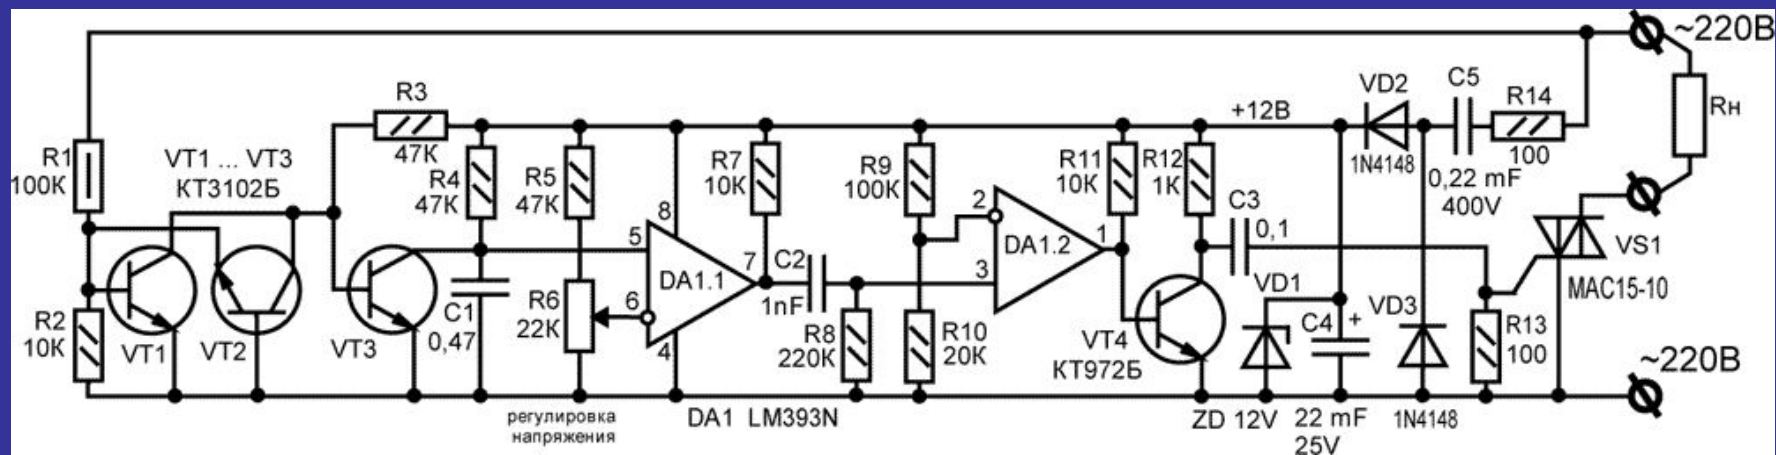

Управление яркостью лампы накаливания

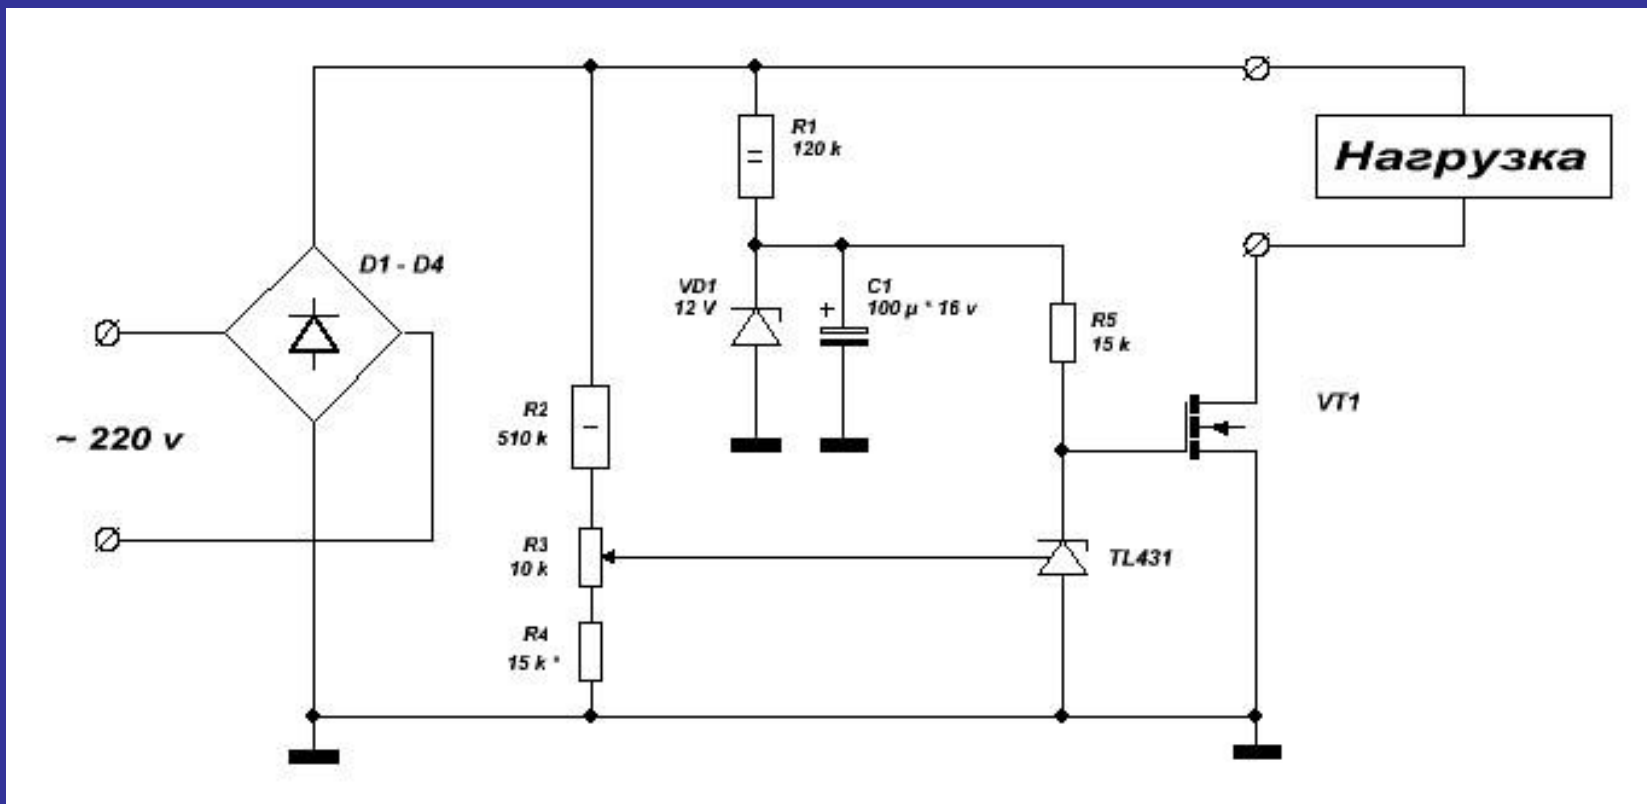

Управление яркостью лампы накаливания

