


Керівництво з розбирання ноутбука

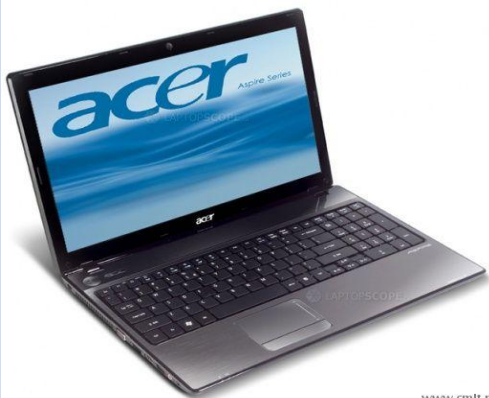

Попередження

- : Розбирання ноутбука по своїй суті є потенційно небезпечною операцією, яка може позбавити гарантії. Також є ризик вбити щось статичною електрикою. Так що якщо немає потреби, то нетбук краще не розбирати. Все, що ви робите, ви робите на свій страх і ризик.

Крок 1

Розблокуйте і зніміть батарею ноутбука




Крок 2

Видаліть два гвинти кришки відсіку жорсткого диска, пам'яті, карти бездротової мережевої.
Зніміть кришку.



Крок 3

Тепер ви можете отримати доступ до жорсткого диска ноутбука, бездротового карті і обом модулям пам'яті.

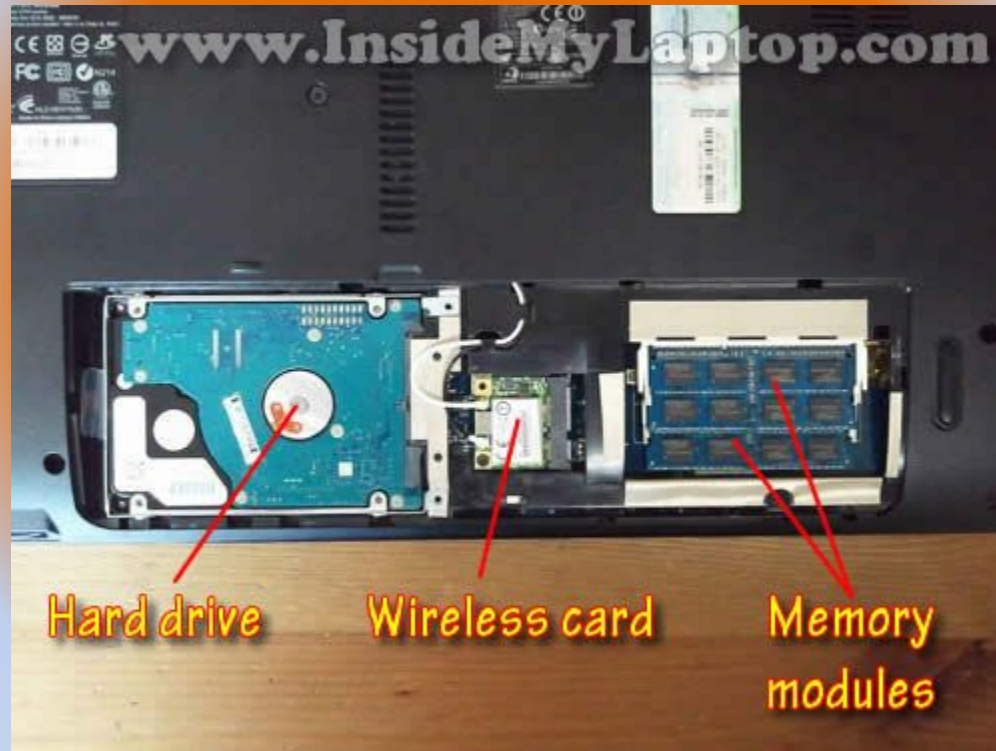

Крок 4

Зрушити жорсткий диск вліво, щоб від'єднати його від материнської плати



Крок 5

Зніміть кришку відсіку 3G



Крок 6

Відкрутіть гвинт, що закріплює привід DVD



Крок 7

Обидва модулі пам'яті можна побачити на нижній частині ноутбука.



Крок 8

Есть шесть пружинных защёлок крепления клавиатуры на верху



Крок 9

Після натискання всіх засувок ви можете підняти верхню частину клавіатури



Крок 10

Переверніть клавіатуру догори дном і
покладіть її на тачпад




Крок 11

Роз'єм для клавіатури має фіксатор, який забезпечує фіксацію кабелю всередині роз'єму.



Крок 12

Тепер Ви можете витягнути кабель з роз'єму.

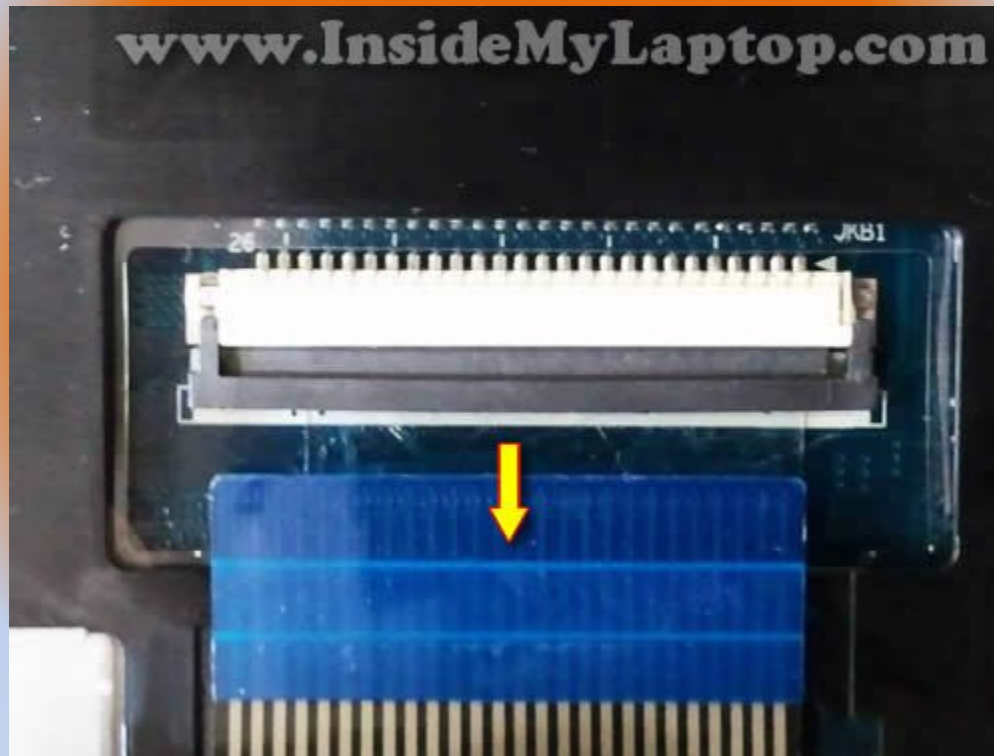

Крок 13

Зніміть клавіатуру.



Крок 14

Удалите все винты из нижней части ноутбука.



Крок 15

Видаліть сім гвинтів кріплення верхньої кришки



Там ще багато кроків
та мені було лінь писать

