


Egzamin praktyczny

SUZUKI GLADIUS KAT. A2/A

SUZUKI SV KAT. A

- 
- WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO JEST ZAPEWNIENIE PRZEZ OSOBĘ EGZAMINOWANĄ W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. AM, A₁, A₂, LUB A ODPOWIEDNIEGO STROJU OCHRONNEGO W POSTACI:

Obuwia pełnego, zakrywającego stopę,
wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub
zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego



Spodni z długimi nogawkami



Kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak,
guziki lub zatrzaski



Rękawic zakrywających całe dłonie



Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego-osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:




SUZUKI GLADIUS
KATEGORIA A2/A

Poziom oleju w silniku (SUZUKI GLADIUS)




Okienko kontrolne poziomu oleju

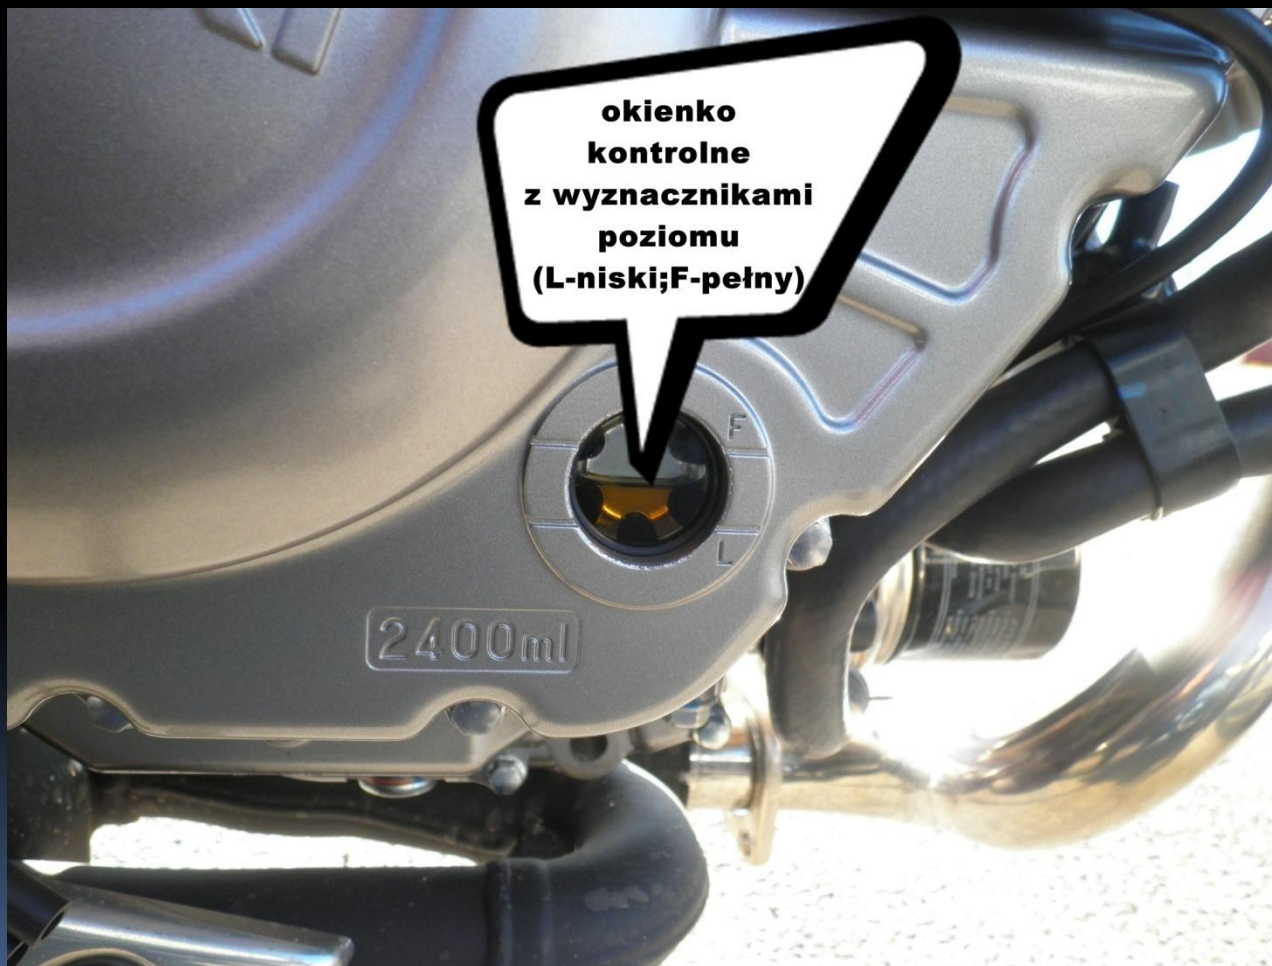

Poziom płynu chłodzącego (SUZUKI GLADIUS)



Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego z oznaczeniami

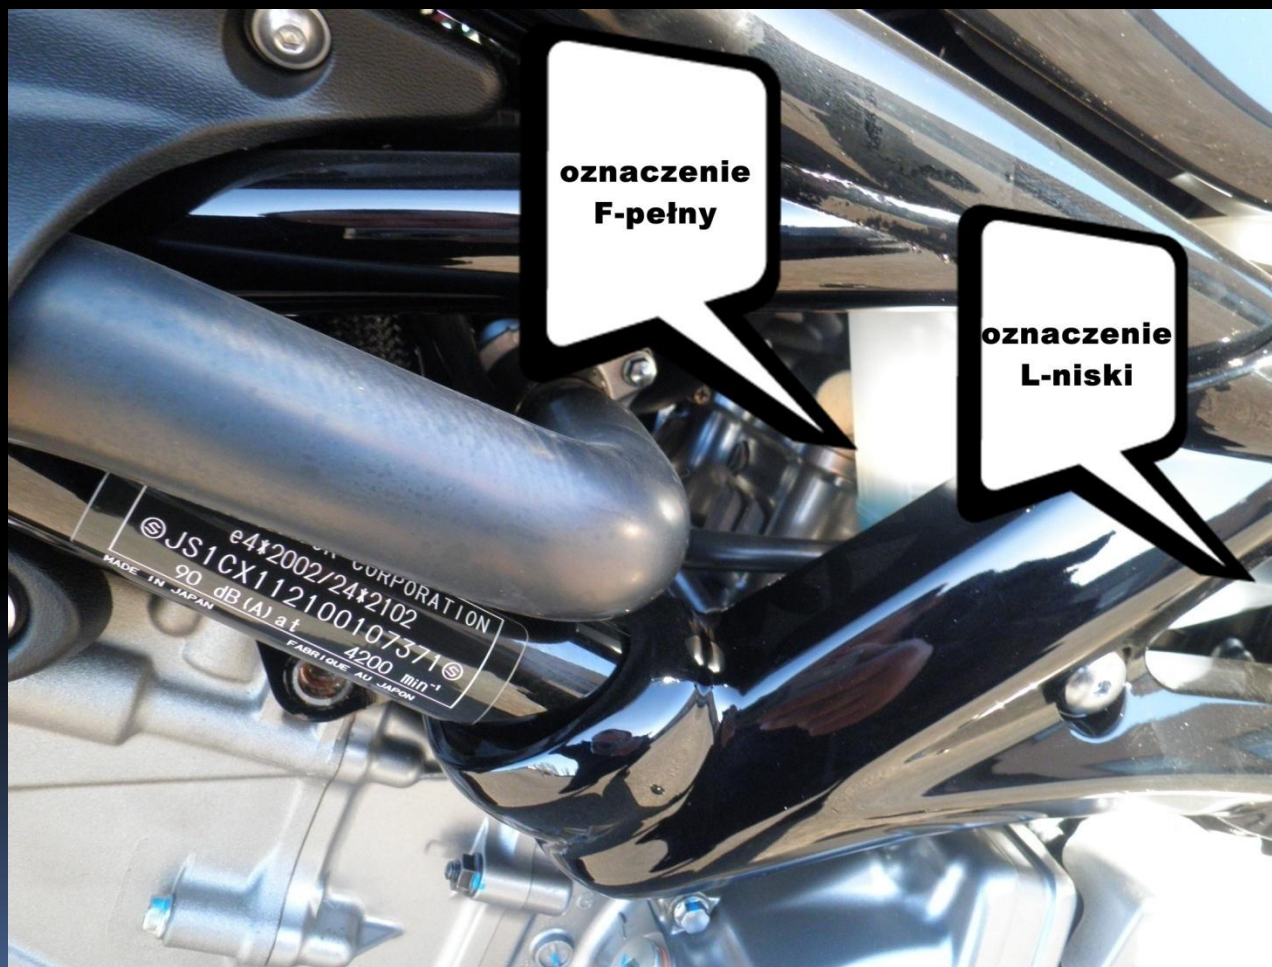

Poziom płynu hamulcowego - przód (SUZUKI GLADIUS)



Poziom płynu hamulcowego – tył (SUZUKI GLADIUS)



Zbiornik płynu hamulcowego koła tylnego z oznaczeniami



Działanie sygnału dźwiękowego (SUZUKI GLADIUS)



Działanie świateł pozycyjnych (SUZUKI GLADIUS)

Światła pozycyjne włączają się automatycznie po włączeniu zapłonu (należy przekręcić klucz w stacyjce w położenie „ ON „)



Światło pozycyjne - przód (SUZUKI GLADIUS)



Światło pozycyjne - tył (SUZUKI GLADIUS)



Działanie świateł mijania (SUZUKI GLADIUS)

Światło mijania
włączają się
automatycznie po
włączeniu
zapłonu (należy
przekręcić klucz w
stacyjce w
położenie „ ON „)



Światła mijania (SUZUKI GLADIUS)



**światło
mijania**

Działanie świateł drogowych (SUZUKI GLADIUS)

Należy przekręcić
klucz w stacyjce w
położenie
„ON „



Przełącznik świateł (SUZUKI GLADIUS)

Należy nacisnąć
górną część
przełącznika aby
włączyć światła
drogowe (po ich
włączeniu
zaświeci się
niebieska
kontrolka)



Światło drogowe (SUZUKI GLADIUS)



Działanie świateł hamowania „ STOP „ (SUZUKI GLADIUS)

Należy przekręcić
klucz w stacyjce w
położenie

„ ON „

Należy nacisnąć
dźwignię hamulca
przedniego.

Należy nacisnąć
dźwignię hamulca
tylnego.



Umieszczenie dźwigni hamulca koła przedniego



Umieszczenie dźwigni hamulca koła tylnego



Światło „STOP” (SUZUKI GLADIUS)



Działanie świateł kierunkowskazów (SUZUKI GLADIUS)

Należy przekręcić
klucz w stacyjce w
położenie
„ON „



Kierunkowskazy (SUZUKI GLADIUS)

Przesuwamy przełącznik kierunkowskazów w odpowiednim kierunku (w prawo bądź w lewo).

Wyłączenie kierunkowskazów następuje przez wciśnięcie przełącznika.



Kierunkowskazy-przód (SUZUKI GLADIUS)



Kierunkowskazy-tył (SUZUKI GLADIUS)



Działanie świateł awaryjnych (SUZUKI GLADIUS)

Aby uruchomić te
światła trzeba
włączyć zapłon
(należy
przekręcić klucz w
stacyjce w
położenie „ ON „)



Światła awaryjne przód (SUZUKI GLADIUS)



Światła awaryjne tył (SUZUKI GLADIUS)



światła
awaryjne

światła
awaryjne

Sprawdzenie stanu łańcucha (SUZUKI GLADIUS)

Nadmierny luz łańcucha mógłby spowodować jego spadnięcie, a w następstwie wypadek lub poważne uszkodzenie motocykla.

Łańcuch napędowy należy sprawdzać przed każdą jazdą.

Właściwy luz powinien wynosić


20-30 mm



Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, podparcie pojazdu na podpórce.


Sposób wykonania zadania:

- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

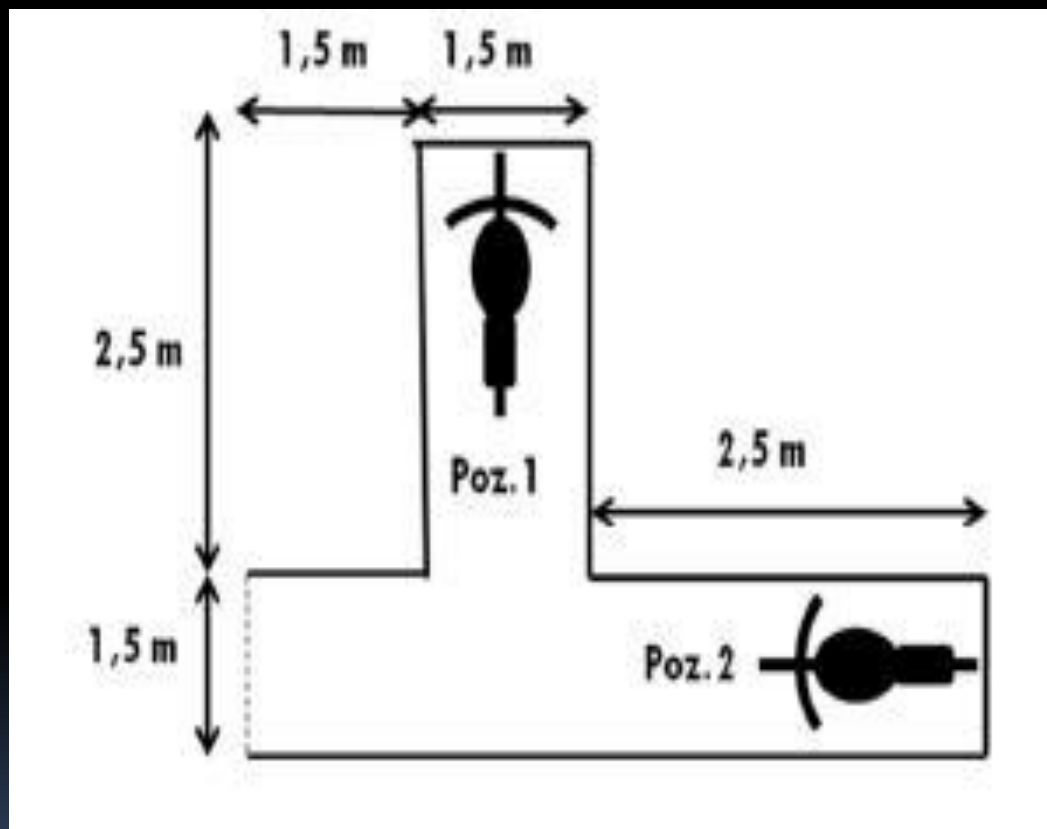

Uruchamianie silnika (SUZUKI GLADIUS)

Kluczyk włącznika zapłonu /stacyjkę należy przekręcić do pozycji „ON”, wyłącznik silnika ustawić w pozycji „rozruch”, wrzucić bieg jałowy i wysprzęglić. Następnie ,aby włączyć rozrusznik i uruchomić silnik należy przycisnąć guzik startera elektrycznego.

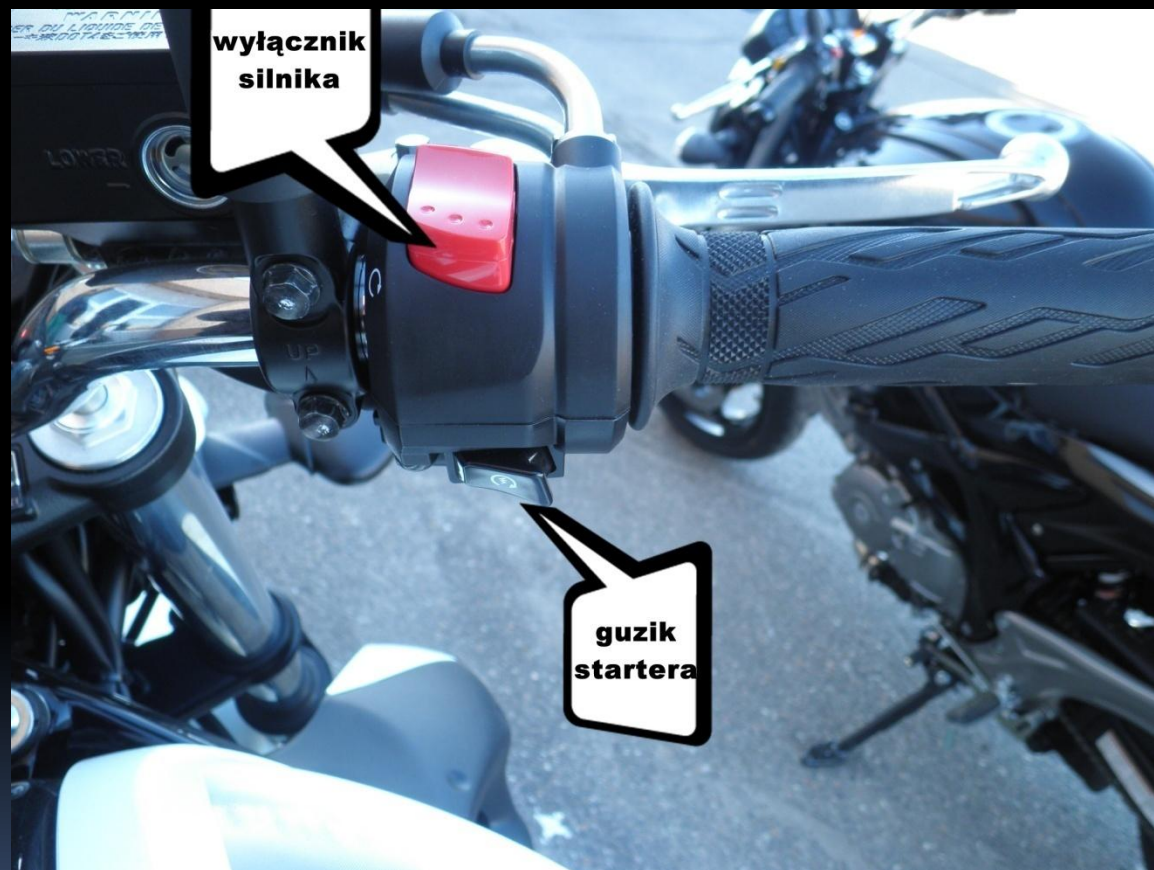

SUZUKI SV
KATEGORIA A

Poziom oleju w silniku (SUZUKI SV)



korek wlewu
oleju

okienko kontrolne
poziomu oleju silnikowego
z wyznacznikami
(L-niski; F-pełny)

Poziom płynu chłodzącego (SUZUKI SV)



zbiornik
wyrównawczy
płynu
chłodzącego

Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego z oznaczeniami



oznaczenie
F-pelny

oznaczenie
L-niski

Poziom płynu hamulcowego - przód (SUZUKI SV)



Poziom płynu hamulcowego – tył (SUZUKI SV)



zbiornik
z oznaczeniami
MINIMUM i
MAXIMUM

Działanie sygnału dźwiękowego (SUZUKI SV)



Działanie świateł pozycyjnych (SUZUKI SV)

Światła pozycyjne
włączają się
automatycznie po
włączeniu
zapłonu
(należy
przekręcić klucz w
stacyjce w
położenie „ ON „)



Światło pozycyjne – przód (SUZUKI SV)



światło pozycyjne
przód

Światło pozycyjne – tył (SUZUKI SV)



Działanie świateł mijania (SUZUKI SV)

Światło mijania
włączają się
automatycznie po
włączeniu
zapłonu (należy
przekręcić klucz w
stacyjce w
położenie „ ON „)



Światła mijania (SUZUKI SV)



światło
mijania

Działanie świateł drogowych (SUZUKI SV)

Należy przekręcić
klucz w stacyjce w
położenie
„ON „



Przełącznik świateł (SUZUKI SV)

Należy nacisnąć
górną część
przełącznika aby
włączyć światła
drogowe (po ich
włączeniu
zaświeci się
niebieska
kontrolka)



Światło drogowe (SUZUKI SV)



światło
drogowe

Działanie świateł hamowania „ STOP „ (SUZUKI SV)

Należy przekręcić
klucz w stacyjce w
położenie

„ ON „

Należy nacisnąć
dźwignię hamulca
przedniego.

Należy nacisnąć
dźwignię hamulca
tylnego.



Umiejscowienie dźwigni hamulca koła przedniego



Umieszczenie dźwigni hamulca koła tylnego



dźwignia
hamulca koła
tylnego

Światło „STOP” (SUZUKI SV)



Działanie świateł kierunkowskazów (SUZUKI SV)

Należy przekręcić
klucz w stacyjce w
położenie
„ON „



Kierunkowskazy (SUZUKI SV)

Przesuwamy przełącznik kierunkowskazów w odpowiednim kierunku (w prawo bądź w lewo).


Wyłączenie kierunkowskazów następuje przez wciśnięcie przełącznika.



Kierunkowskazy-przód (SUZUKI SV)



Kierunkowskazy-tył (SAUZUKI SV)

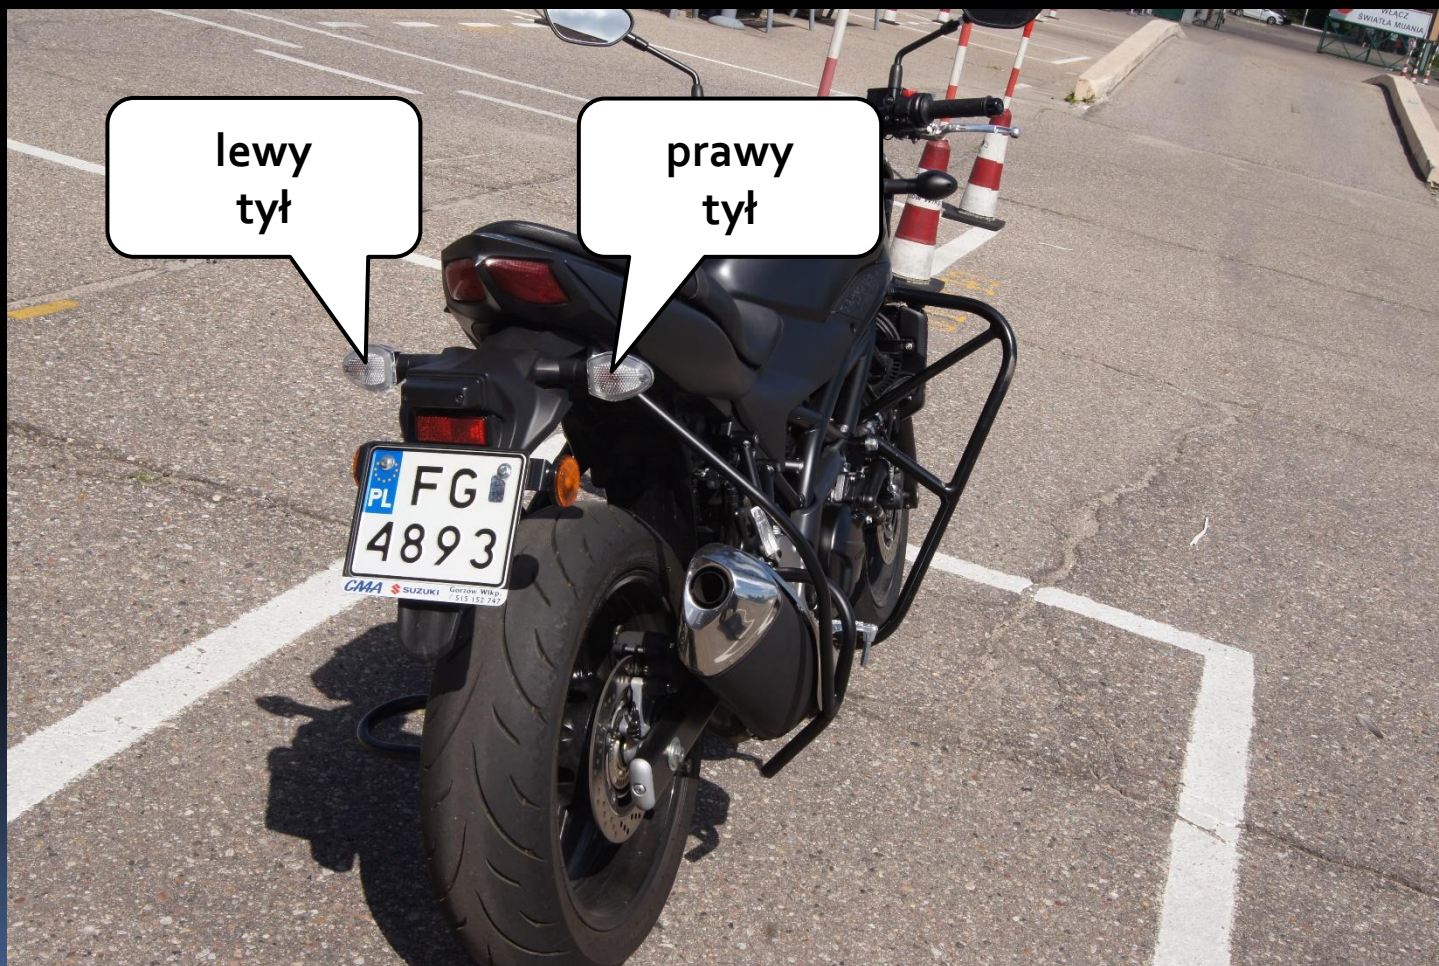

Działanie świateł awaryjnych (SUZUKI SV)

Aby uruchomić te
światła trzeba
włączyć zapłon
(należy
przekręcić klucz w
stacyjce w
położenie „ ON „)



Światła awaryjne przód (SUZUKI SV)



Światła awaryjne tył (SUZUKI SV)



światła
awaryjne

światła
awaryjne

Sprawdzenie stanu łańcucha (SUZUKI SV)

Nadmierny luz łańcucha mógłby spowodować jego spadnięcie, a w następstwie wypadek lub poważne uszkodzenie motocykla.

Łańcuch napędowy należy sprawdzać przed każdą jazdą.

Właściwy luz powinien wynosić


20-30 mm



Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, podparcie pojazdu na podpórce.

Sposób wykonania zadania:

- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

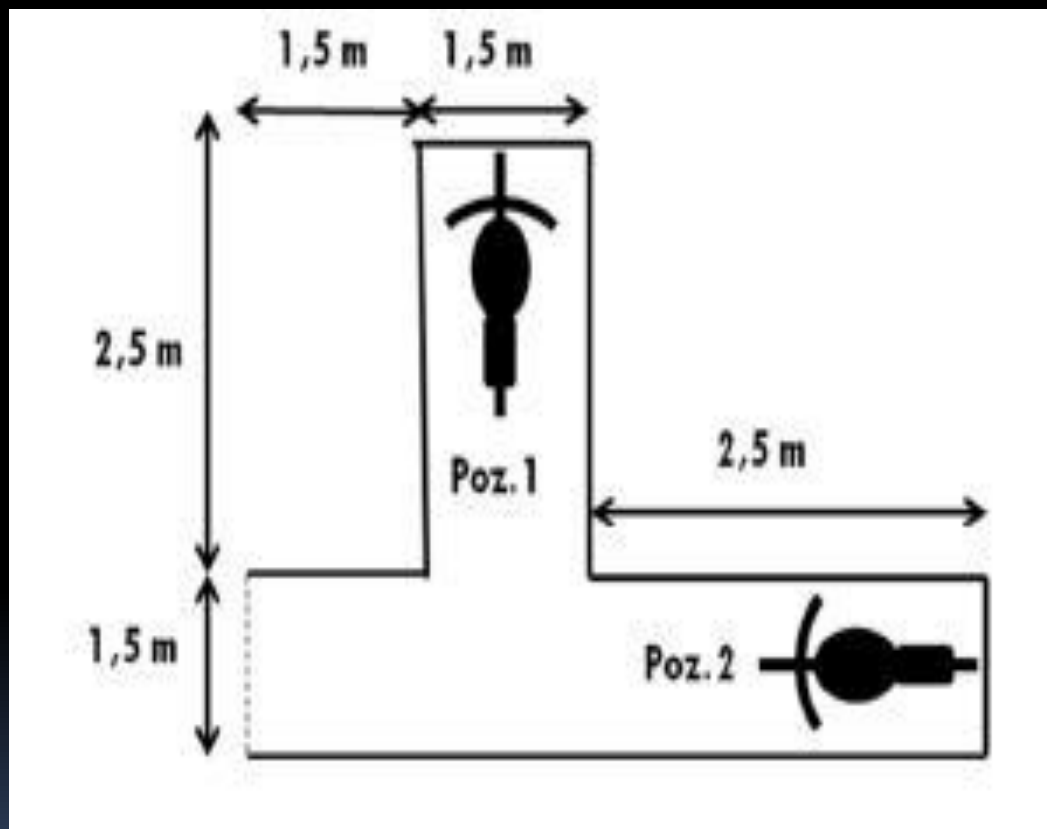

Uruchamianie silnika (SUZUKI GLADIUS/SV)

Kluczyk włącznika zapłonu /stacyjkę należy przekręcić do pozycji „ON”, wyłącznik silnika ustawić w pozycji „rozruch”, wrzucić bieg jałowy i wysprzęglić. Następnie ,aby włączyć rozrusznik i uruchomić silnik należy przycisnąć guzik startera elektrycznego.

