


Egzamin praktyczny

**SUZUKI GLADIUS KAT. A2/A**

**SUZUKI SV KAT. A**

- 
- WARUNKIEM PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO JEST ZAPEWNIENIE PRZEZ OSOBE EGZAMINOWANA W ZAKRESIE PRAWA JAZDY KAT. AM, A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, LUB A ODPOWIEDNIEGO STROJU OCHRONNEGO W POSTACI:

Obuwia pełnego, zakrywającego stopę,  
wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub  
zatrzaski lub obuwia typu motocyklowego





# Spodni z długimi nogawkami





Kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak,  
guziki lub zatrzaski



# Rękawic zakrywających całe dłonie





Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego-osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:






SUZUKI GLADIUS  
KATEGORIA A2/A

# Poziom oleju w silniku (SUZUKI GLADIUS)




# Okienko kontrolne poziomu oleju

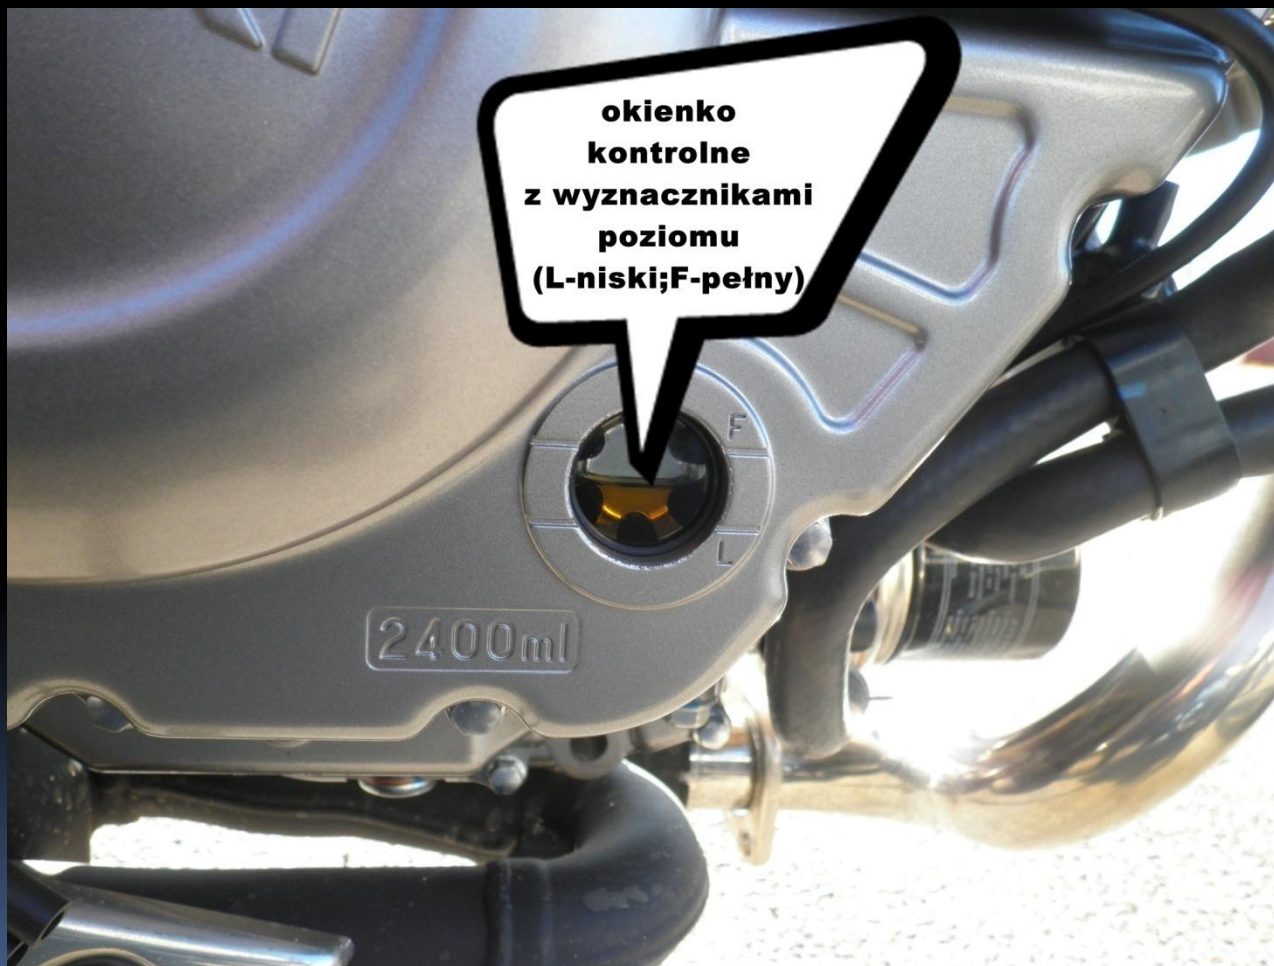




# Poziom płynu chłodzącego (SUZUKI GLADIUS)

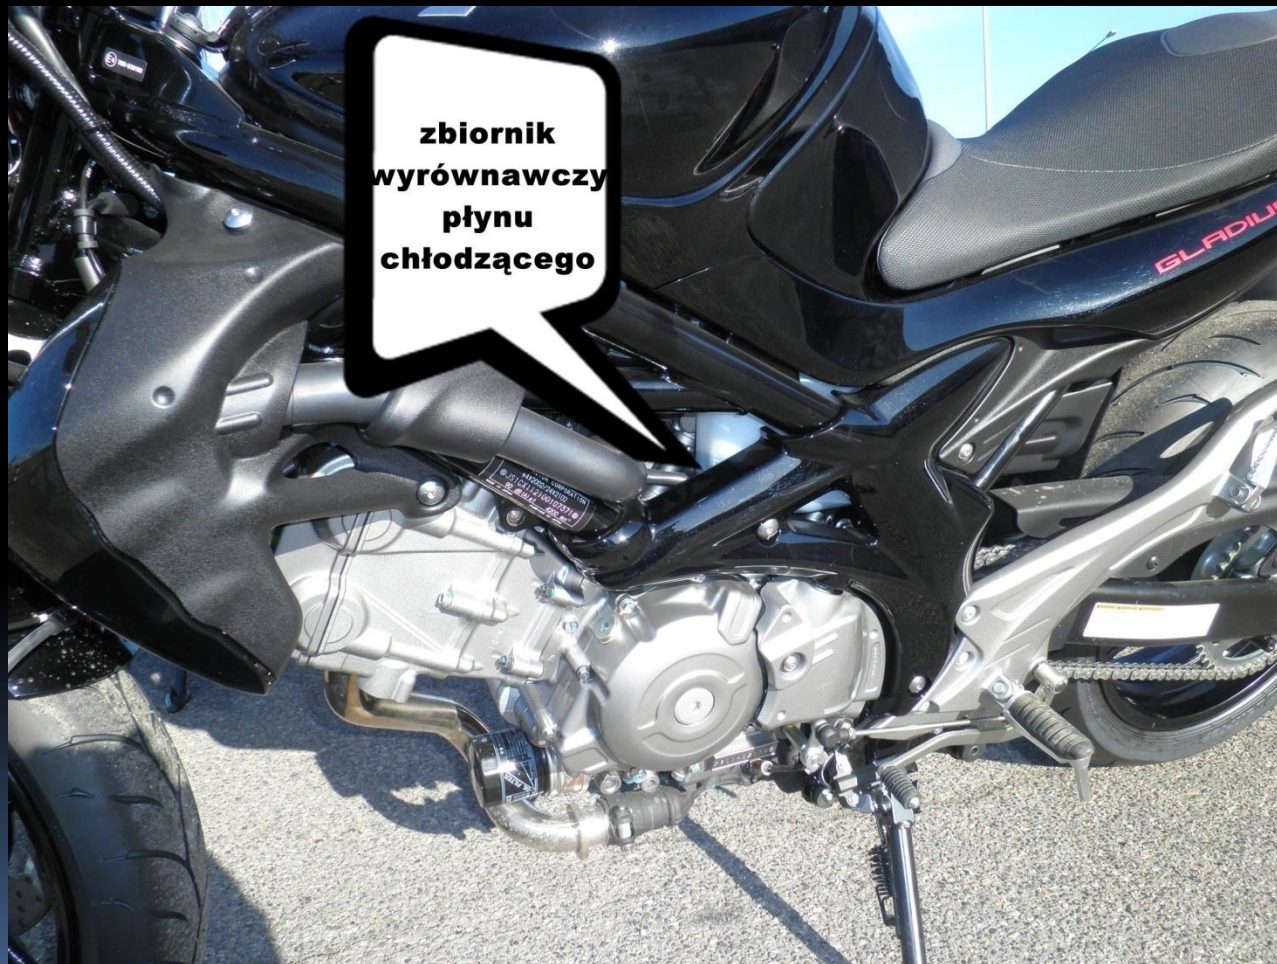

# Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego z oznaczeniami

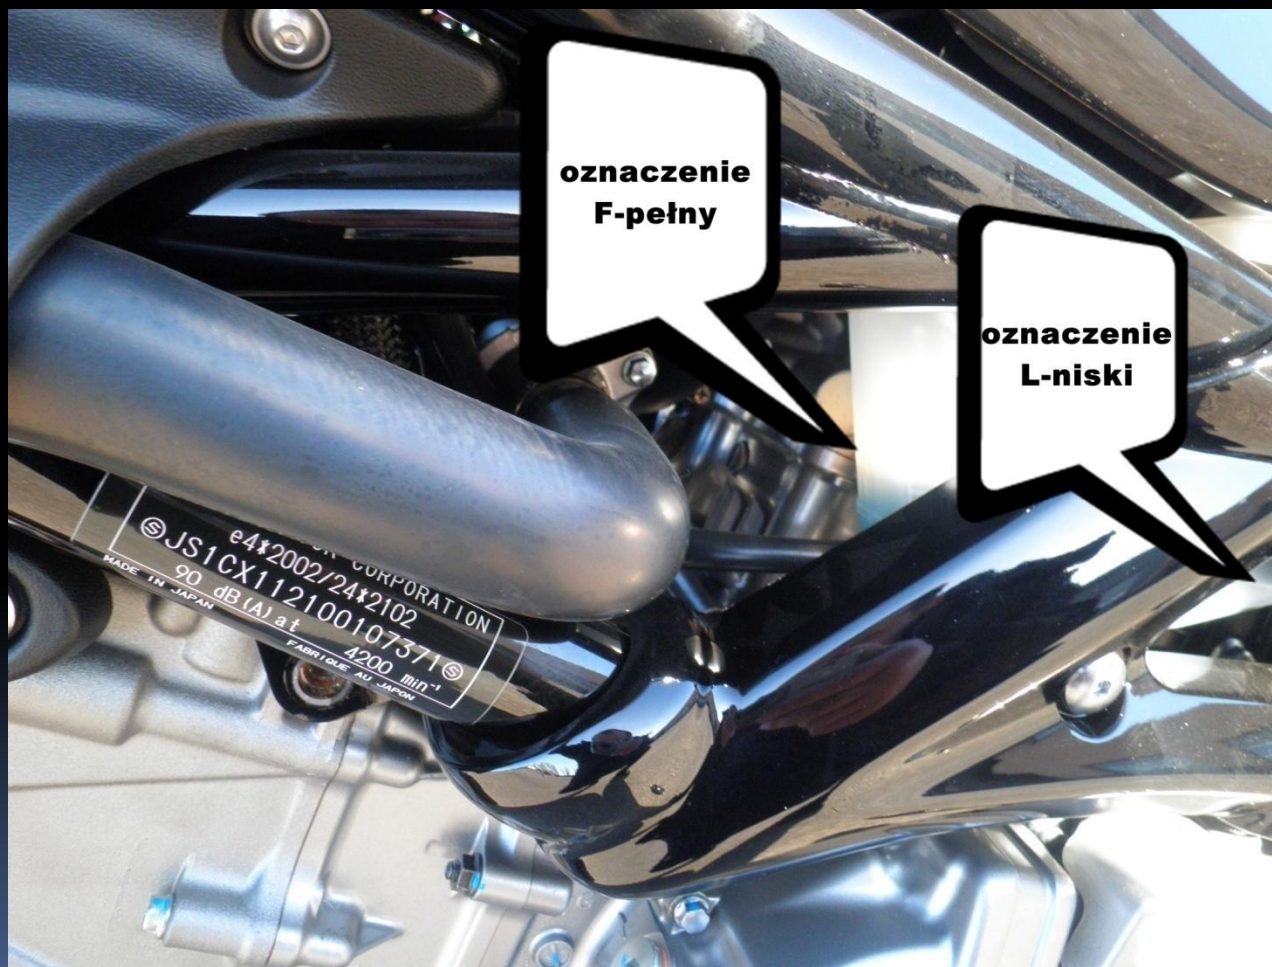



# Poziom płynu hamulcowego - przód (SUZUKI GLADIUS)





# Poziom płynu hamulcowego – tył (SUZUKI GLADIUS)



# Zbiornik płynu hamulcowego koła tylnego z oznaczeniami





# Działanie sygnału dźwiękowego (SUZUKI GLADIUS)



# Działanie świateł pozycyjnych (SUZUKI GLADIUS)

Światła pozycyjne włączają się automatycznie po włączeniu zapłonu ( należy przekręcić klucz w stacyjce w położenie „ ON „)





# Światło pozycyjne - przód (SUZUKI GLADIUS)



# Światło pozycyjne - tył (SUZUKI GLADIUS)





# Działanie świateł mijania (SUZUKI GLADIUS)

Światło mijania  
włączają się  
automatycznie po  
włączeniu  
zapłonu ( należy  
przekręcić klucz w  
stacyjce w  
położenie „ ON „)



# Światła mijania (SUZUKI GLADIUS)



**światło  
mijania**



# Działanie świateł drogowych (SUZUKI GLADIUS)

Należy przekręcić  
klucz w stacyjce w  
położenie  
„ON „



# Przełącznik świateł (SUZUKI GLADIUS)

Należy nacisnąć  
górną część  
przełącznika aby  
włączyć światła  
drogowe ( po ich  
włączeniu  
zaświeci się  
niebieska  
kontrolka )





# Światło drogowe (SUZUKI GLADIUS)



# Działanie świateł hamowania „ STOP „ (SUZUKI GLADIUS)

Należy przekręcić  
klucz w stacyjce w  
położenie

„ ON „

Należy nacisnąć  
dźwignię hamulca  
przedniego.

Należy nacisnąć  
dźwignię hamulca  
tylnego.





# Umieszczenie dźwigni hamulca koła przedniego



# Umieszczenie dźwigni hamulca koła tylnego





# Światło „STOP” (SUZUKI GLADIUS)



# Działanie świateł kierunkowskazów (SUZUKI GLADIUS)

Należy przekręcić  
klucz w stacyjce w  
położenie  
„ON „





# Kierunkowskazy (SUZUKI GLADIUS)

Przesuwamy przełącznik kierunkowskazów w odpowiednim kierunku (w prawo bądź w lewo).

Wyłączenie kierunkowskazów następuje przez wciśnięcie przełącznika.



# Kierunkowskazy-przód (SUZUKI GLADIUS)





# Kierunkowskazy-tył (SUZUKI GLADIUS)



# Działanie świateł awaryjnych (SUZUKI GLADIUS)

Aby uruchomić te  
światła trzeba  
włączyć zapłon  
( należy  
przekręcić klucz w  
stacyjce w  
położenie „ ON „)





# Światła awaryjne przód (SUZUKI GLADIUS)



# Światła awaryjne tył (SUZUKI GLADIUS)



światła  
awaryjne

światła  
awaryjne



# Sprawdzenie stanu łańcucha (SUZUKI GLADIUS)

Nadmierny luz łańcucha mógłby spowodować jego spadnięcie, a w następstwie wypadek lub poważne uszkodzenie motocykla.

Łańcuch napędowy należy sprawdzać przed każdą jazdą.

Właściwy luz powinien wynosić


20-30 mm



Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, podparcie pojazdu na podpórce.

Sposób wykonania zadania:


- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu)

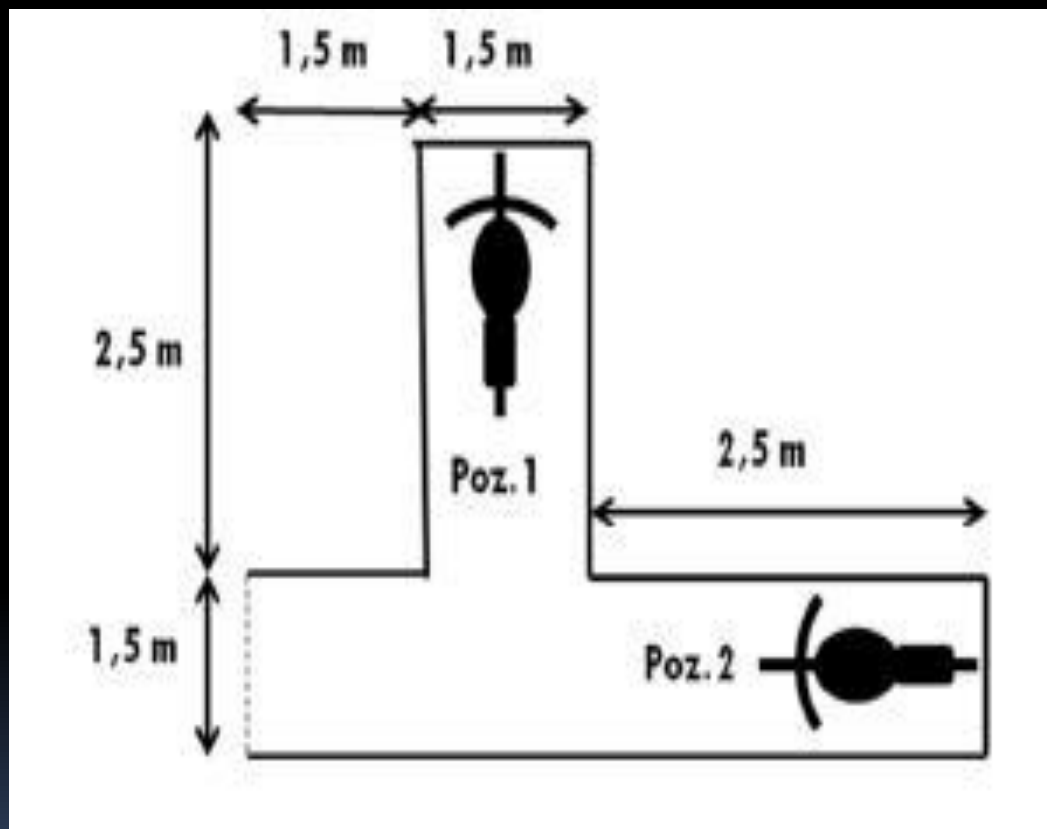



# Uruchamianie silnika (SUZUKI GLADIUS)

Kluczyk włącznika zapłonu /stacyjkę należy przekręcić do pozycji „ON”, wyłącznik silnika ustawić w pozycji „rozruch”, wrzucić bieg jałowy i wysprzęglić. Następnie ,aby włączyć rozrusznik i uruchomić silnik należy przycisnąć guzik startera elektrycznego.

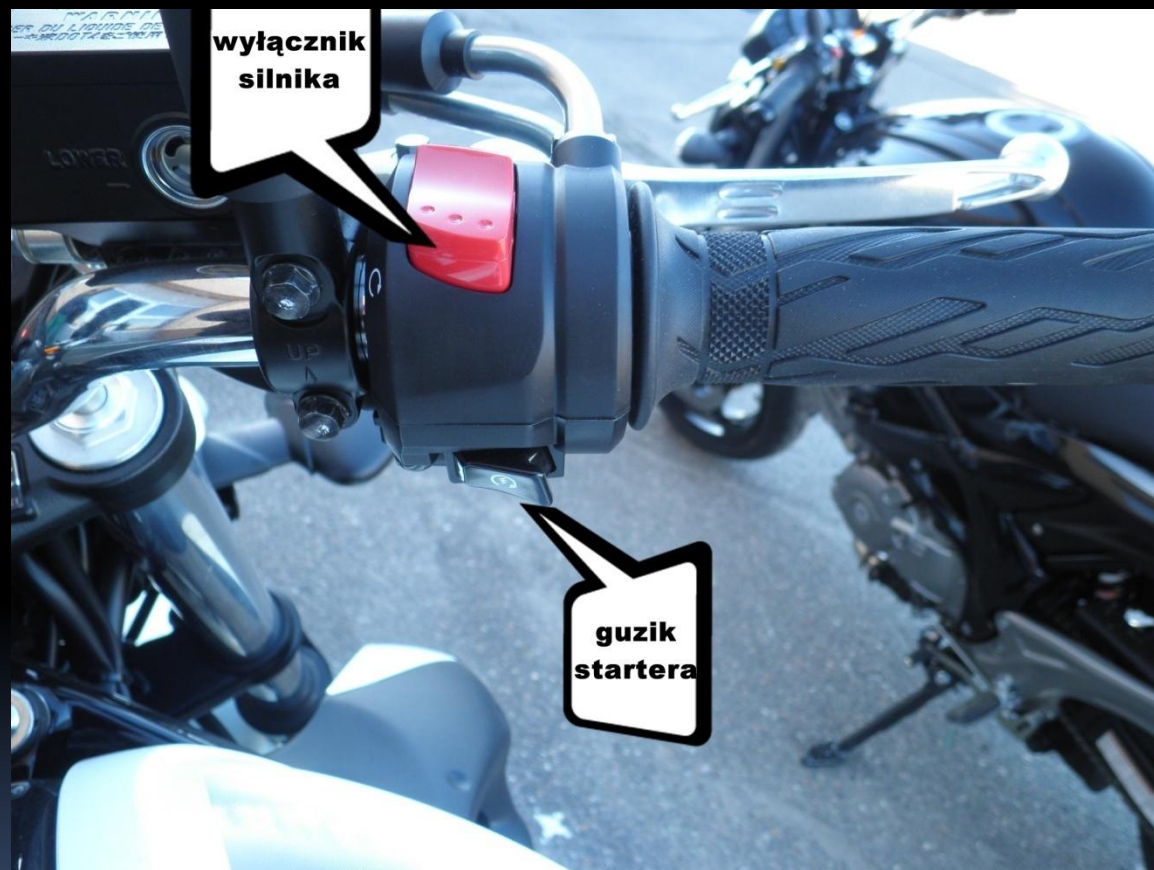

SUZUKI SV  
KATEGORIA A



# Poziom oleju w silniku (SUZUKI SV)



korek wlewu  
oleju

okienko kontrolne  
poziomu oleju silnikowego  
z wyznacznikami  
( L-niski; F-pełny )

# Poziom płynu chłodzącego (SUZUKI SV)



zbiornik  
wyrównawczy  
płynu  
chłodzącego



# Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego z oznaczeniami



oznaczenie  
F-pelny

oznaczenie  
L-niski

# Poziom płynu hamulcowego - przód (SUZUKI SV)





# Poziom płynu hamulcowego – tył (SUZUKI SV)



zbiornik  
z oznaczeniami  
**MINIMUM** i  
**MAXIMUM**



# Działanie sygnału dźwiękowego (SUZUKI SV)



# Działanie świateł pozycyjnych (SUZUKI SV)

Światła pozycyjne  
włączają się  
automatycznie po  
włączeniu  
zapłonu  
( należy  
przekręcić klucz w  
stacyjce w  
położenie „ ON „)





# Światło pozycyjne – przód (SUZUKI SV)



światło pozycyjne  
przód



# Światło pozycyjne – tył (SUZUKI SV)



# Działanie świateł mijania (SUZUKI SV)

Światło mijania  
włączają się  
automatycznie po  
włączeniu  
zapłonu ( należy  
przekręcić klucz w  
stacyjce w  
położenie „ ON „)



stacyjka  
z kluczem



# Światła mijania (SUZUKI SV)



światło  
mijania



# Działanie świateł drogowych (SUZUKI SV)

Należy przekręcić  
klucz w stacyjce w  
położenie  
„ON „



# Przełącznik świateł (SUZUKI SV)

Należy nacisnąć  
górną część  
przełącznika aby  
włączyć światła  
drogowe ( po ich  
włączeniu  
zaświeci się  
niebieska  
kontrolka )





# Światło drogowe (SUZUKI SV)



światło  
drogowe

# Działanie świateł hamowania „STOP „ (SUZUKI SV)

Należy przekręcić  
klucz w stacyjce w  
położenie

„ ON „

Należy nacisnąć  
dźwignię hamulca  
przedniego.

Należy nacisnąć  
dźwignię hamulca  
tylnego.





# Umiejscowienie dźwigni hamulca koła przedniego



# Umieszczenie dźwigni hamulca koła tylnego





# Światło „STOP” (SUZUKI SV)



# Działanie świateł kierunkowskazów (SUZUKI SV)

Należy przekręcić  
klucz w stacyjce w  
położenie  
„ON „





# Kierunkowskazy (SUZUKI SV)

Przesuwamy przełącznik kierunkowskazów w odpowiednim kierunku (w prawo bądź w lewo).

Wyłączenie kierunkowskazów następuje przez wciśnięcie przełącznika.




# Kierunkowskazy-przód (SUZUKI SV)





# Kierunkowskazy-tył (SAUZUKI SV)

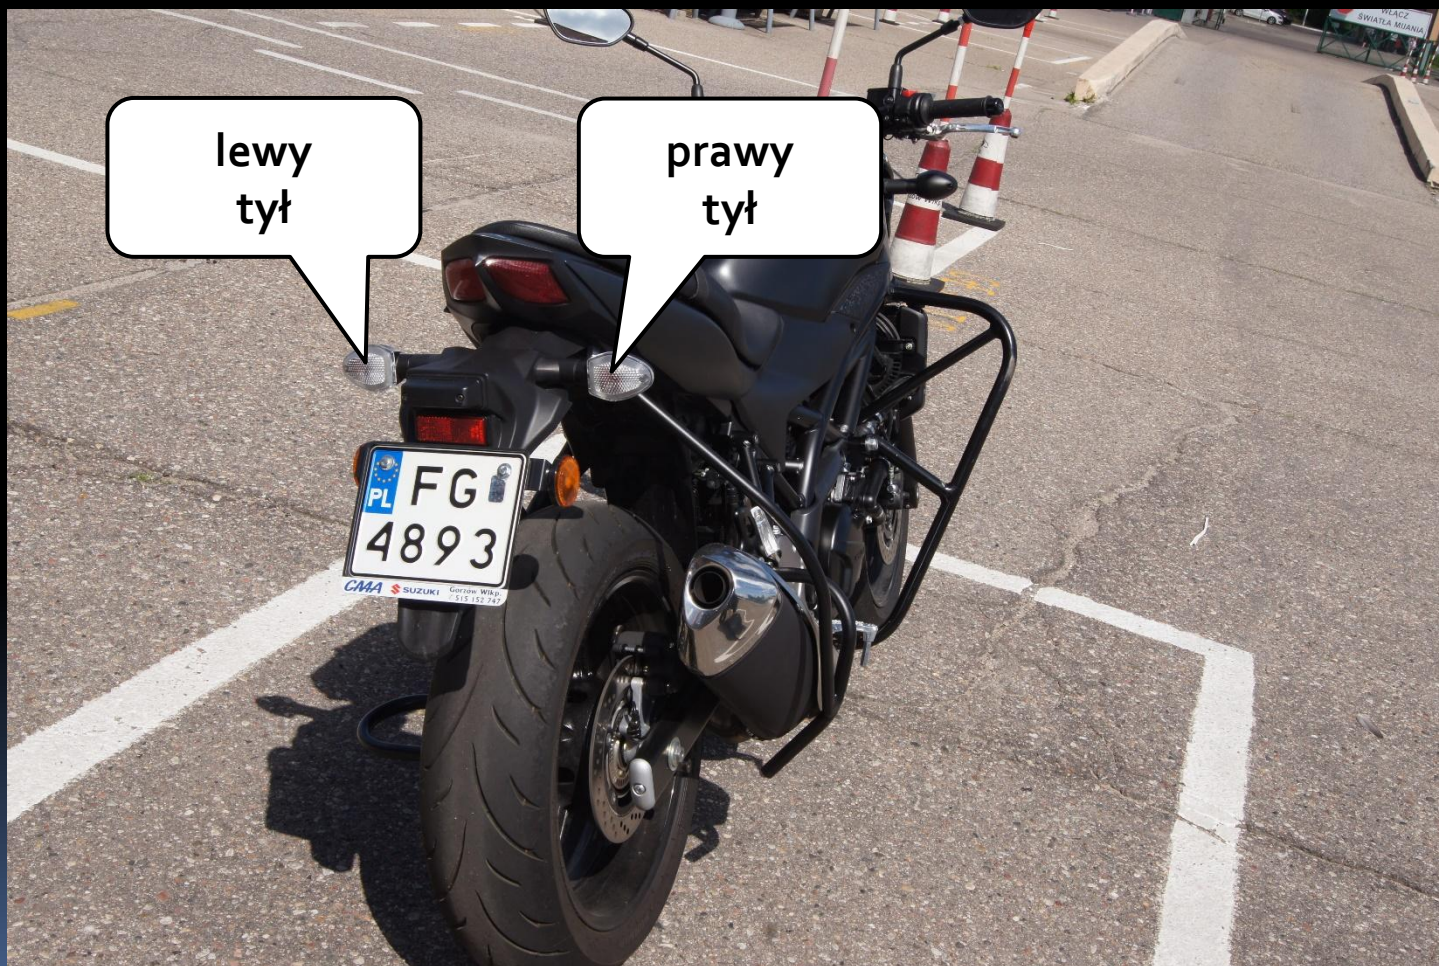

# Działanie świateł awaryjnych (SUZUKI SV)

Aby uruchomić te  
światła trzeba  
włączyć zapłon  
( należy  
przekręcić klucz w  
stacyjce w  
położenie „ ON „)





# Światła awaryjne przód (SUZUKI SV)



# Światła awaryjne tył (SUZUKI SV)



światła  
awaryjne

światła  
awaryjne



# Sprawdzenie stanu łańcucha (SUZUKI SV)

Nadmierny luz łańcucha mógłby spowodować jego spadnięcie, a w następstwie wypadek lub poważne uszkodzenie motocykla.

Łańcuch napędowy należy sprawdzać przed każdą jazdą.

Właściwy luz powinien wynosić


20-30 mm



Zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku, podparcie pojazdu na podpórce.

Sposób wykonania zadania:

- zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
- nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
- maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu ( do tyłu, do przodu, do tyłu )

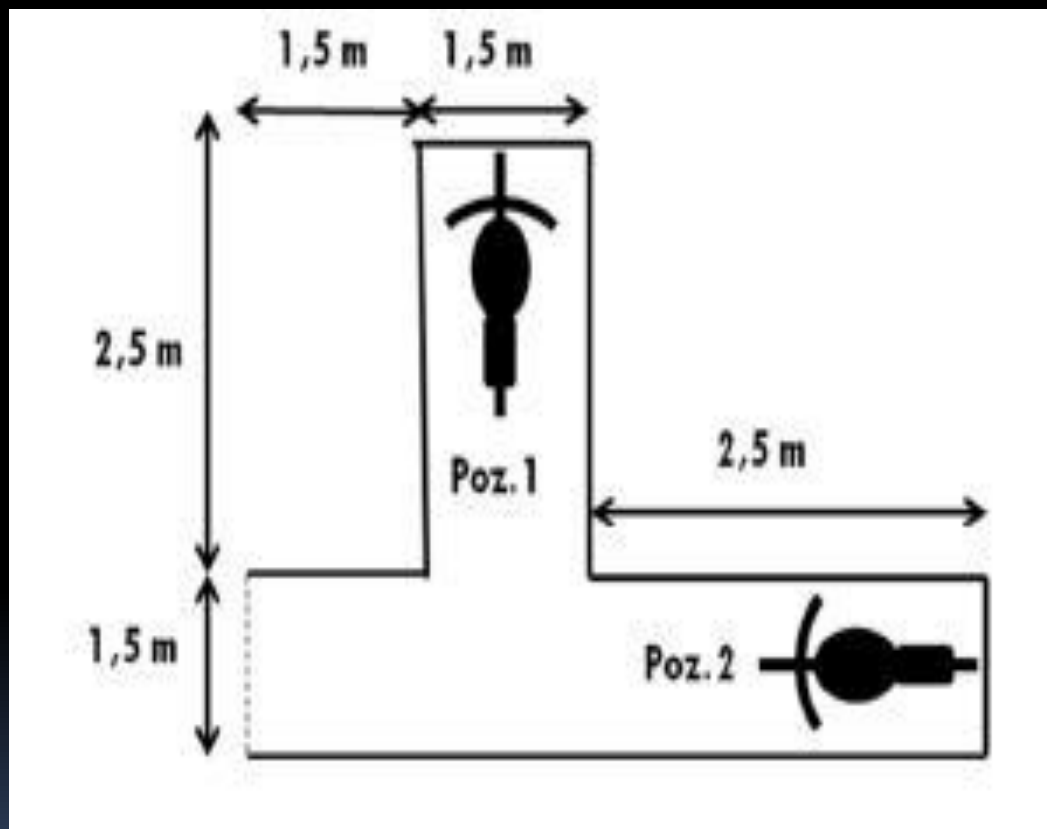



# Uruchamianie silnika (SUZUKI GLADIUS/SV)

Kluczyk włącznika zapłonu /stacyjkę należy przekręcić do pozycji „ON”, wyłącznik silnika ustawić w pozycji „rozruch”, wrzucić bieg jałowy i wysprzęglić. Następnie ,aby włączyć rozrusznik i uruchomić silnik należy przycisnąć guzik startera elektrycznego.

