




Системная магистраль

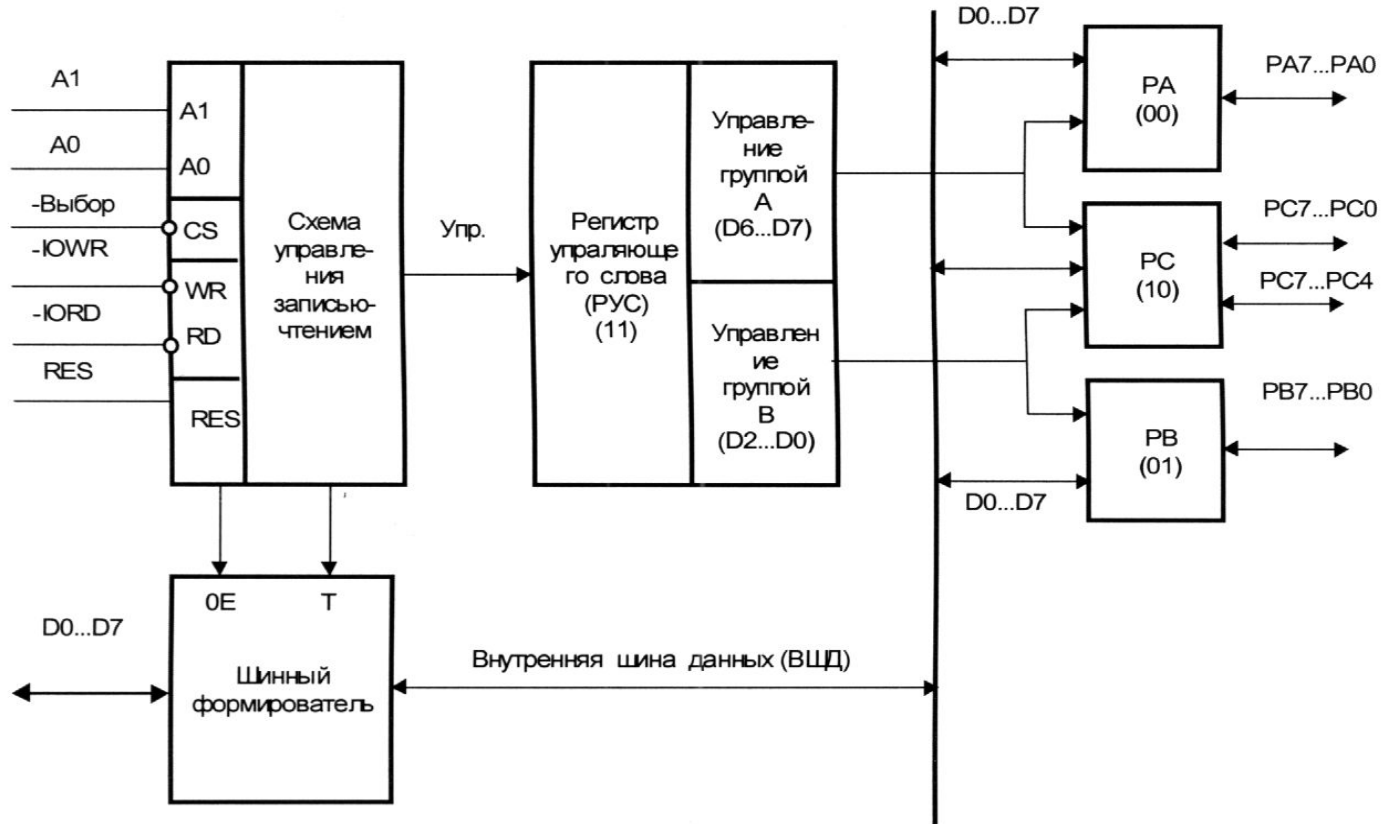

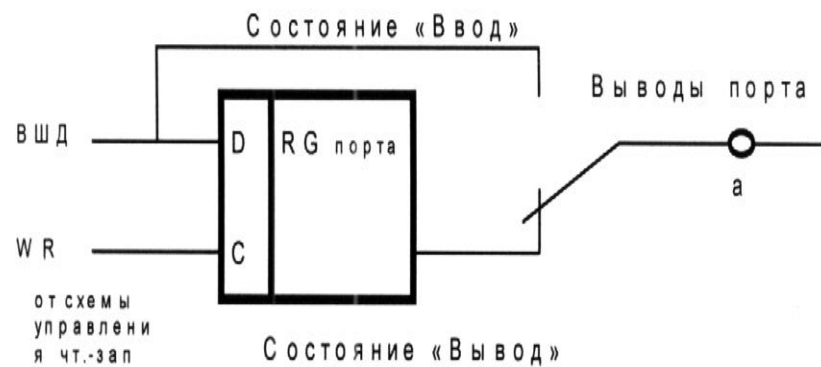

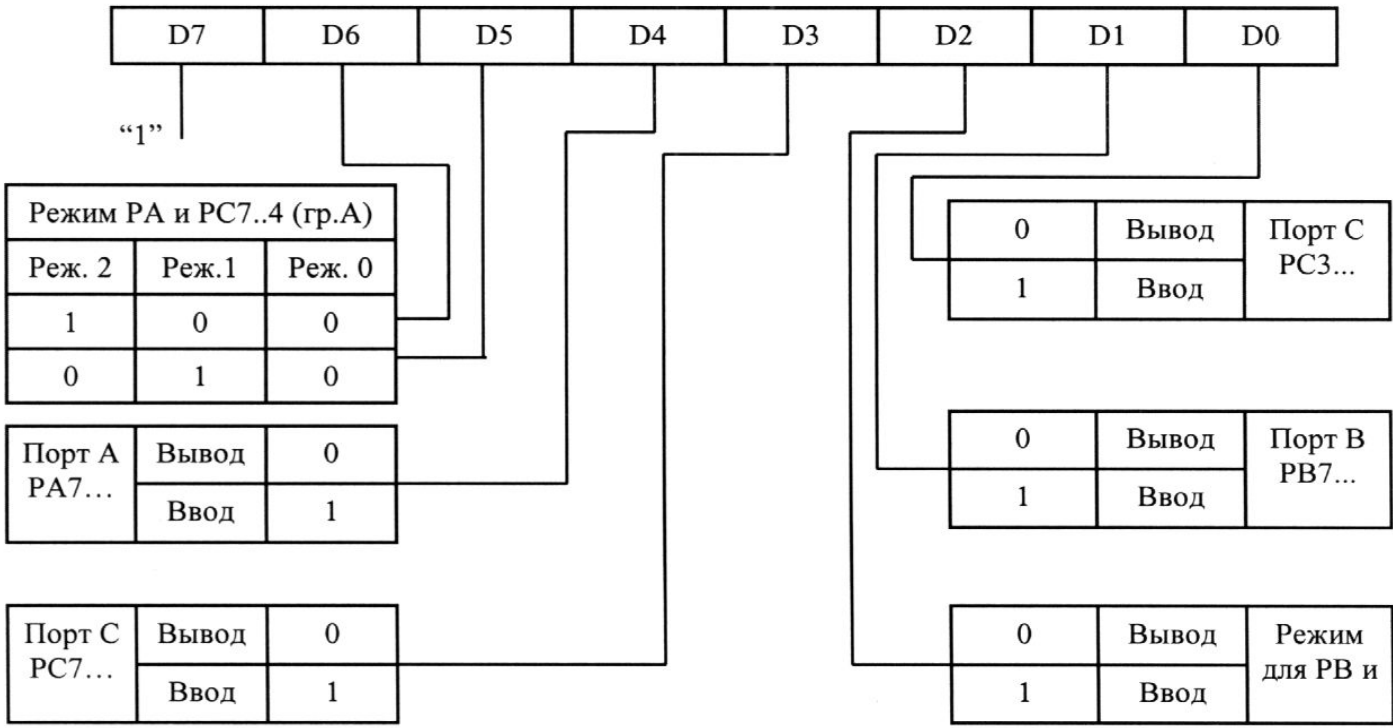

Режим РА и РС7..4 (гр.А)		
Реж. 2	Реж.1	Реж. 0
1	0	0
0	1	0

Порт А РА7...	Вывод	0
	Ввод	1

Порт С РС7...	Вывод	0
	Ввод	1

0	Вывод	Порт С РС3...
1	Ввод	

0	Вывод	Порт В РВ7...
1	Ввод	

0	Вывод	Режим для РВ и
1	Ввод	

