




Кантователь

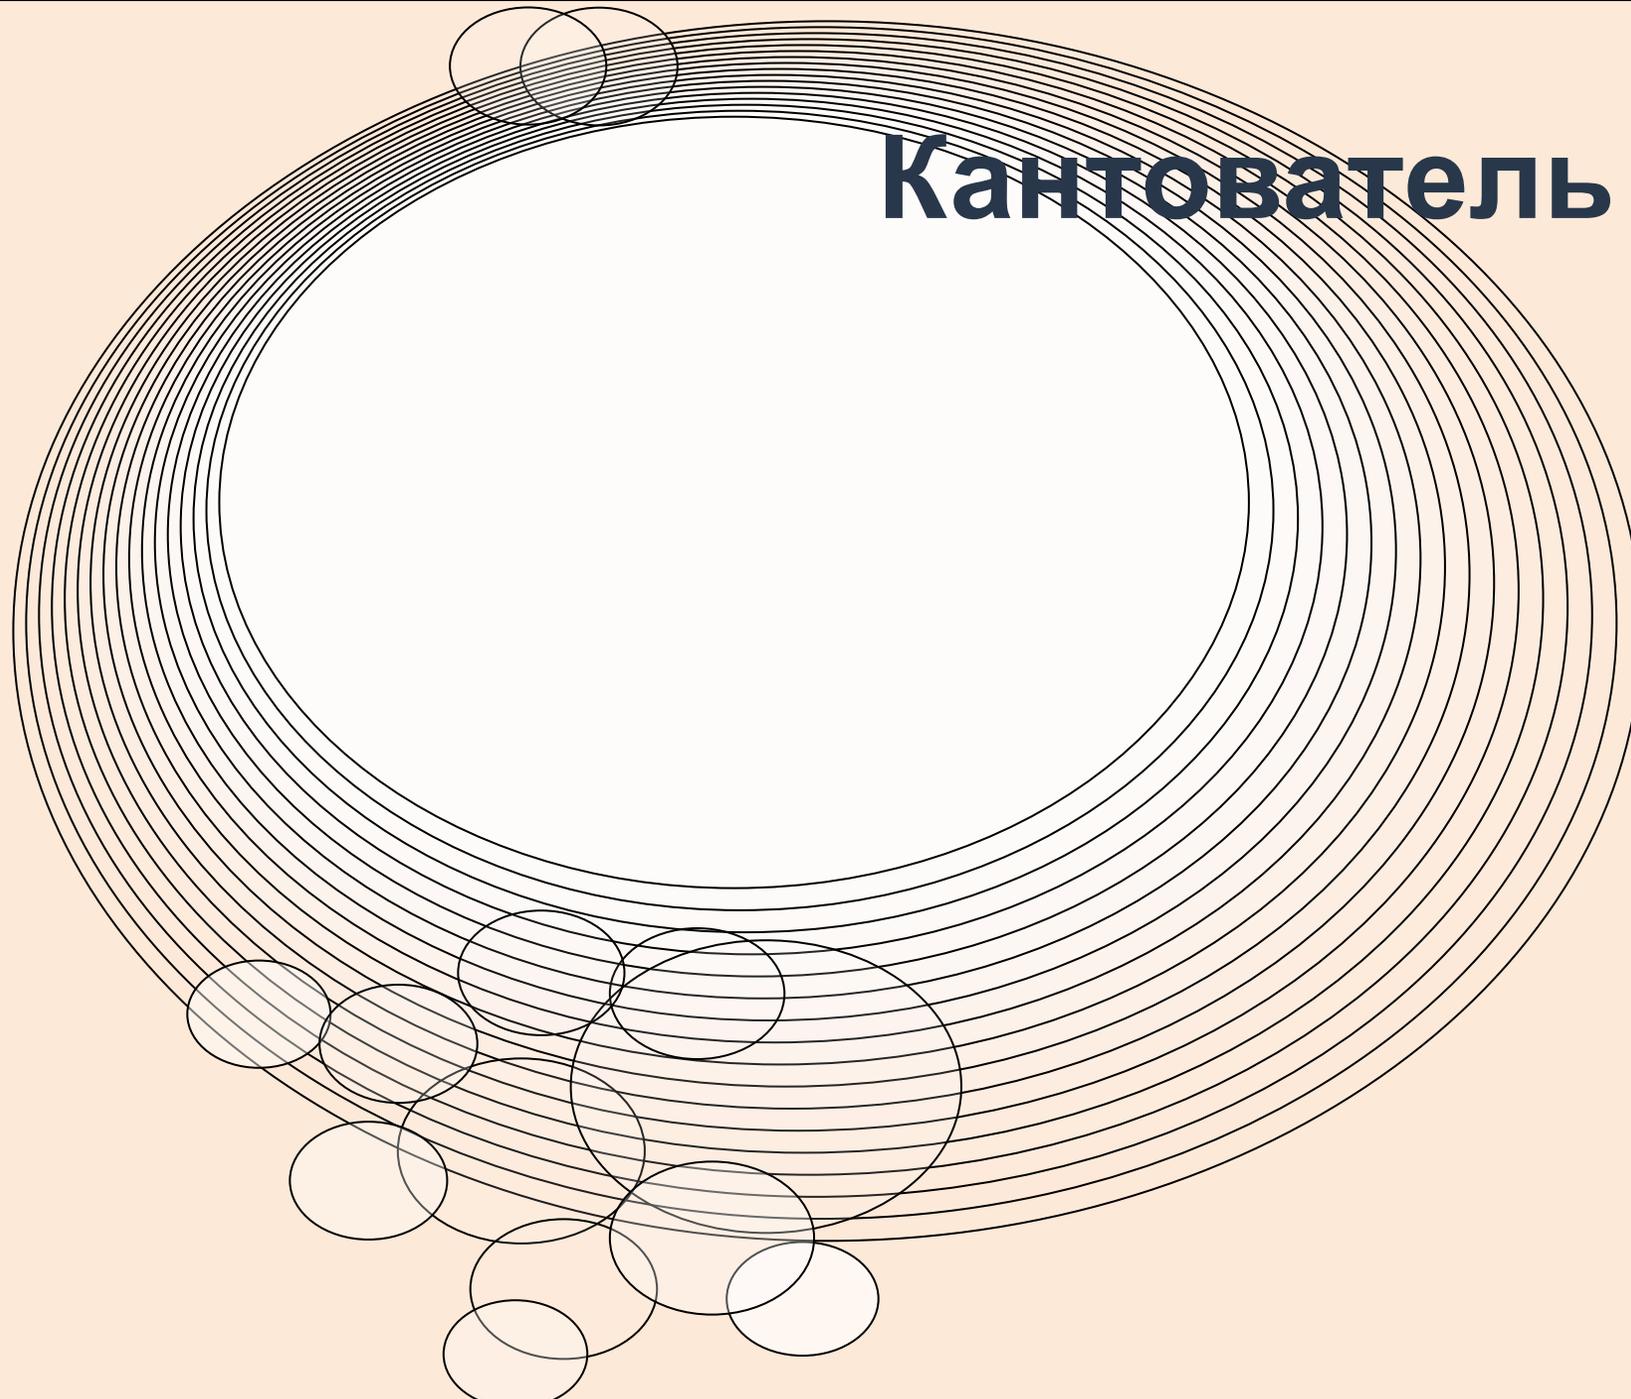


Массив на поддоне придвигается к боковому столу.

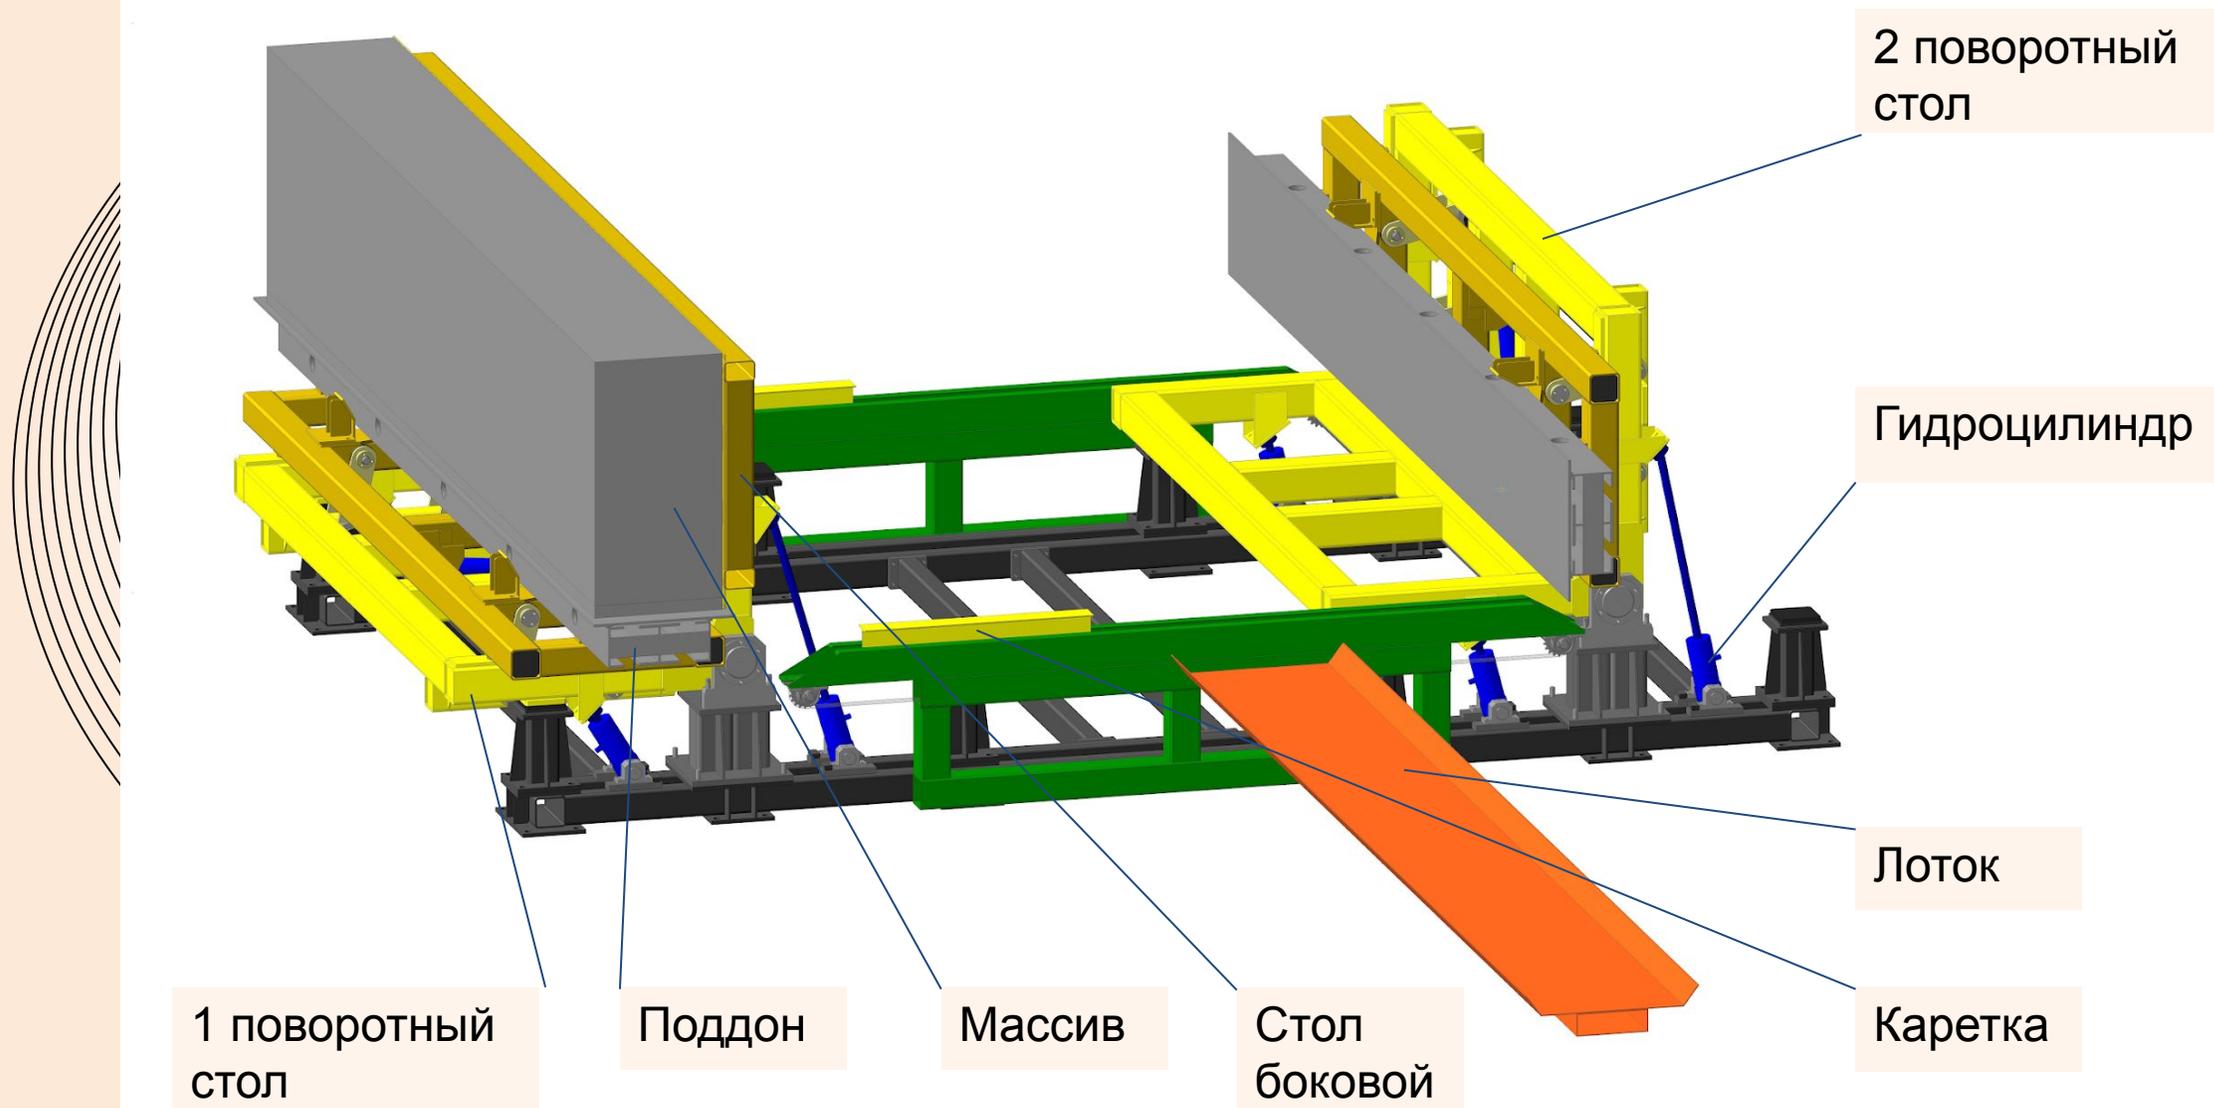


Боковой стол с массивом на каретке перемещается на 2 поворотный стол

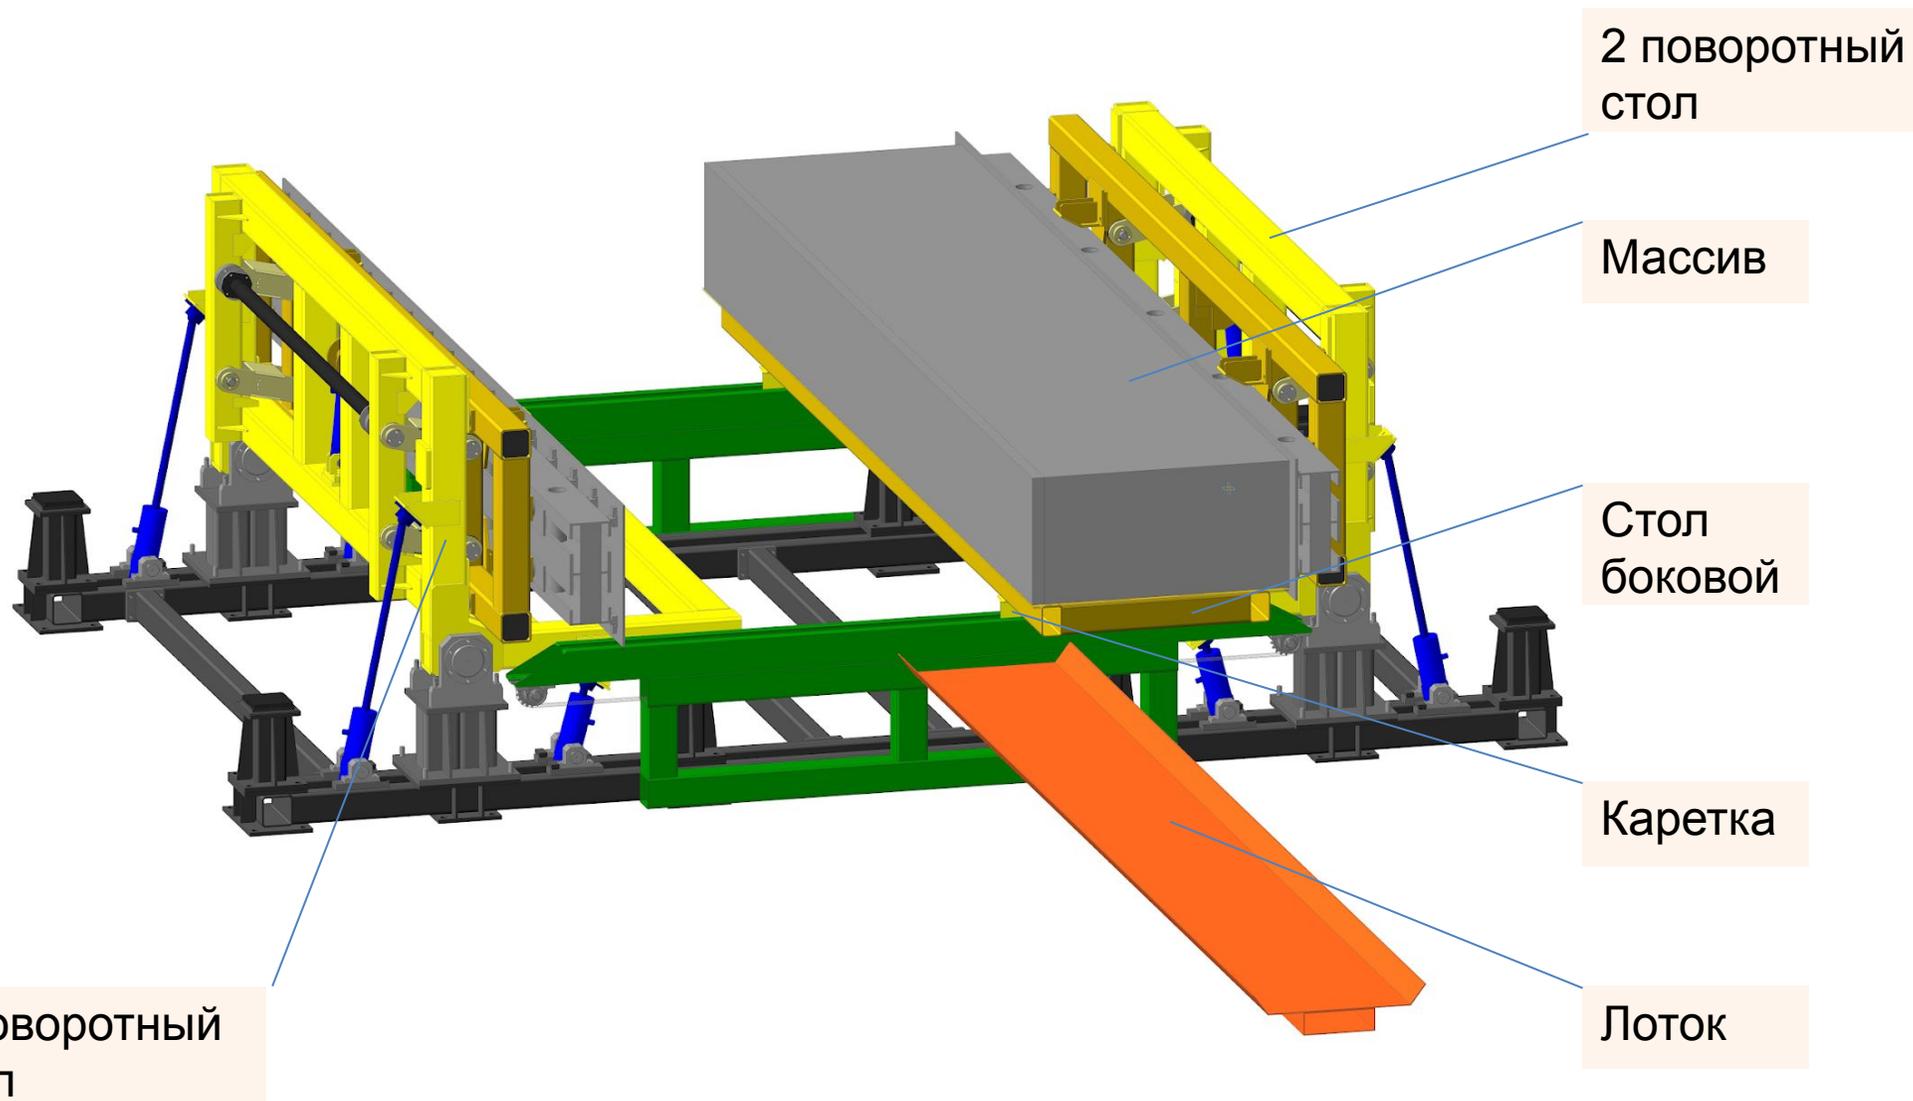


Лоток задвигается между поворотными столами.

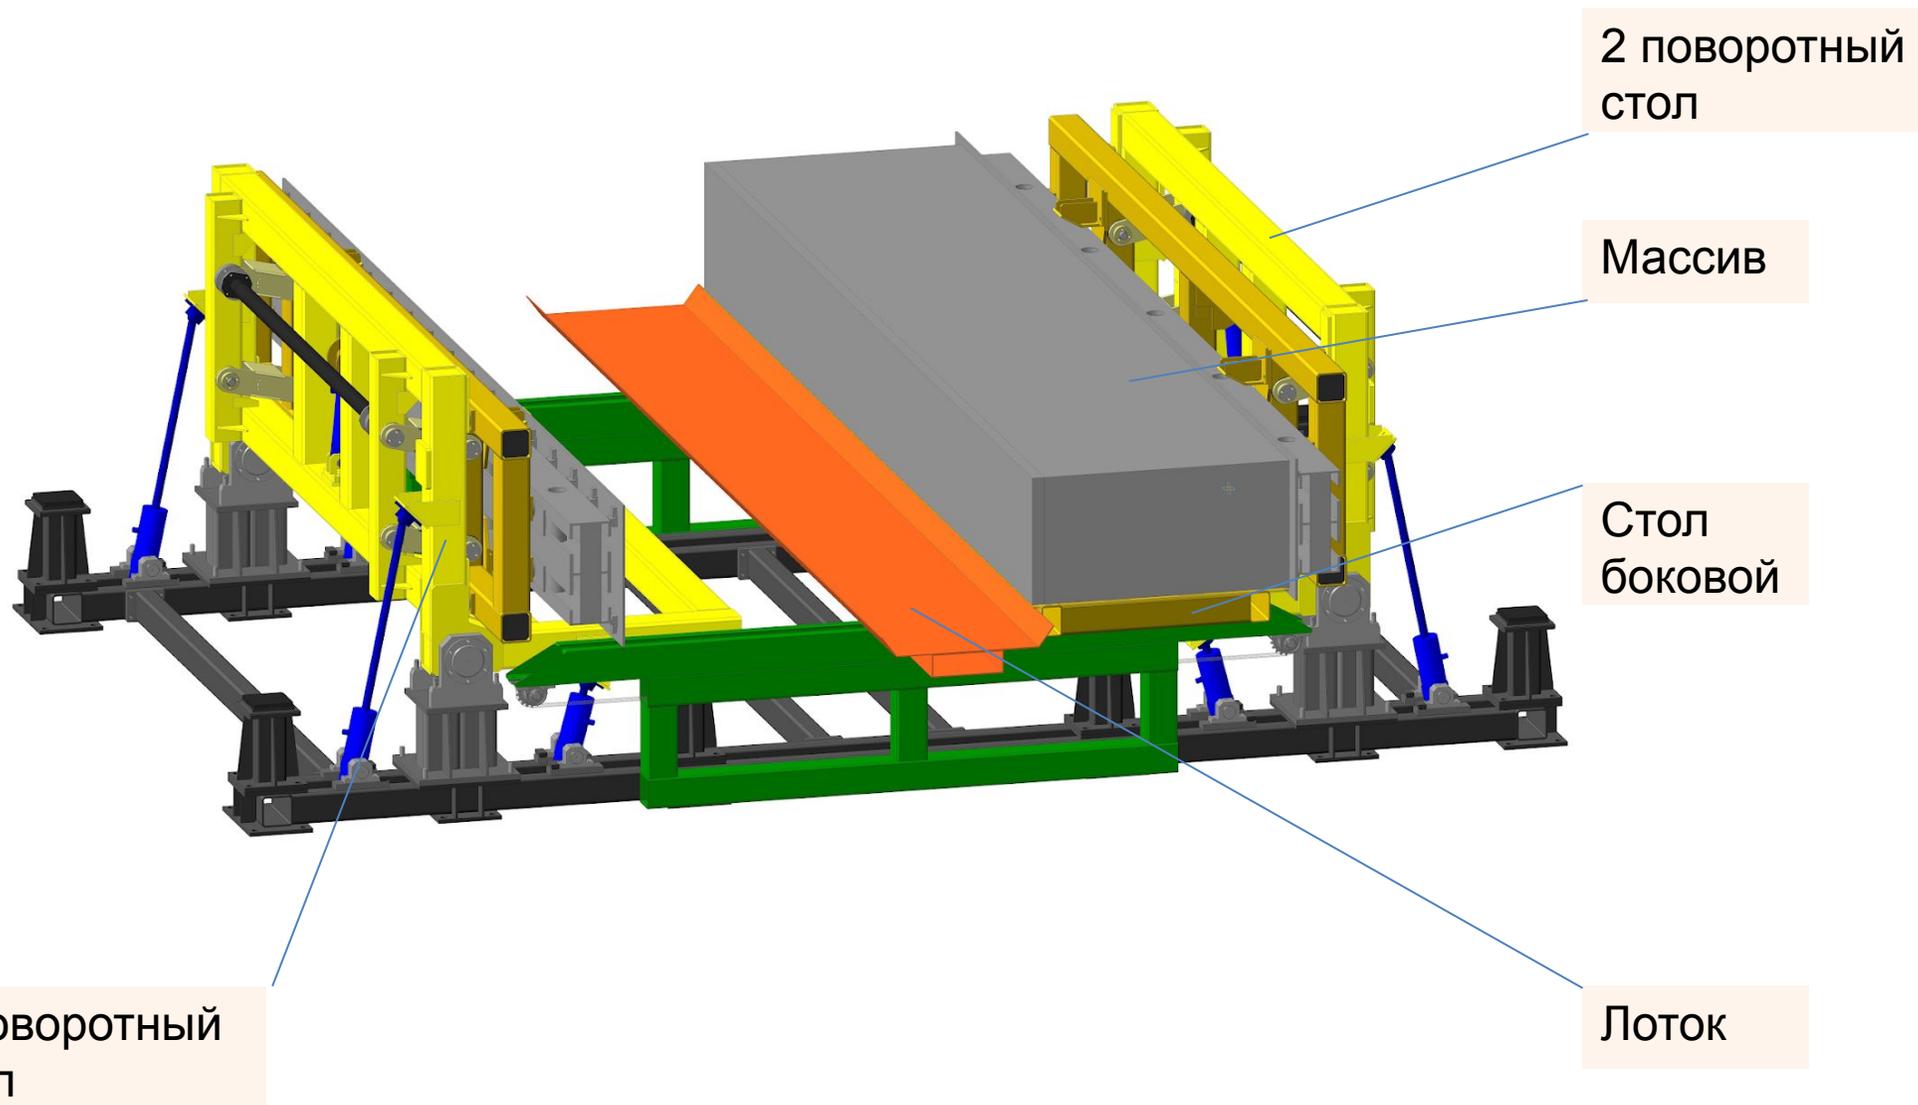

Донный слой обрушивается.

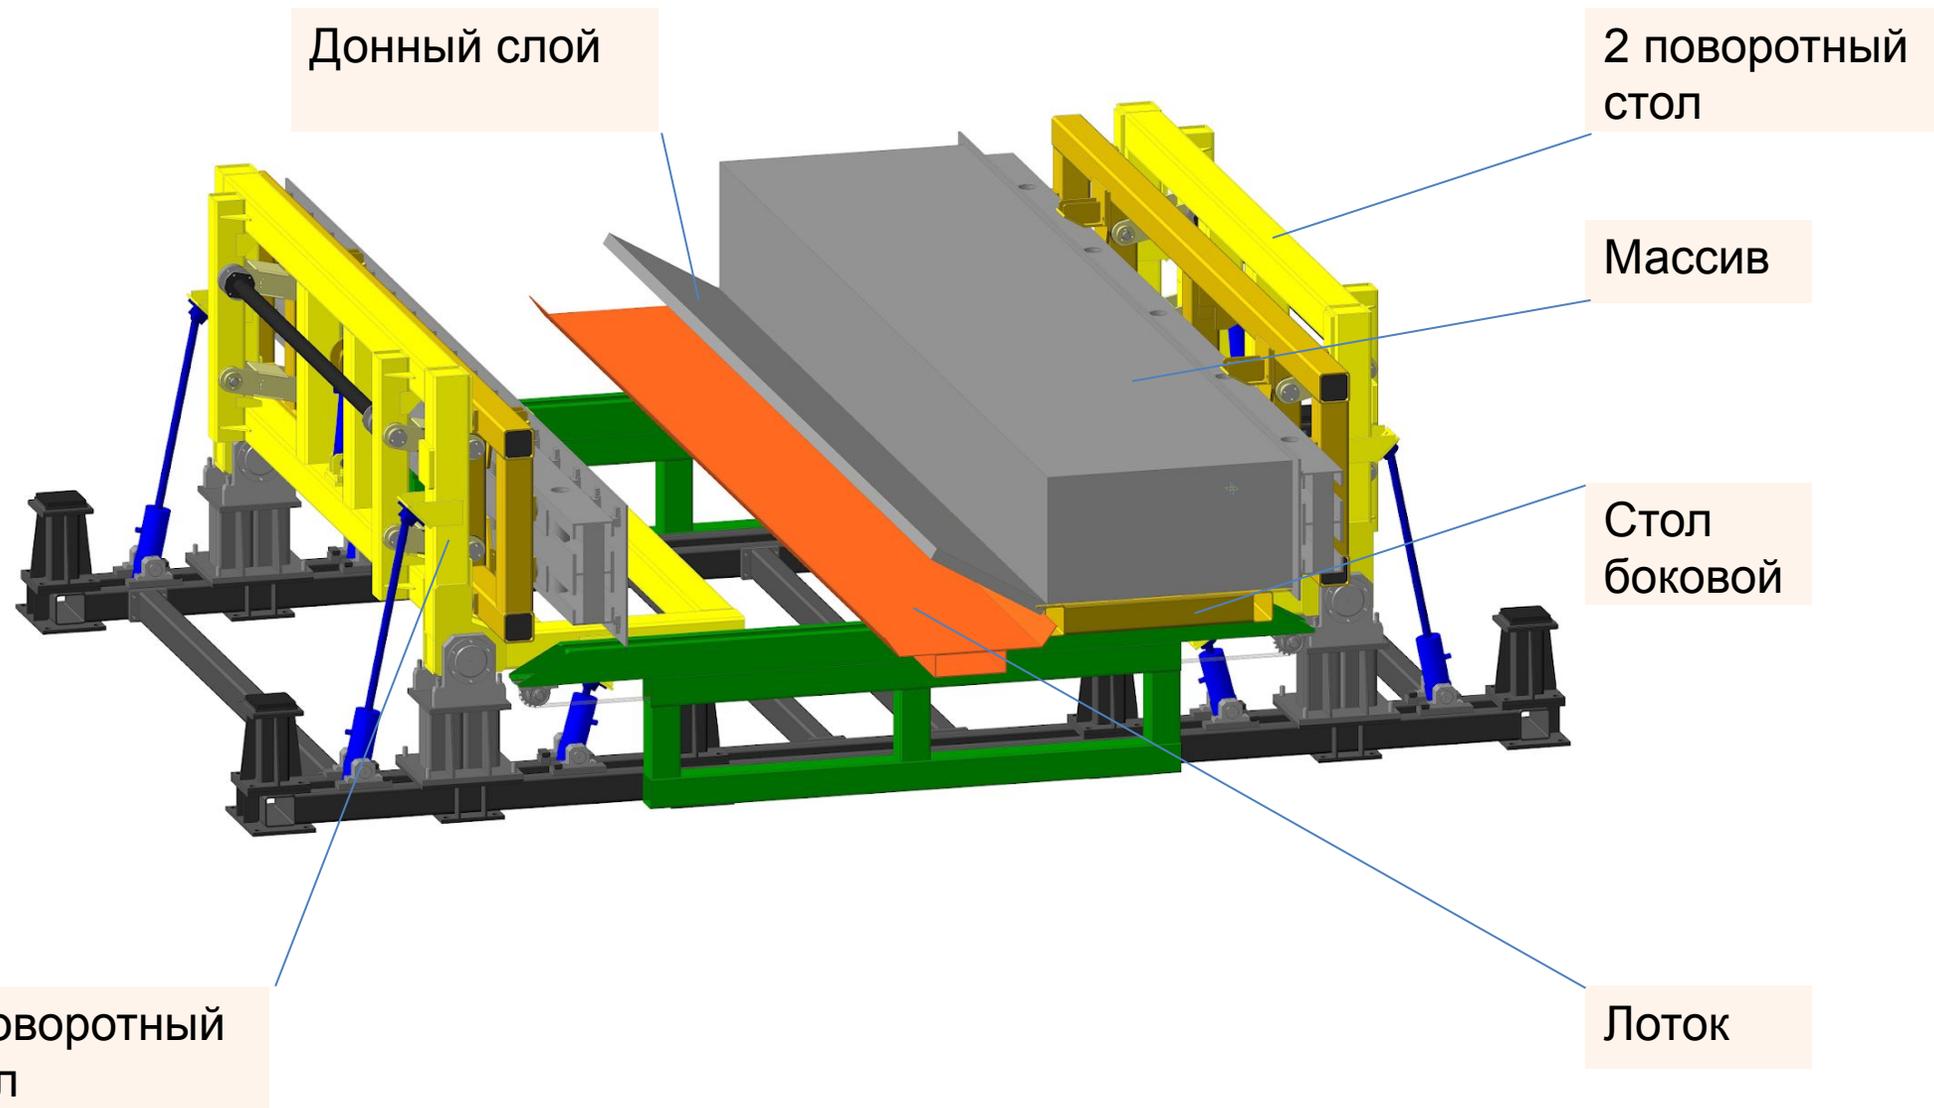

Донный слой падает на лоток.

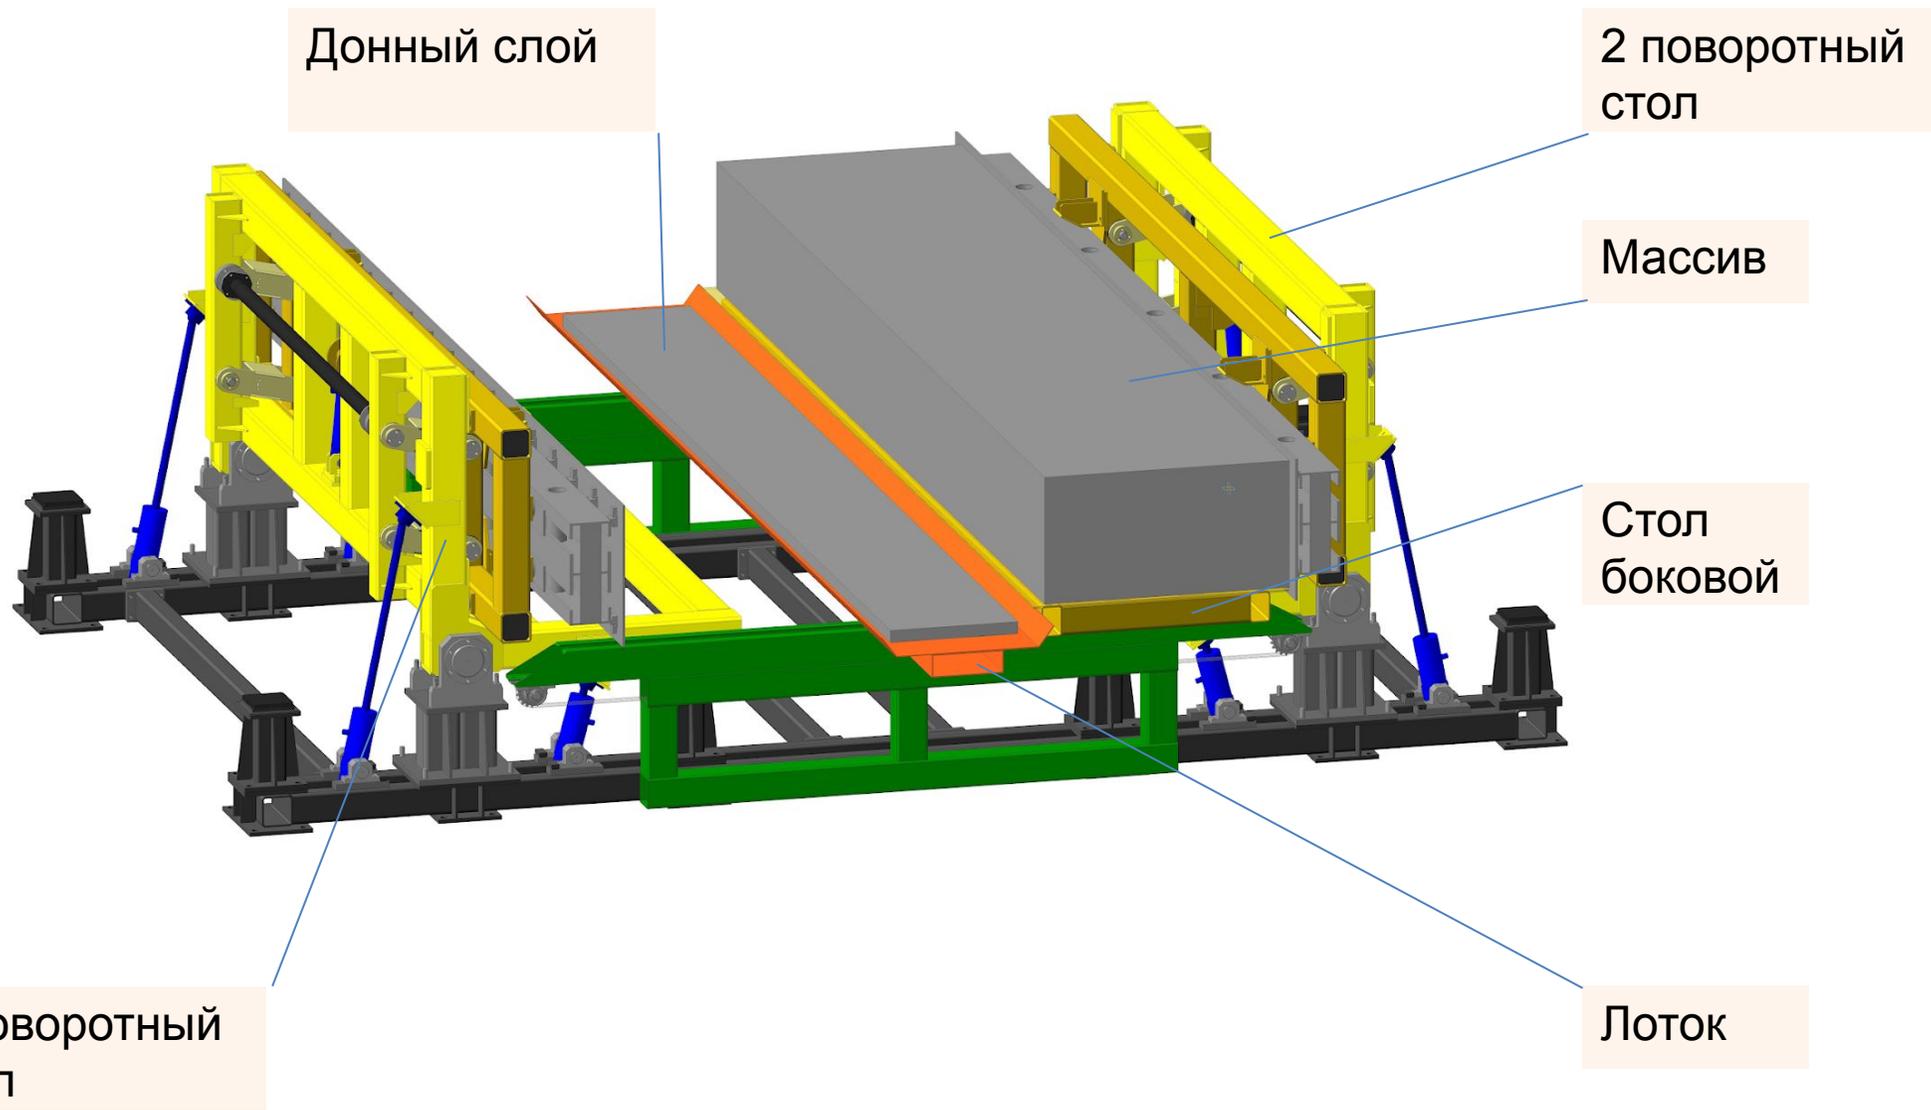

Поворотные столы вращаются на 90 градусов. Лоток с донным слоем выезжает в зону сброса.

