

# СИЛИКОНОВАЯ ПОСУДА



Посуда из силикона — модное направление в современном кулинарном искусстве.

Она выдерживает температуру от -60 С до +250 С и подходит для духовых шкафов, микроволновых печей, аэрогрилей.

## Основные преимущества силиконовой посуды:

- **Практичность** - один предмет силиконовой посуды совмещает в себе сразу несколько полезных функций, облегчающих приготовление блюд и дающий новые возможности, не впитывает запахи, легко моется и абсолютно гигиенична
- **Долговечность** - не бьется, не выделяет вредных веществ, срок годности не ограничен
- **Удобство в хранении** - занимает минимум места на кухне, так как легко складывается и сворачивается после того, как процесс приготовления пищи завершен.
- **Комфорт в применении** — яркие и приятные на ощупь предметы кухни сделают процесс приготовления пищи приятным занятием

# СИЛИКОНОВЫЕ ДУРШЛАГИ



Дуршлаг складной с ручкой



Арт. 58640-4063

Дуршлаг складной (Ø21см; 27,5 см)



Ø 27,5 см - Арт. 58642-4065

Ø 21 см - Арт. 58641-4064



- Практичны и актуальны.
- Удобны в хранении.
- Просты в применении.
- Имеют 4 уровня высоты
  - Обеспечивает гигиену продуктов.
  - Термостойкость материала
    - позволяет использовать кипяток.

Дополнительное уплотнение на дне дуршлагов без ручек обеспечивает устойчивость и безопасность использования.

# ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ



## Защитный экран для сковороды (Ø=28)



Арт. 58643-4066

Предназначен для посуды  
Ø28 см и менее.



## 2 в 1! Защитный экран для сковороды + подставка (Ø=30)



Арт. 58644-4067

Предназначен для посуды  
Ø30 см и менее.

Экран также можно использовать,  
как подставку под горячее

Защитный экран обеспечивает безопасность и

чистоту на кухне.

Оставляет плиту чистой, исключает ожог маслом.

Выдерживает температуру т -60°C до 250°C

# ФОРМЫ ДЛЯ ЖАРКИ



Формы для жарки яиц, омлетов  
и блинчиков (набор из 2 шт)



Арт. 58645-4068

Арт. 58646-4069

Формы для жарки яиц, омлетов  
и блинчиков с ручкой (1 шт)




Арт. 58666  
-4043

Арт. 58666  
-4045

Арт. 58666  
-4044

Силиконовая форма для жарки позволяет сделать более аппетитными обычные яичницу, омлет и блинчики.

Плотное прилегание формы к сковороде не позволяет яйцу растечься.

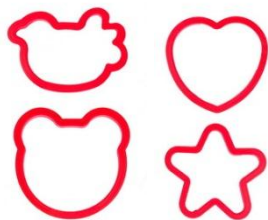

Положите форму (широкой стороной вниз) на разогретую, смазанную маслом сковороду. Затем внутрь разбейте яйцо или налейте тесто для оладий. В конце приготовления поднимите форму и аккуратно переложите блюдо на тарелку.

## Яйцеварка



Арт. 58669-4052

Предназначена для варки яиц (от 1 до 5). Использование яйцеварки обеспечивает сохранность яиц. Позволяет регулировать степень готовности яиц.

Необходимое количество яиц опустить в кипящую воду, варить по вкусу:

1,5 мин. - яйца всмятку

3 мин. - яйца в мешочек

5 мин. - яйца вкрутую

## Яйцеварка для яиц пашот

Яйцеварка позволяет легко и быстро приготовить яйца-пашот.

Неглубокую посуду с водой поставьте на огонь.

Яйцеварку смажьте оливковым маслом и разбейте в неё яйцо. Когда вода в посуде начнет закипать, сделайте огонь минимальным и поместите в воду яйцеварку. Внимание! Вода не должна кипеть! Варить 4-6 минут ( в зависимости от желаемой консистенции желтка)

Аккуратно выньте яйцеварку из воды. Достаньте яйцо из яйцеварки с помощью ложки. Яйцо-пашот готово!

Арт. 58647-4070





# ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



Форма для запекания 28\*15см



Арт. 58678-4061

Силиконовая эластичная форма универсальна в применении, с её помощью вы сможете приготовить:

- разнообразную выпечку
- запеканки
- лазаньи,
- запеченую рыбу, тушеное мясо,
- холодец
- низкокалорийные блюда, так как форма не требует смазывания маслом

# ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



Форма для запекания Ø 22см



Арт. 58668-4111

Форма для запекания 23x23 см



Арт. 58667-4110

Форма для кекса Ø 22см



Арт. 58659-4112

Силиконовая форма позволяет готовить в любых духовых шкафах, микроволновых печах .

Занимает минимум места при хранении. Эластичная форма позволяет легко извлечь выпечку, достаточно отогнуть край и легким движением нажать на форму. Продукты отлично пропекаются и не пригорают.

# ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ



С 2013 года



Формы для запекания  
(серце) 6 шт.  
Размер 6x3 см



Форма для запекания  
(круг) 12 шт.  
Размер: 7 см – диаметр,  
3,5см - глубина



Форма для запекания  
(квадрат) 3 шт.  
Размер: 14,5x7x5,5см



# КОВРИКИ КУЛИНАРНЫЕ



Коврик кулинарный 42,5  
х30см



Арт. 58662-4051

Коврик кулинарный 52,5  
х42см



Арт. 58663-4046

Кулинарный коврик может использоваться для :

- приготовления и раскатывания теста
- в духовке вместо пергаментной бумаги
- для замораживания продуктов в морозильной камере

Коврик позволяет очень быстро и без хлопот приготовить тесто. Может быть с уверенностью использован как в морозильнике, так и в микроволновой печи и духовке.

Обладает антипригарным эффектом.

Антипригарность и гибкость силикона позволяют быстро снять изделия с коврика.

# КРЫШКИ ВАКУУМНАЯ



Крышка вакуумная  
ø=30см



Подходит для посуды  
диаметром 30 см и менее.

Арт. 58679-4062

Крышка вакуумные  
ø=25 см



Подходит для посуды  
диаметром 15/25 см и менее.

Арт. 58652-4075

Крышка вакуумные  
ø=15см



Подходит для посуды  
диаметром 15 см и менее.

Арт. 58653-4076



**Силиконовая крышка герметично закрое любую посуду.  
Продукты останутся свежими гораздо дольше!**

Салаты, фрукты и овощи, мясную или сырную нарезку теперь не нужно перекладывать в специальные емкости - просто накройте вакуумной крышкой и поставьте в холодильник. Края крышки плотно прилегают к посуде, что позволяет увеличить время хранения.

Предохраняет от смешивания запахов в холодильнике.

Подходит для использования во всех видах духовок, СВЧ-печах, холодильнике, морозилке, а также можно без проблем их мыть в посудомоечной машине.

# ПОДСТАВКИ



## Подставка под утюг



Высокая термостойкость позволяет ставить горячий утюг на подставку без риска возникновения пожароопасной ситуации. Используйте подставку при любой температуре утюга.

Арт. 58660-4049


Высокая термостойкость позволяет ставить на коврик даже максимально разогретые сковородки.

Используйте коврик как подставку под горячее или прихватку для посуды любой температуры.



## Подставка под горячее

17,5 см x 17,5 см

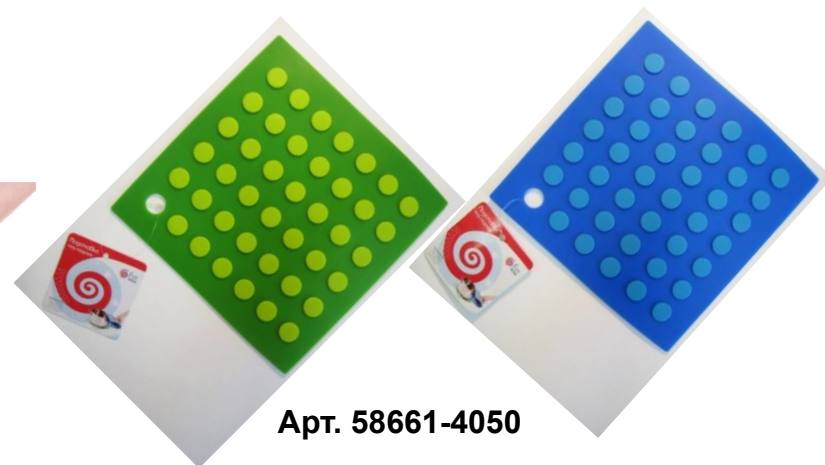

Арт. 58661-4050

# ПОДСТАВКИ



## Подставки под кружки



Арт. 58688 код 4131



Арт. 58689 код 4132



## Подставки под горячее



Арт. 58697 код 4129



Арт. 58698 код 4130



# ПРИХВАТКИ



Арт. 58654-4077

## Прихватка



## Прихватки 2 шт



Арт. 58648-4071

Имеет ряд преимуществ перед прихватками из ткани: не пачкается, легко моется, долговечна в использовании.

Прихватка для горячей посуды выдерживает температуру до 250°C. Эргономичная форма прихватки и ребристая внутренняя поверхность препятствуют скольжению и обеспечивают надежное удержание посуды. Срок годности не ограничен.

# ФОРМЫ ДЛЯ ЛЬДА



Арт. 58658-4109

Новая современная форма для льда очень гибкая, а значит достать лед теперь очень легко. Достаточно просто перевернуть форму.

Арт. 58657-4115





# ПОМОЩНИКИ НА КУХНЕ



## Воронка складная с адаптером



Арт. 58665-4048

## Воронка складная



Арт. 58664-4047

Адаптер может служить как ручка, а также для надежной фиксации внутри горлышка сосуда.

Используются для перелива различных жидкостей в сосуды с узким горлом. Выдерживают температуру до 250°C

## Стаканы складные 2 шт

Складной стакан незаменим для любителей спорта и туризма. Не требует много места для хранения.



Арт. 58649-4072



# ПОМОЩНИКИ НА КУХНЕ



## Нить-фиксатор

Нить незаменима при приготовлении рулетов, мясных и рыбных блюд. Подготовьте рулет, обвяжите нитью и зафиксируйте её в нужном положении.



Арт. 58650-4073



## Кулинарные щипцы

Позволяют, не обжигая руки, выполнять большое количество операций:

- легко переворачивать продукты на сковороде,
- доставать предметы из кипящей воды,
- применяются при сервировке готовых блюд.

Являются незаменимым помощником на кухне.

Арт. 58676-4059

## Кулинарная лопатка двусторонняя

Двусторонняя кулинарная лопатка предназначена для перемешивания ингредиентов, а также для быстрого и легкого переворачивания. Может использоваться для нанесения крема или густого соуса ровным слоем.

Гибкая термостойкая лопатка практична, долговечна, не повреждает поверхность тефлоновой и силиконовой посуды.

Арт. 58677-4060



# ПОМОЩНИКИ НА КУХНЕ



## Кулинарные лопатки



Арт. 58670 -4053  
Арт. 58675 -4058

## Кулинарная кисть



Арт. 58671 -4054

## Венчик



Арт. 58674 -4057

## Ложки универсальные



Арт. 58673 -4056  
Арт. 58672 -4055



Арт. 58655

Кулинарная кисть с резервуаром

Гибкие термостойкие лопатки, кисть, ложки и венчик практичны, долговечны, не повреждают поверхность тефлоновой и силиконовой посуды.

Дизайн высокого класса украсит интерьер Вашей кухни.

**Кулинарная лопатка** предназначена для перемешивания ингредиентов, а также для быстрого и легкого переворачивания. Может использоваться для нанесения крема или густого соуса ровным слоем.

**Кулинарная кисть** незаменима для смазывания блинов, выпечки и других блюд. Не повреждает внешний вид блюда. Позволяет равномерно наносить масло и соусы на мясо и рыбу.

**Венчик** позволяет легко, быстро и эффективно взбивать и перемешивать любые продукты. Благодаря силиконовому покрытию не повреждает посуду.

**Ложки** используются для деликатного перемешивания блюд. Может также использоваться в качестве шумовки. Идеальны для перемешивания зеленых салатов.

# ПОМОЩНИКИ НА КУХНЕ



Ложка шумовка



Арт. 58607-4134

Лопатка кулинарная с отверстиями



Арт. 58608-4133



**Кулинарная лопатка** предназначена для перемешивания ингредиентов, а также для быстрого и легкого переворачивания. Может использоваться для нанесения крема или густого соуса ровным слоем.

**Ложка шумовка** предназначена для снятия пенки, для выемки из котла мяса и рыбы, а так же для других целей



# НАБОРЫ

Набор для выпечки: кулин.  
коврик + 5 фигурных форм



Арт. 58680-4124

Набор: венчик +  
лопатка + кисть



Арт. 58685-4126

Набор: прихватка +  
лопатка



Арт. 58687-4128



Набор: прихватка +  
лопатка + кисть



Арт. 58681-4125

Набор: подставка под  
горячее + лопатка +  
кисть



Арт. 58686-4127



# ВИД В МАГАЗИНЕ

