


ТЕМА УРОКА: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ТИПА ПМЕ

Технологическая карта:
Разборка магнитного пускателя

Магнитный пускатель типа ПМЕ

Магнитный пускатель в сборе

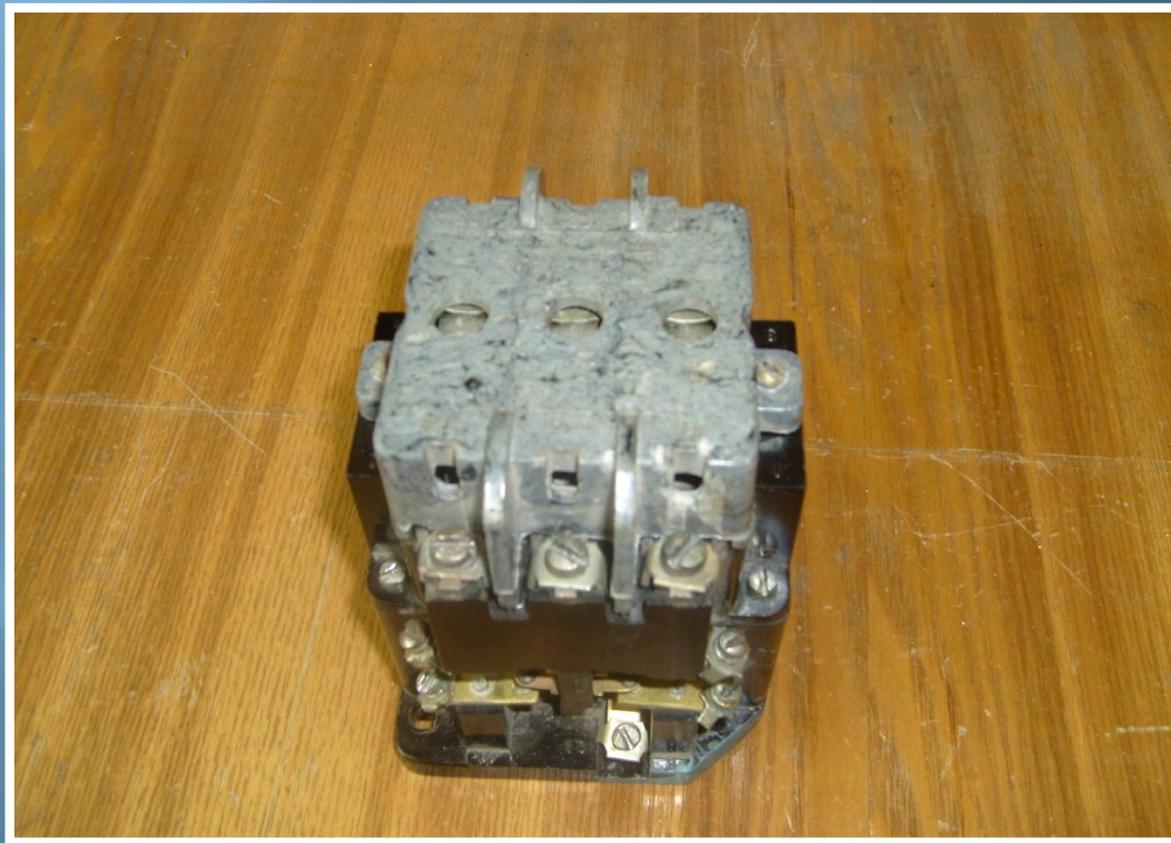

Снимаем крышку дугогасительной камеры

*С помощью отвертки откручиваем болты
крепления крышки*



Вынимаем из гнезд крепления пружины и контакты

*Контакты вынимаем аккуратно, без нажима,
повернув их вертикально.*



Снимаем блок крепления подвижных контактов с пружинами и блок неподвижных контактов

Действия выполняем с осторожностью, так как после снятия блока неподвижных контактов могут вылететь возвратные пружины



Вынимаем катушку магнитного пускателя

Смотрим , чтобы возвратные пружины оставались в гнездах крепления



Вынимаем сердечник магнитного пускателя

Блокировочные контакты , вместе с возвратными пружинами оставляем на месте



Вынимаем пружину из основания магнитного пускателя

Пружина выполнена в виде изогнутой пластины



После разборки магнитного пускателя можно выполнить следующие виды работ:

1. Техническое обслуживание магнитного пускателя
2. Ремонт магнитного пускателя

**Технологическую карту составил:
мастер п/о Гусев В.В.**