


Замена щеток в двигателе


в изделиях ПВУх.х, ВМУх.х, кроме ПВУ
СТАЙЕР

ООО «ВЕГА-ПРО»
2012г.

A stylized, layered mountain range graphic in shades of teal and blue, located in the bottom right corner of the page.

1. Извлечь двигатель из корпуса прибора

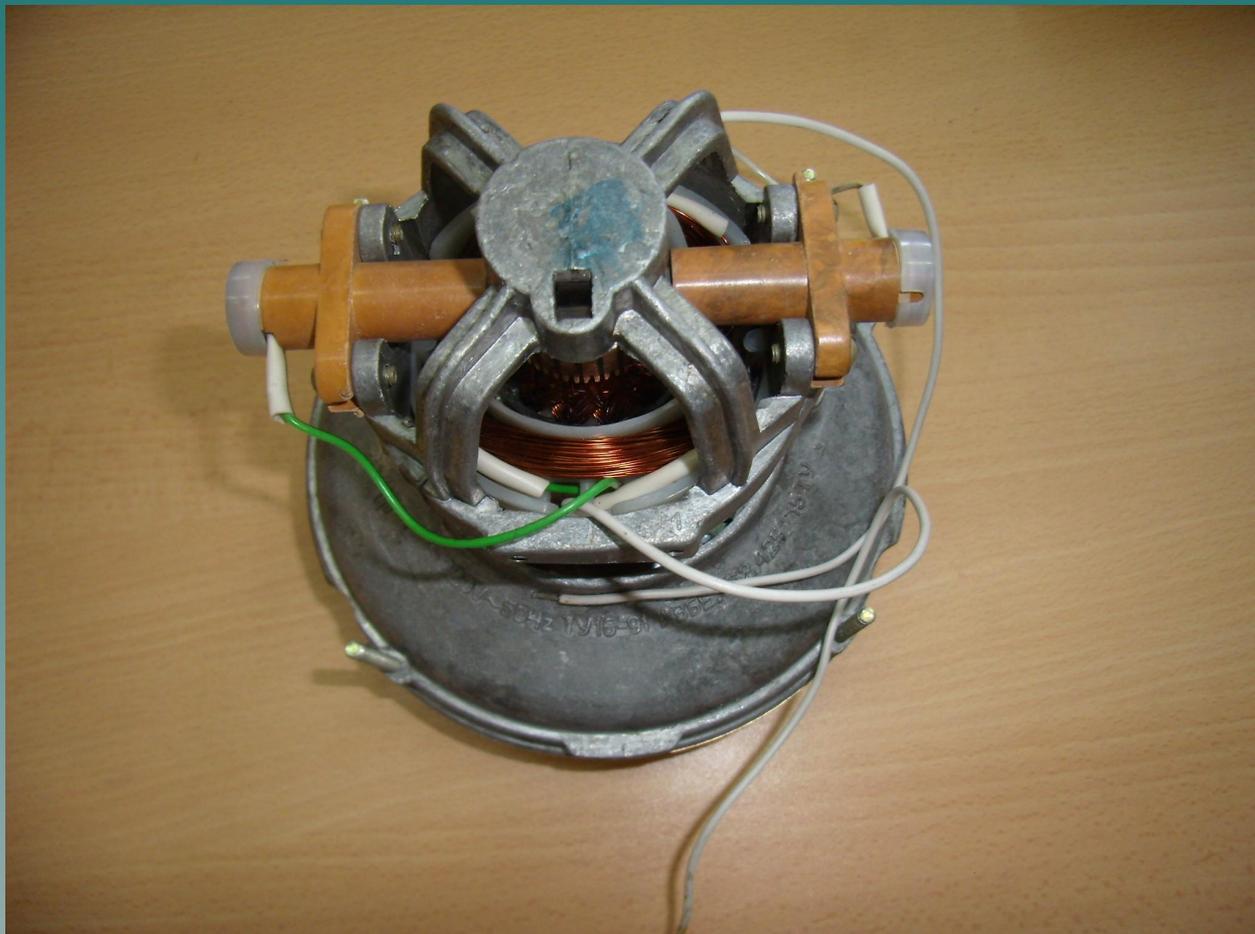

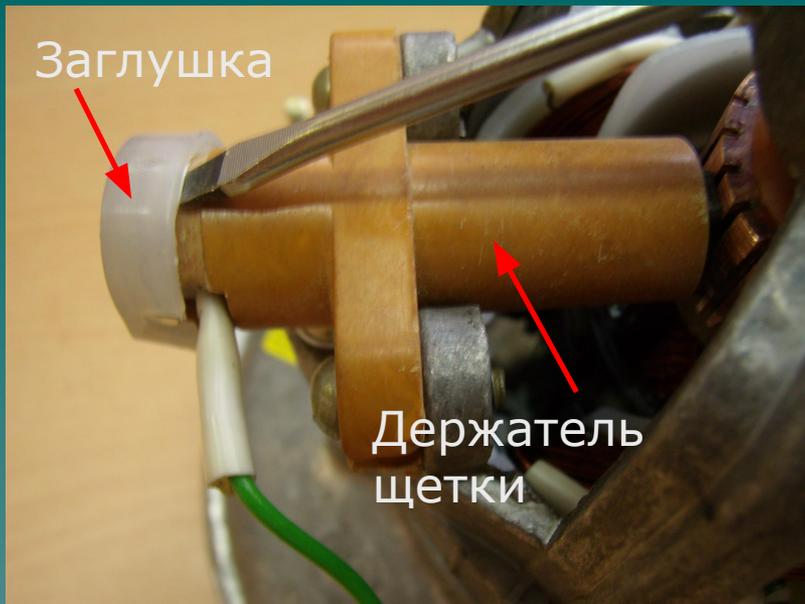

2. С помощью инструмента (отвертки) снять пластмассовую заглушку с держателя щетки.

3. Извлекь щетку из держателя.




4. Отпаять поводок от контактной площадки (место указано). От новой щетки также отпаять поводок от контактной площадки и припаять вместо снятой.

Во время пайки придерживать пружину в сжатом состоянии. Замену второй щетки выполнить аналогично.



5. Обязательно при смене щеток, необходимо произвести чистку коллектора двигателя от продукта износа щеток.

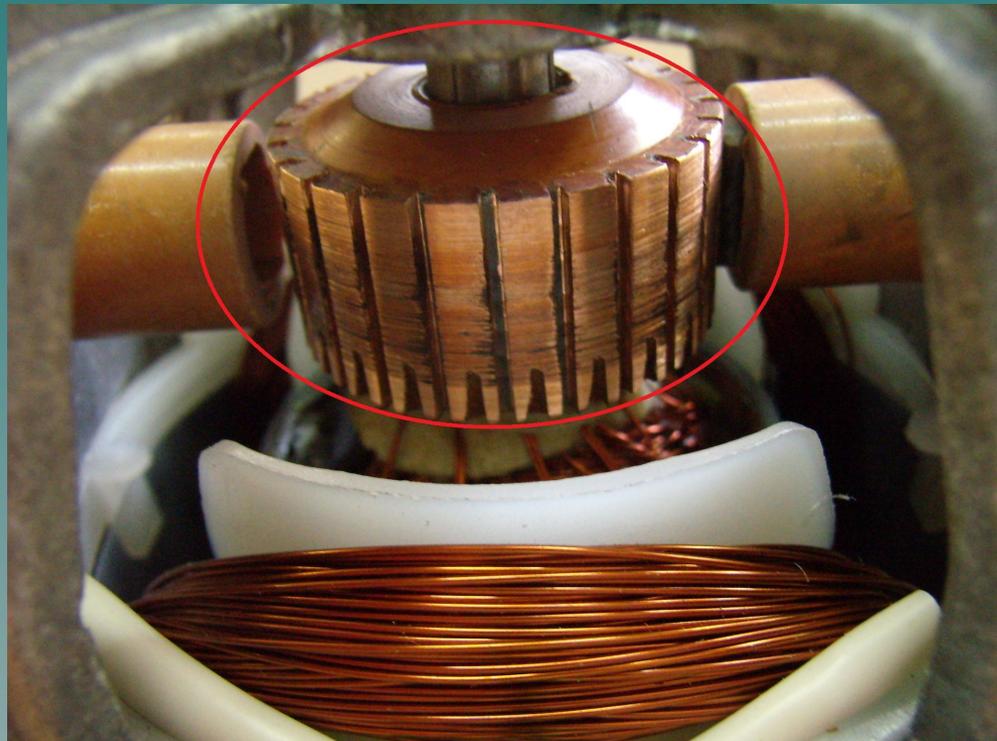

6. Установить двигатель в прибор в обратной последовательности, проверить работоспособность.