


Предпродажное обслуживание автомобиля (PDS)

Предпродажное обслуживание автомобиля

Цель предпродажного обслуживания автомобиля

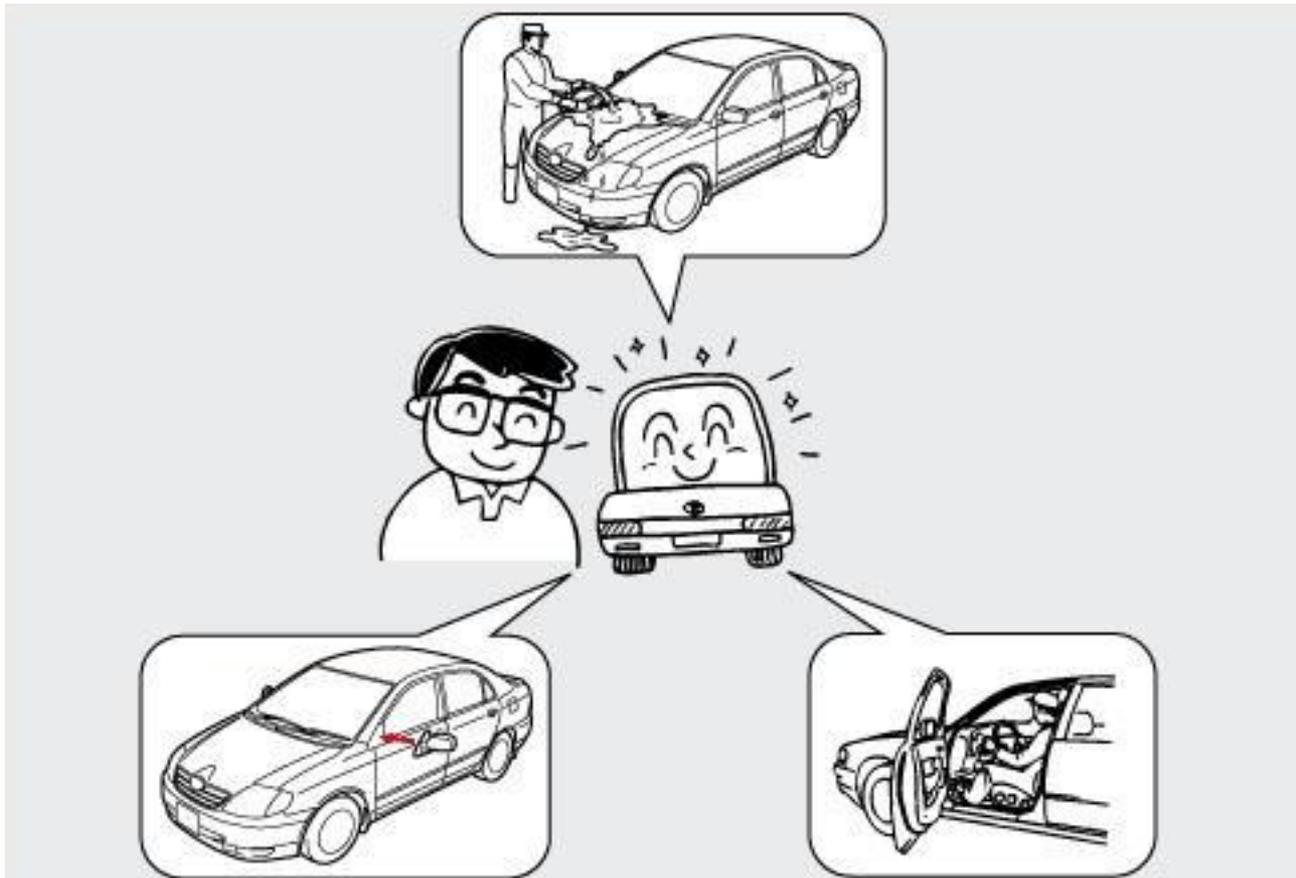


Проверка состояния автомобиля

Описание





Восстановление рабочего состояния автомобиля

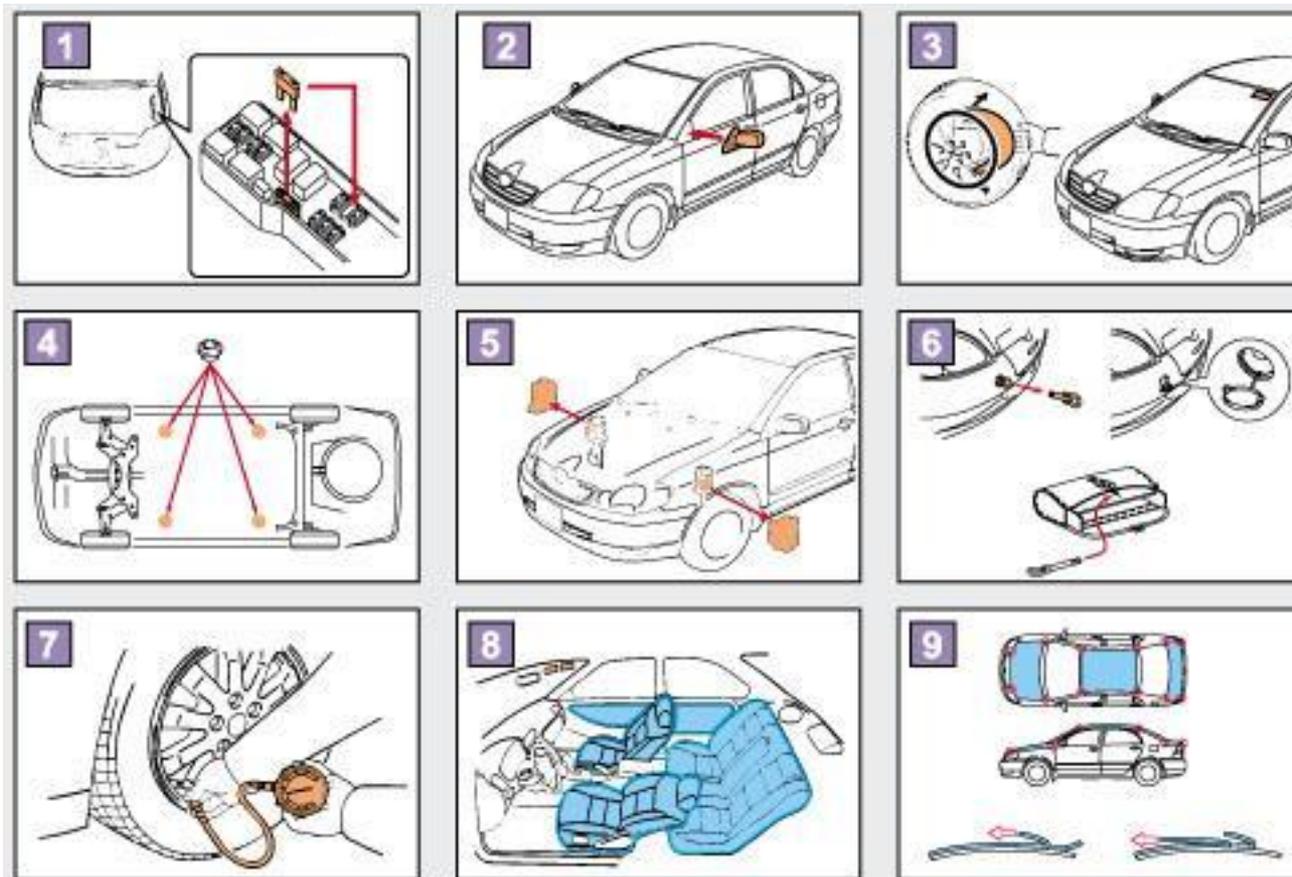

Восстановление рабочего состояния автомобиля


Установка предохранителей и плавких вставок

Блок предохранителей и реле **1**

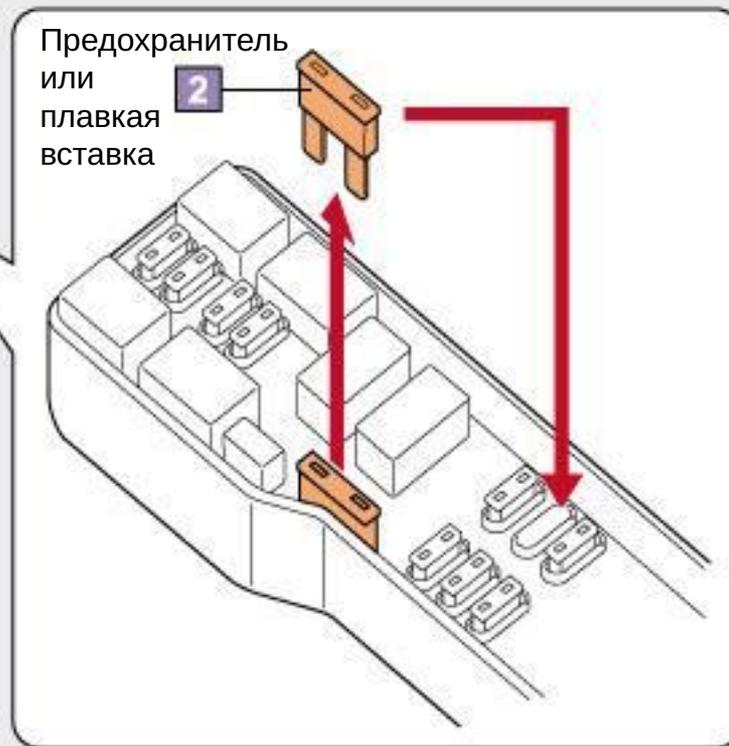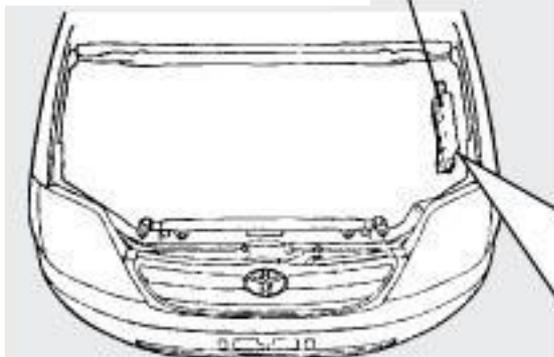


Восстановление рабочего состояния автомобиля


Установка деталей, не установленных на заводе

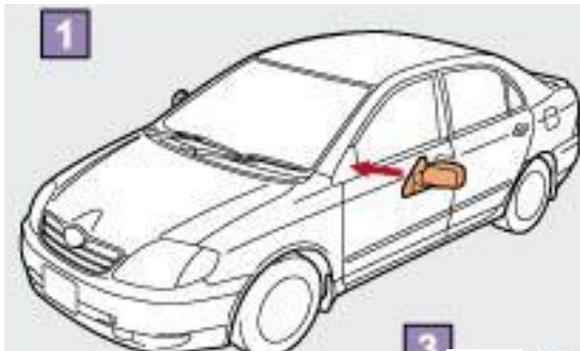


Наружные зеркала
заднего вида

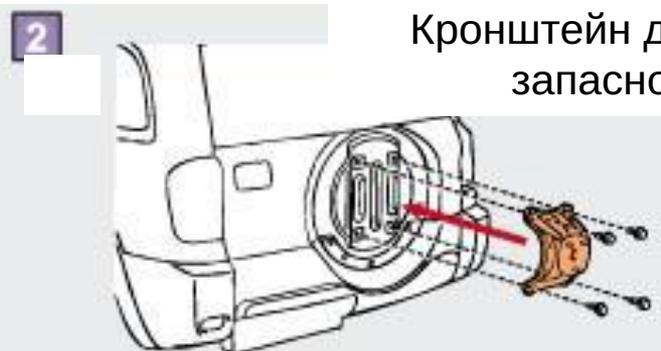

Кронштейн держателя
запасного колеса

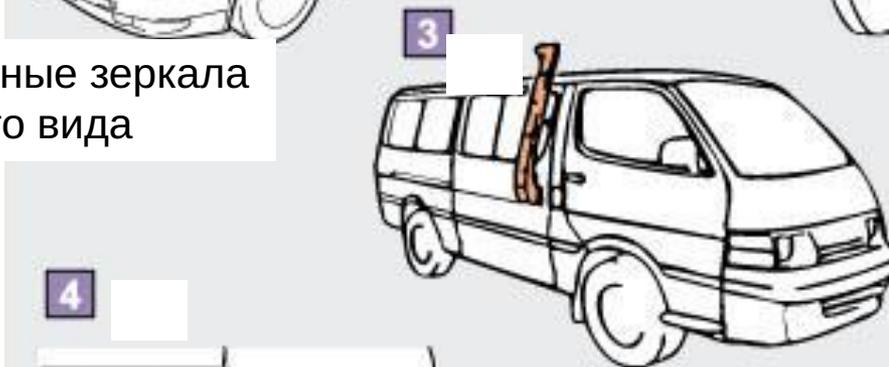

Труба
воздухозаборника
(«шноркель»)

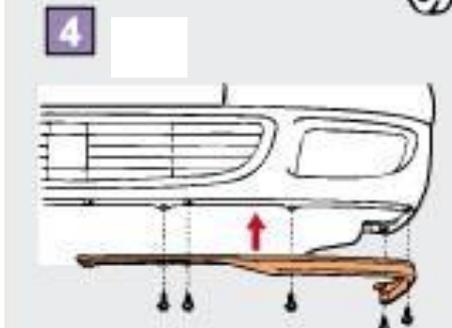

Передний спойлер




Восстановление рабочего состояния автомобиля

Удаление чехлов (защищающих от ржавчины) с тормозных дисков


Чехол, защищающий
от ржавчины

Предупреждающая
наклейка

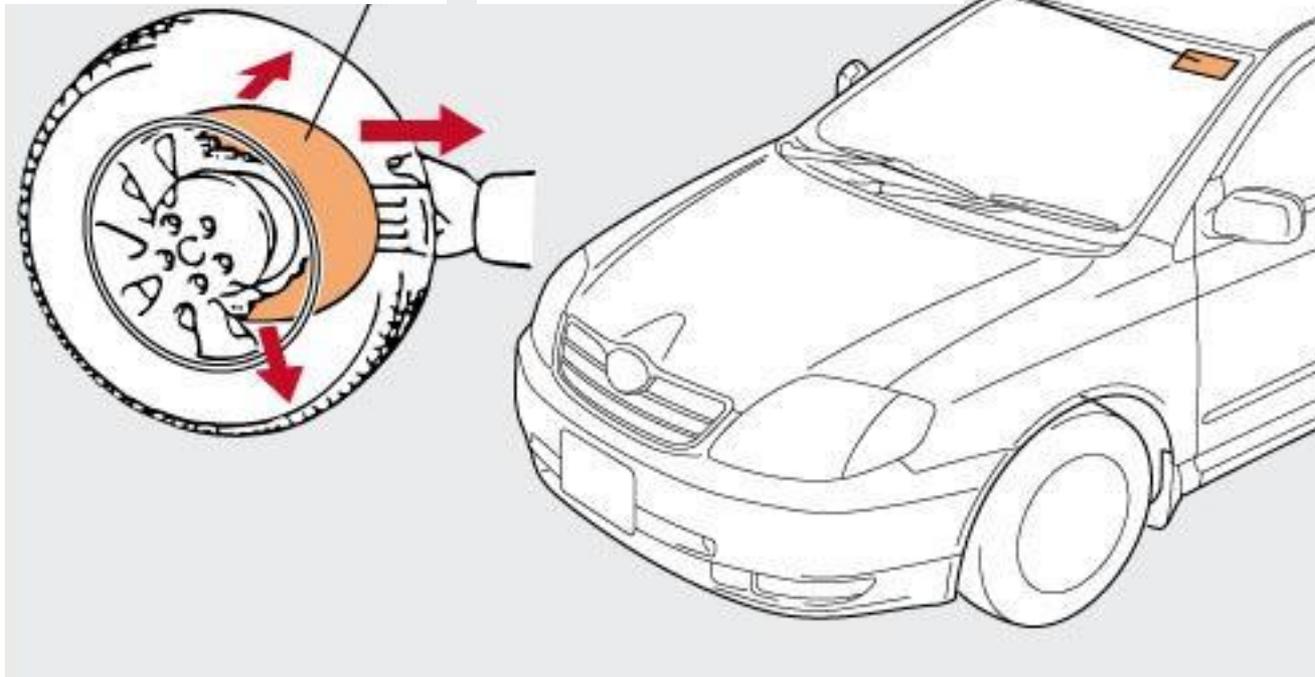


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Установка резиновых заглушек в днище кузова

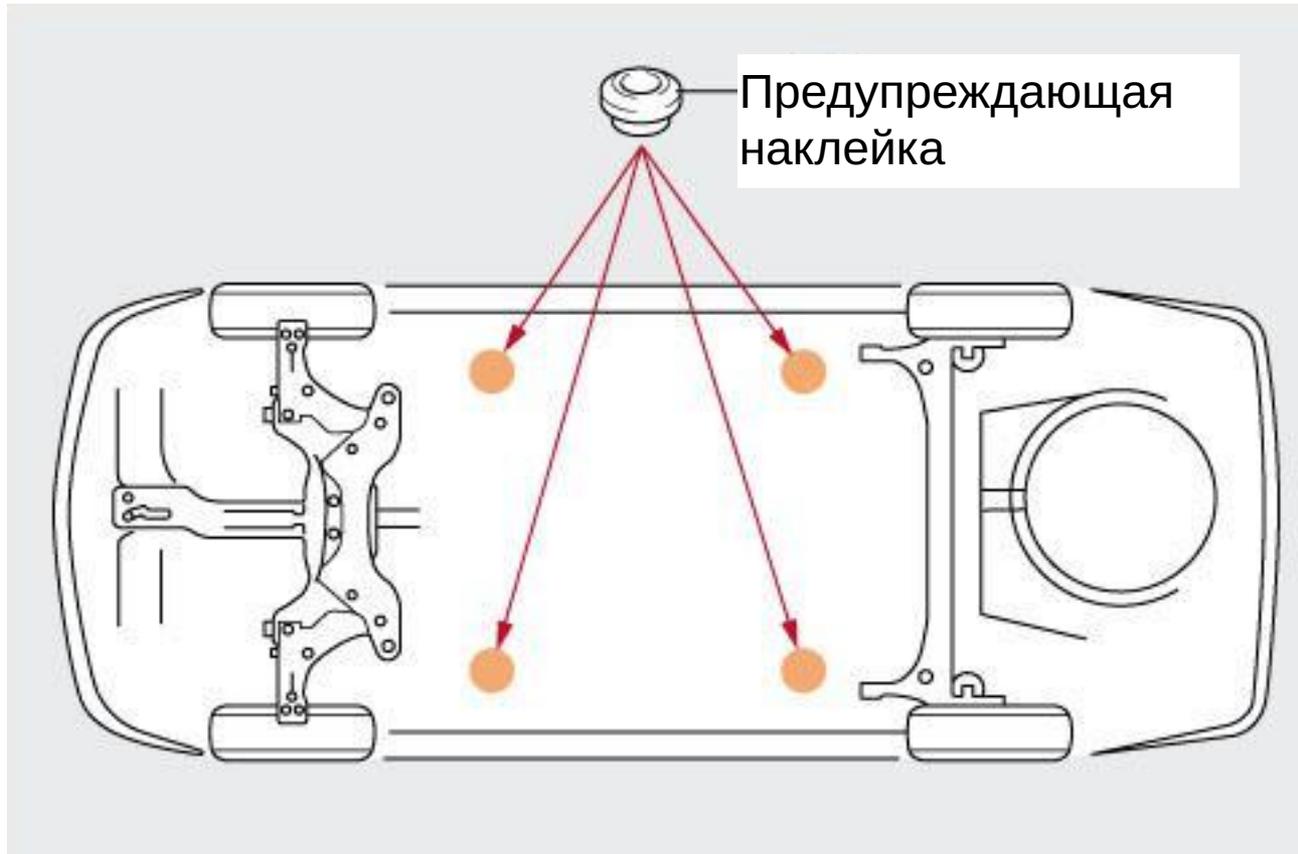


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Удаление распорок из пружин передней подвески

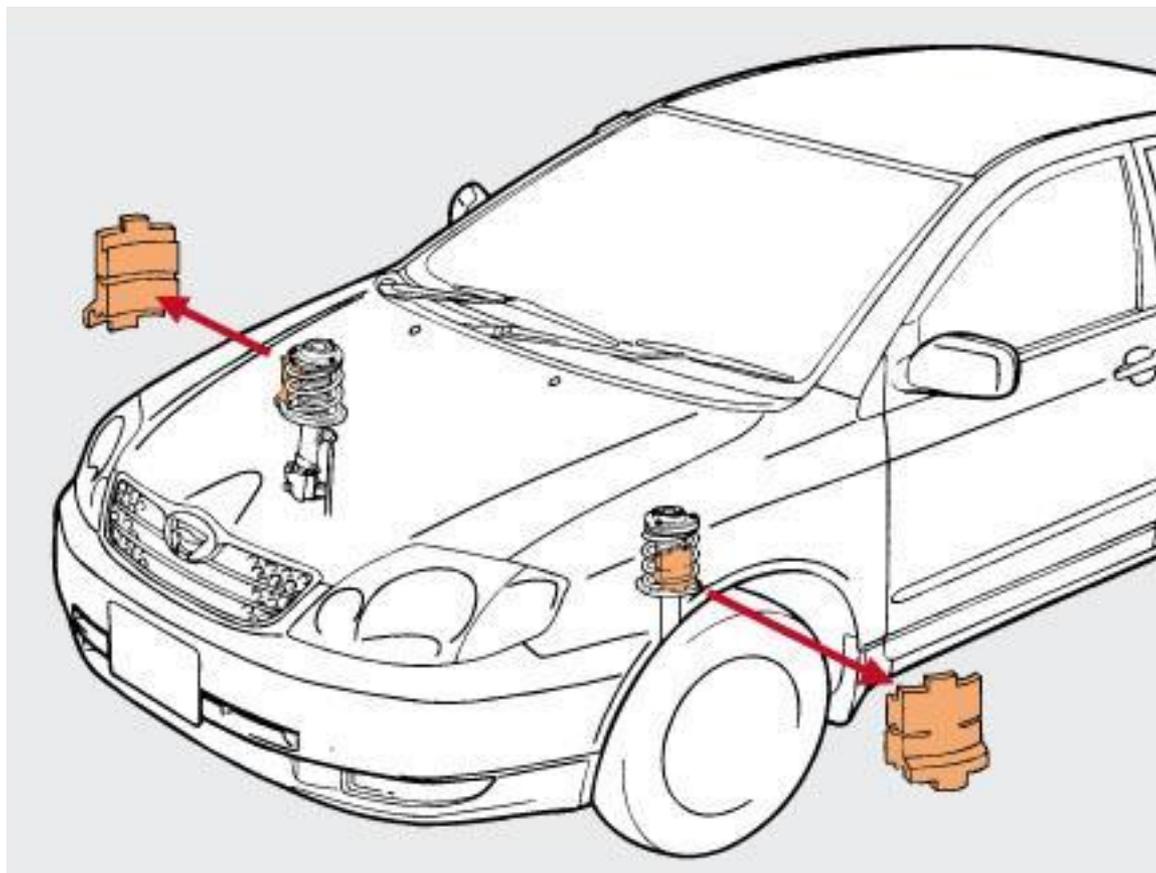


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Демонтаж буксировочной петли

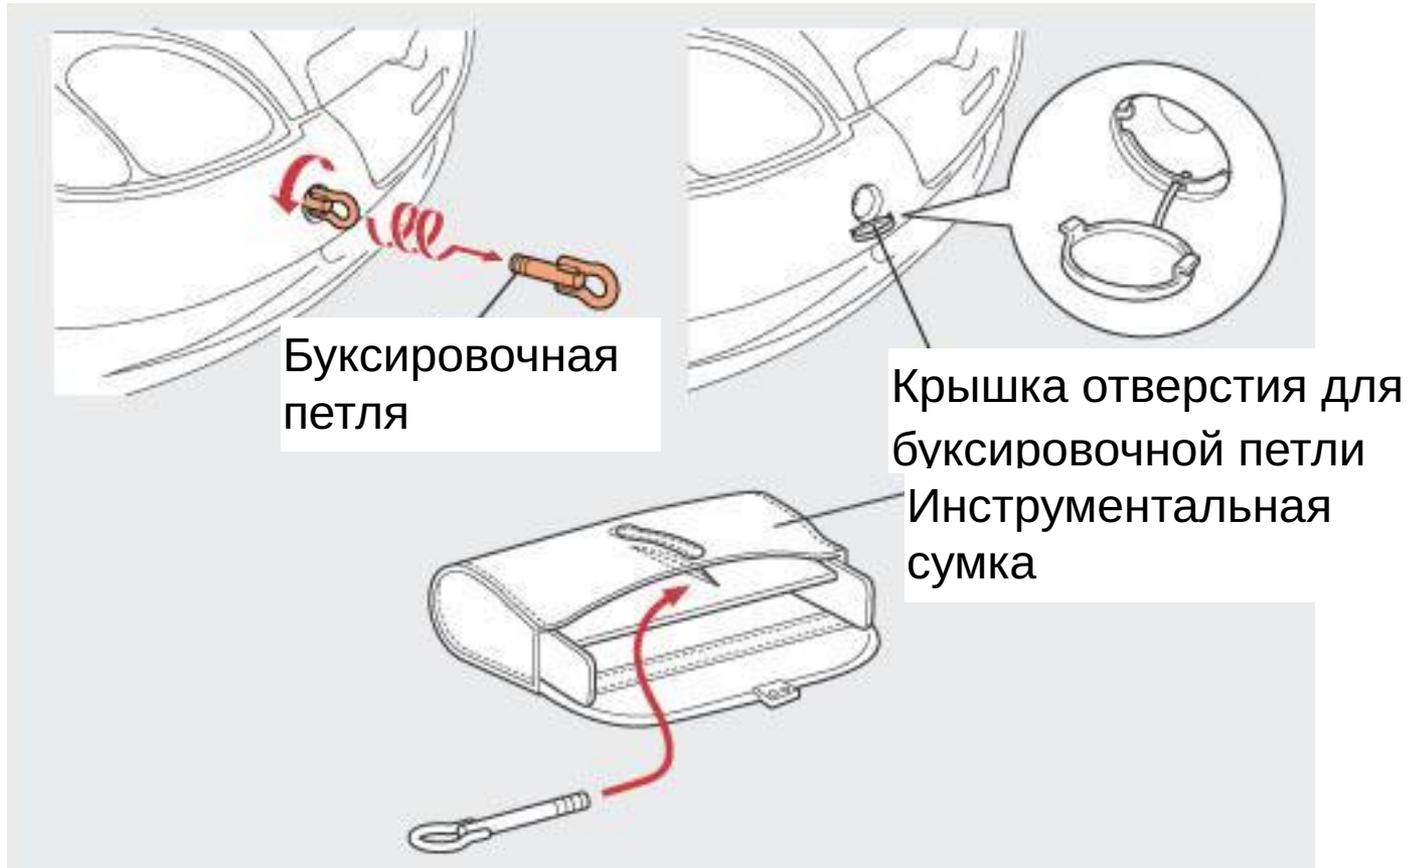


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Регулировка давления воздуха в шинах

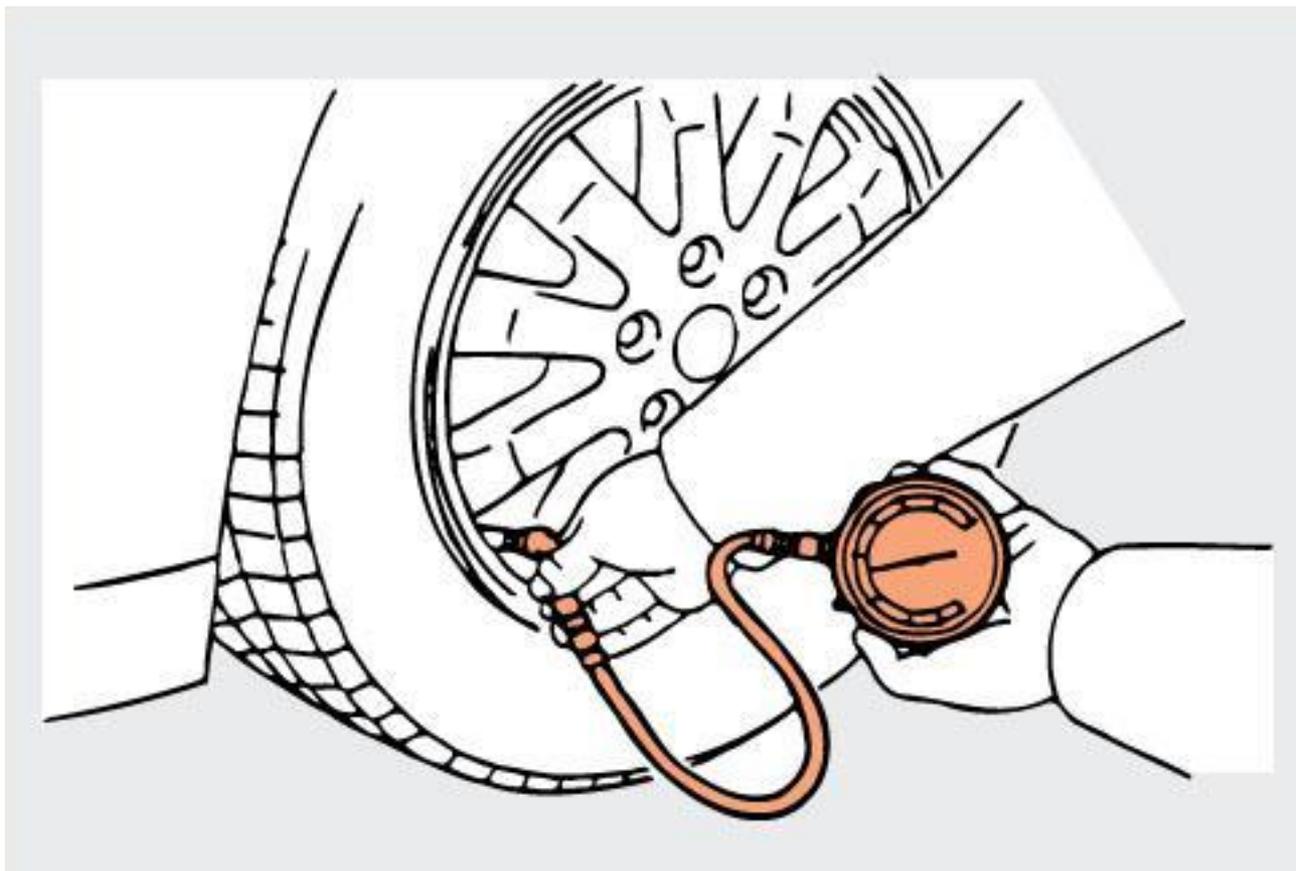


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Удаление ненужных ярлыков, наклеек и чехлов

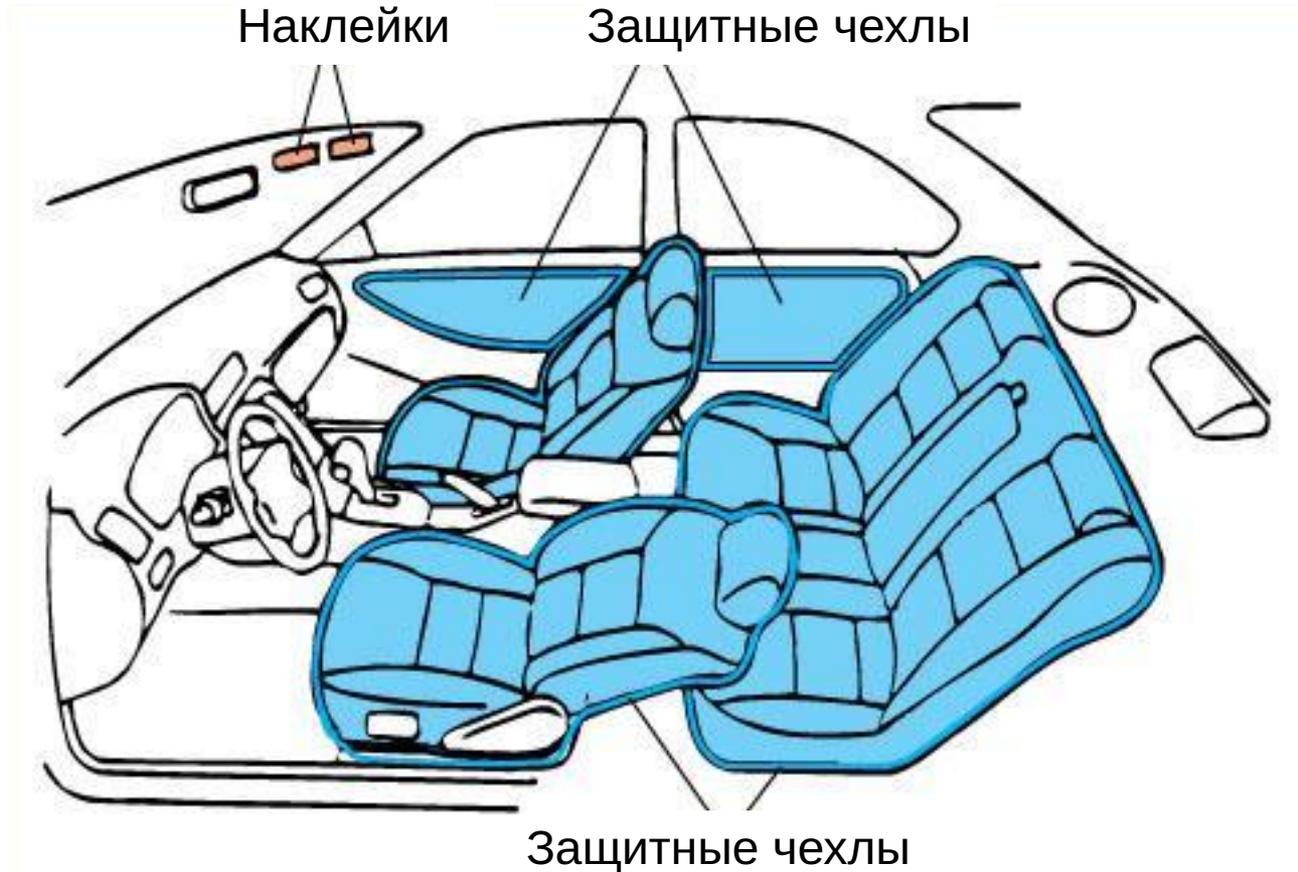


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Удаление защитной пленки с панелей кузова

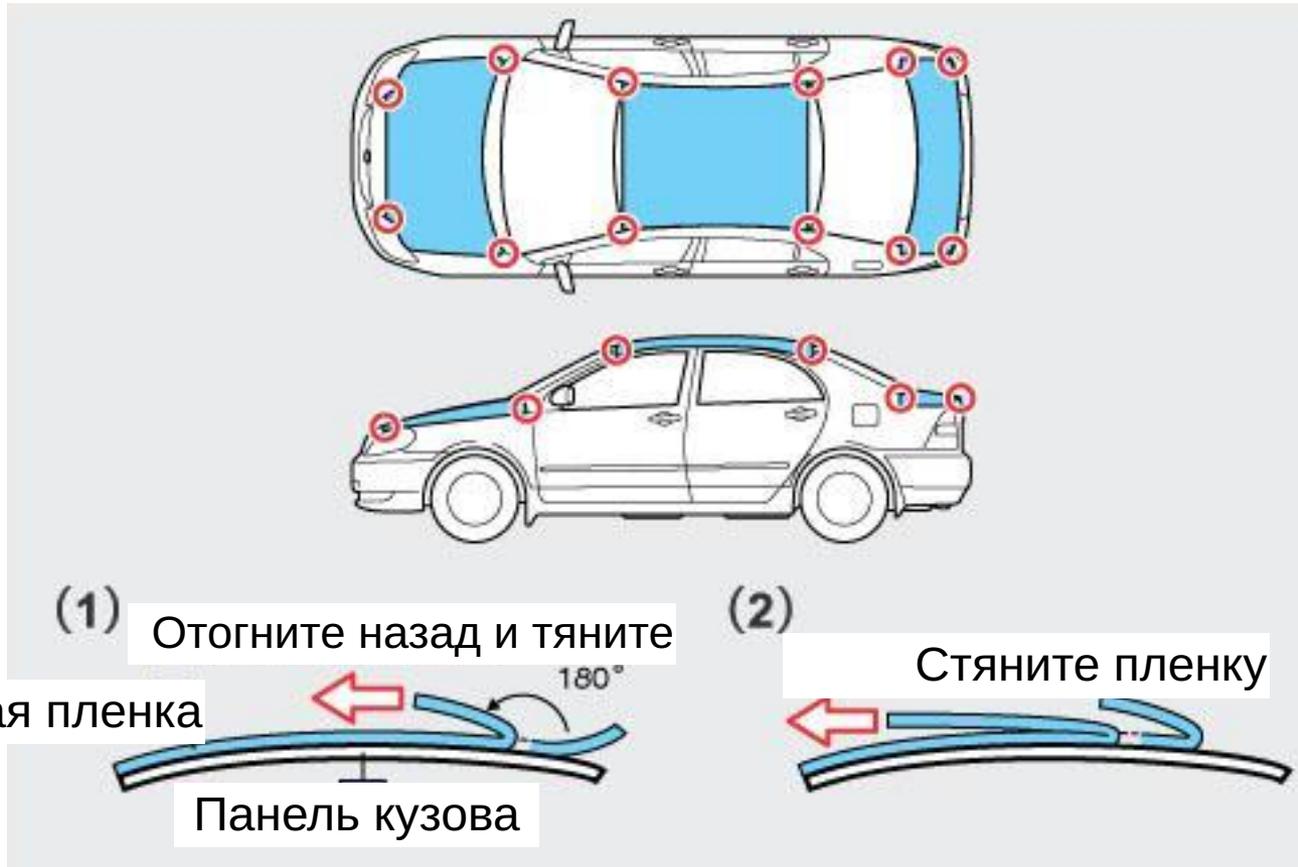


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Стирание диагностических кодов (DTC)

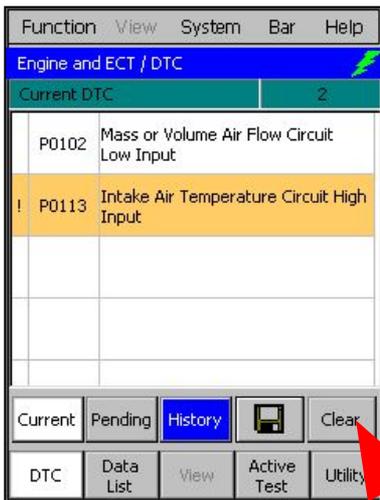


IT2

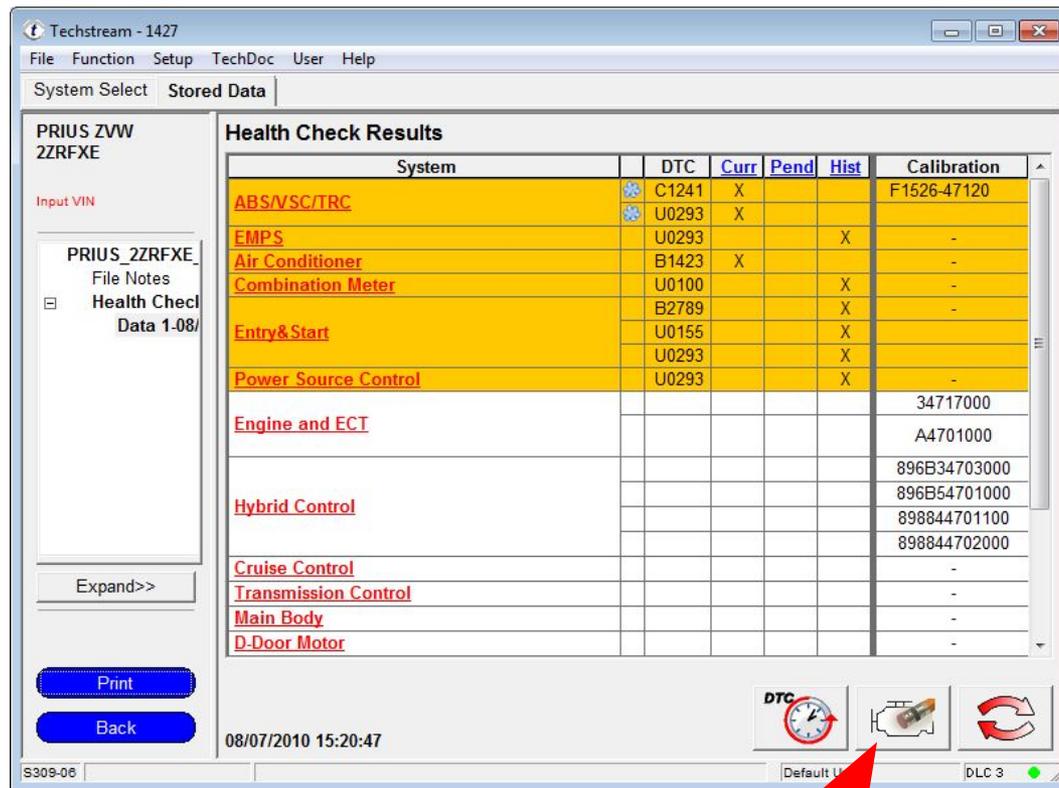


GTS

Восстановление рабочего состояния автомобиля

Инициализация системы помощи при парковке (Toyota) –
вид дисплея монитора заднего обзора

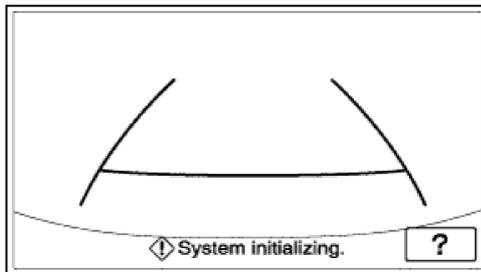

Перед инициализацией

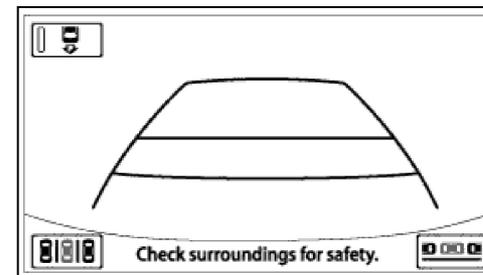

После инициализации

Проверка функций автомобиля

Описание

