


Предпродажное обслуживание автомобиля (PDS)

Предпродажное обслуживание автомобиля

Цель предпродажного обслуживания автомобиля

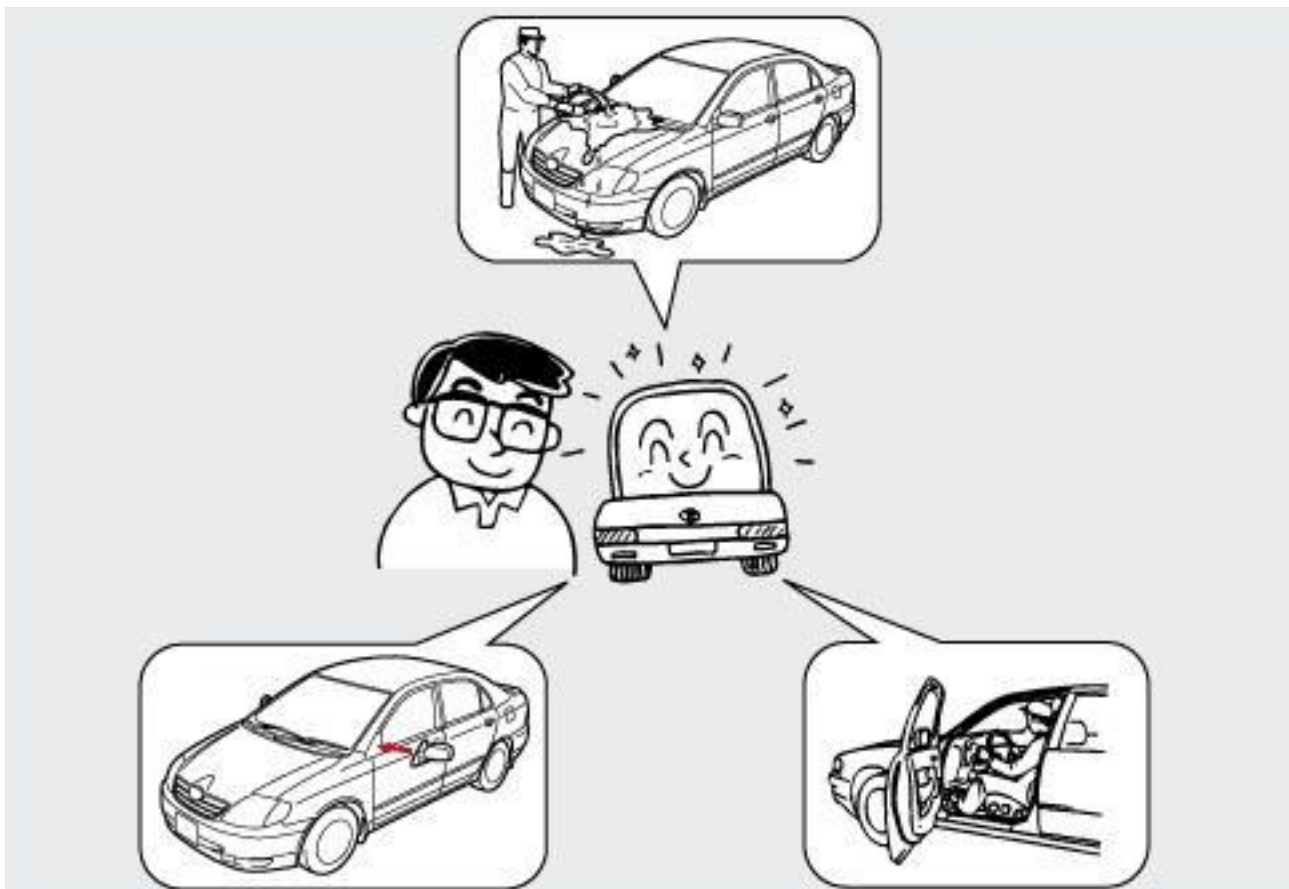


Проверка состояния автомобиля

Описание




Восстановление рабочего состояния автомобиля

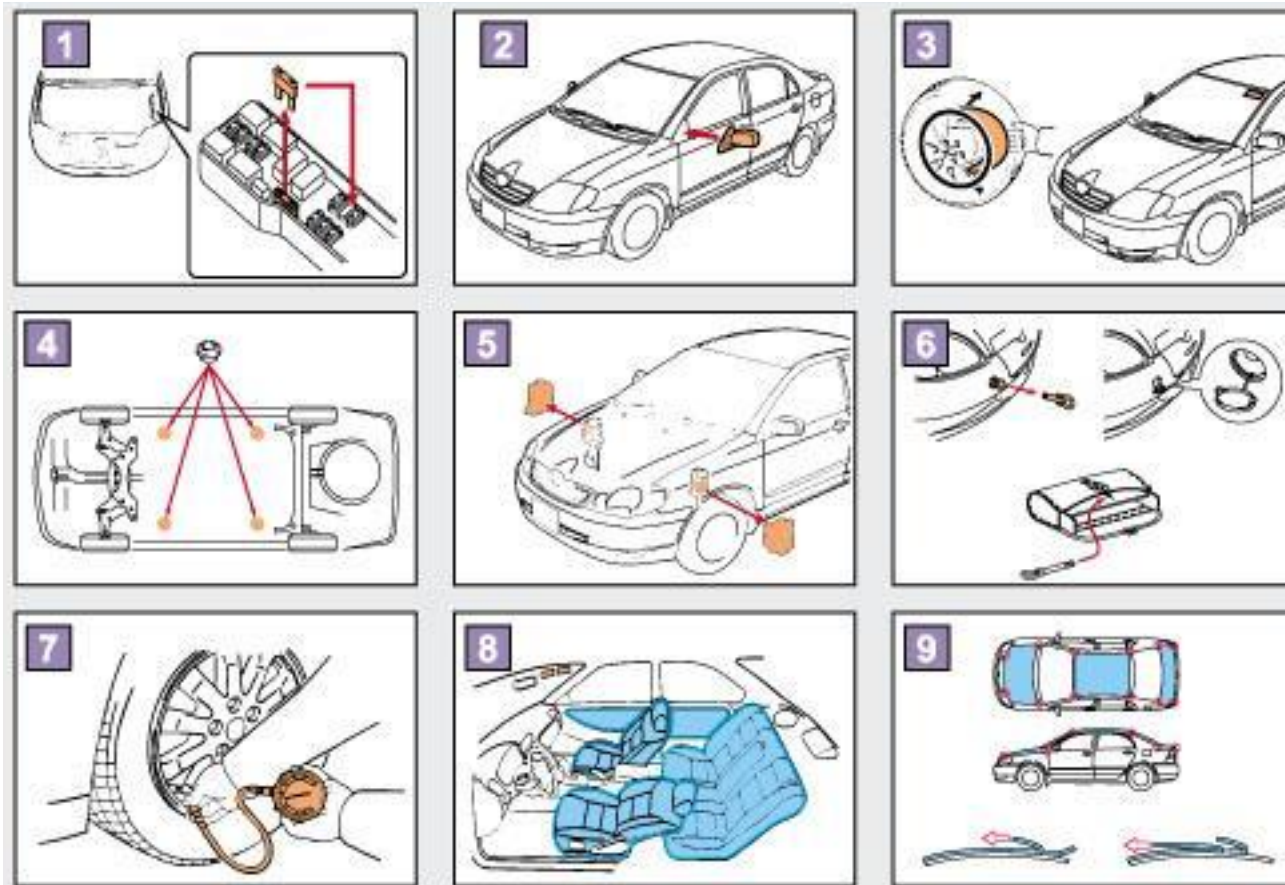

Восстановление рабочего состояния автомобиля


Установка предохранителей и плавких вставок

Блок предохранителей и реле **1**

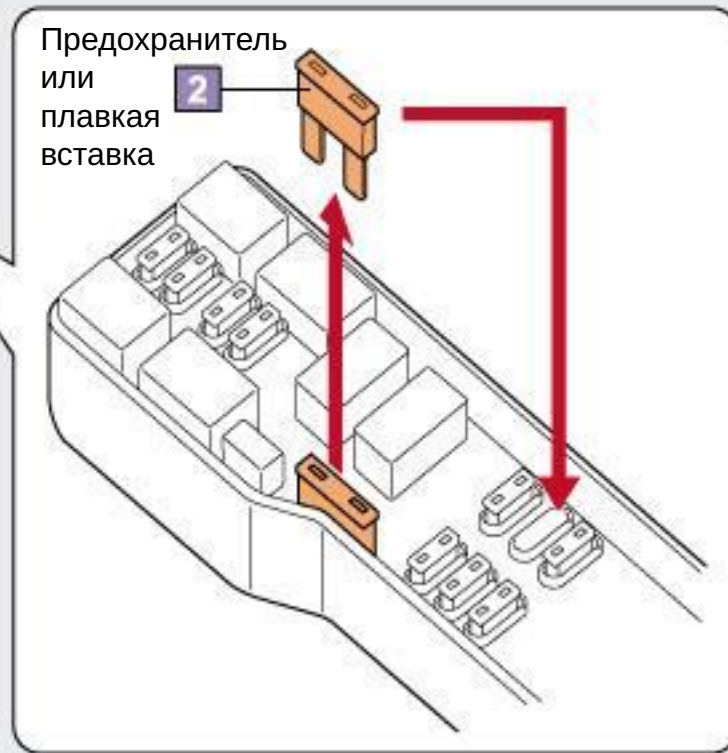


Восстановление рабочего состояния автомобиля


Установка деталей, не установленных на заводе

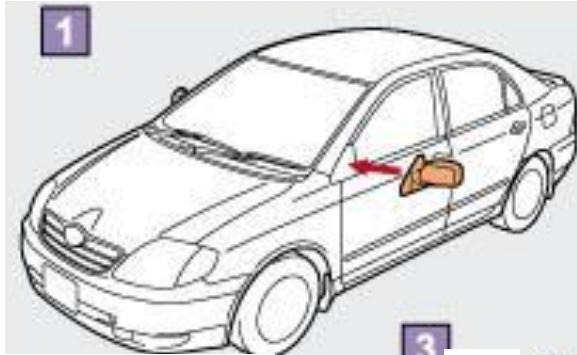


Наружные зеркала
заднего вида

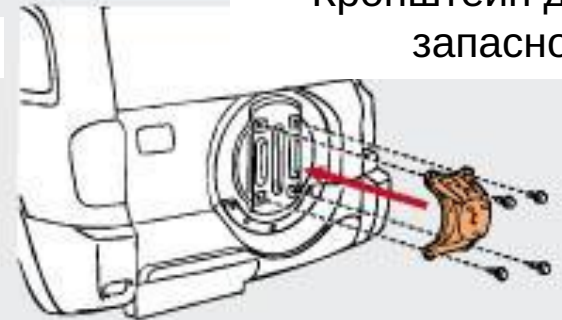

Кронштейн держателя
запасного колеса

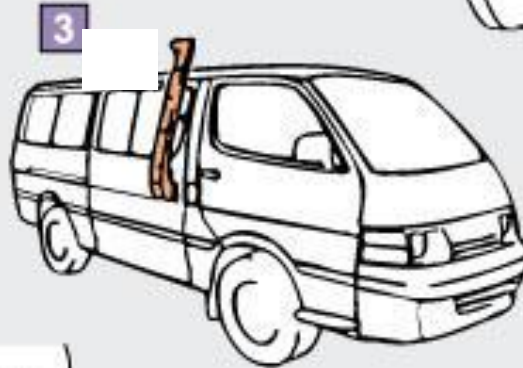

Труба
воздухозаборника
(«шноркель»)

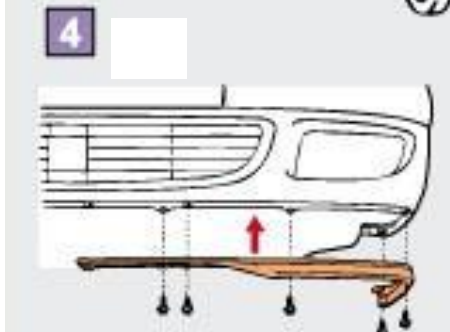

Передний спойлер




Колесные колпаки
и крышки ступиц

Восстановление рабочего состояния автомобиля

Удаление чехлов (защищающих от ржавчины) с тормозных дисков


Чехол, защищающий
от ржавчины

Предупреждающая
наклейка

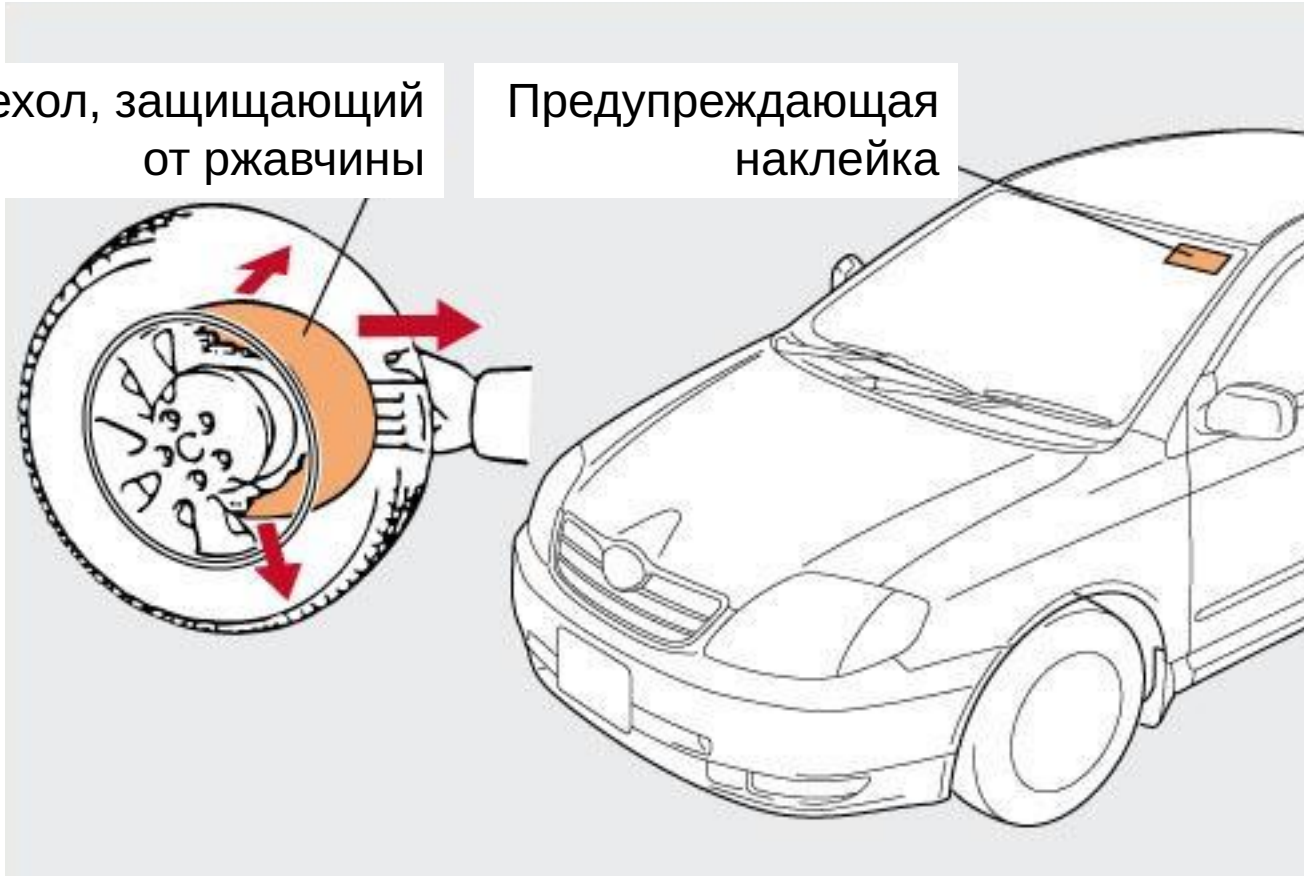


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Установка резиновых заглушек в днище кузова

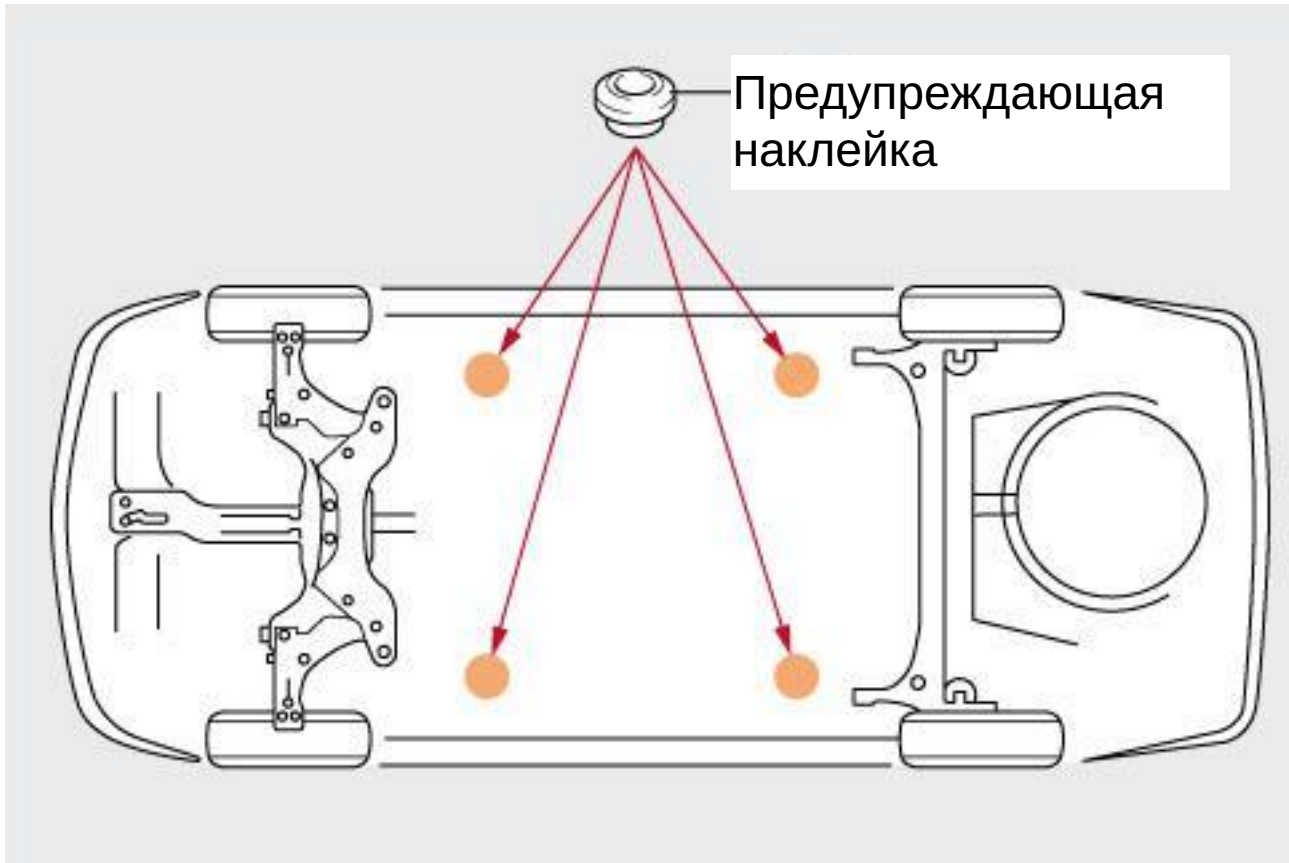


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Удаление распорок из пружин передней подвески

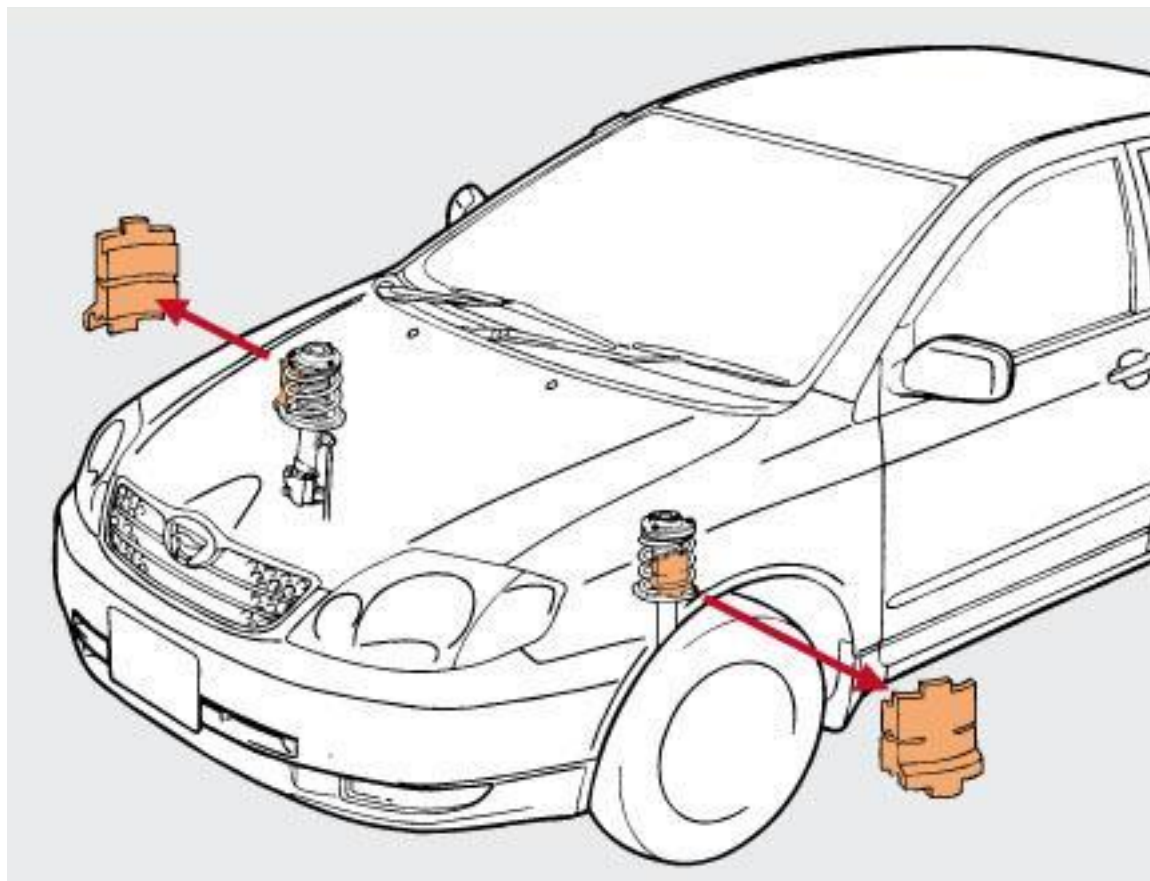


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Демонтаж буксировочной петли

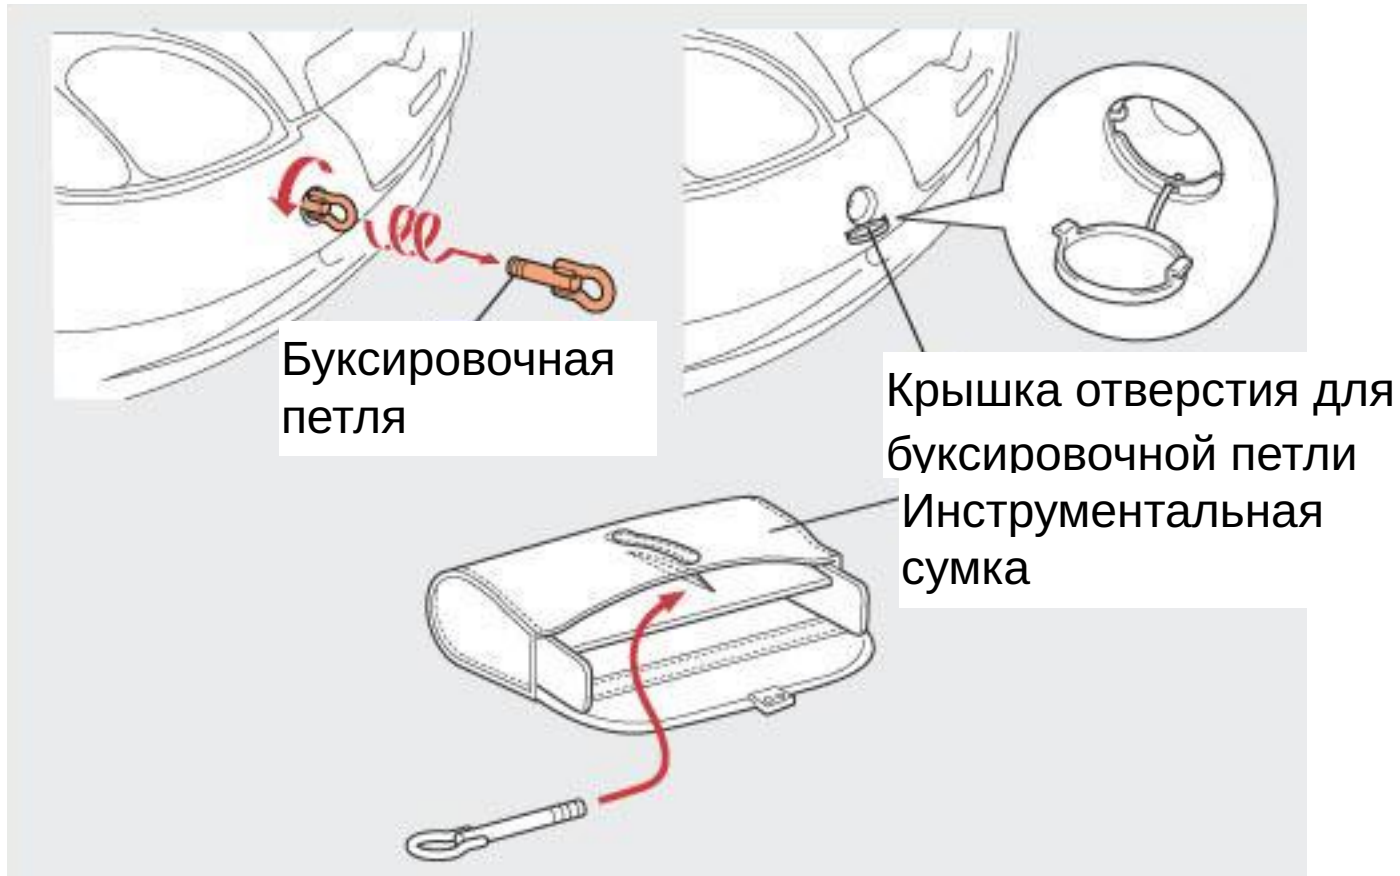


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Регулировка давления воздуха в шинах

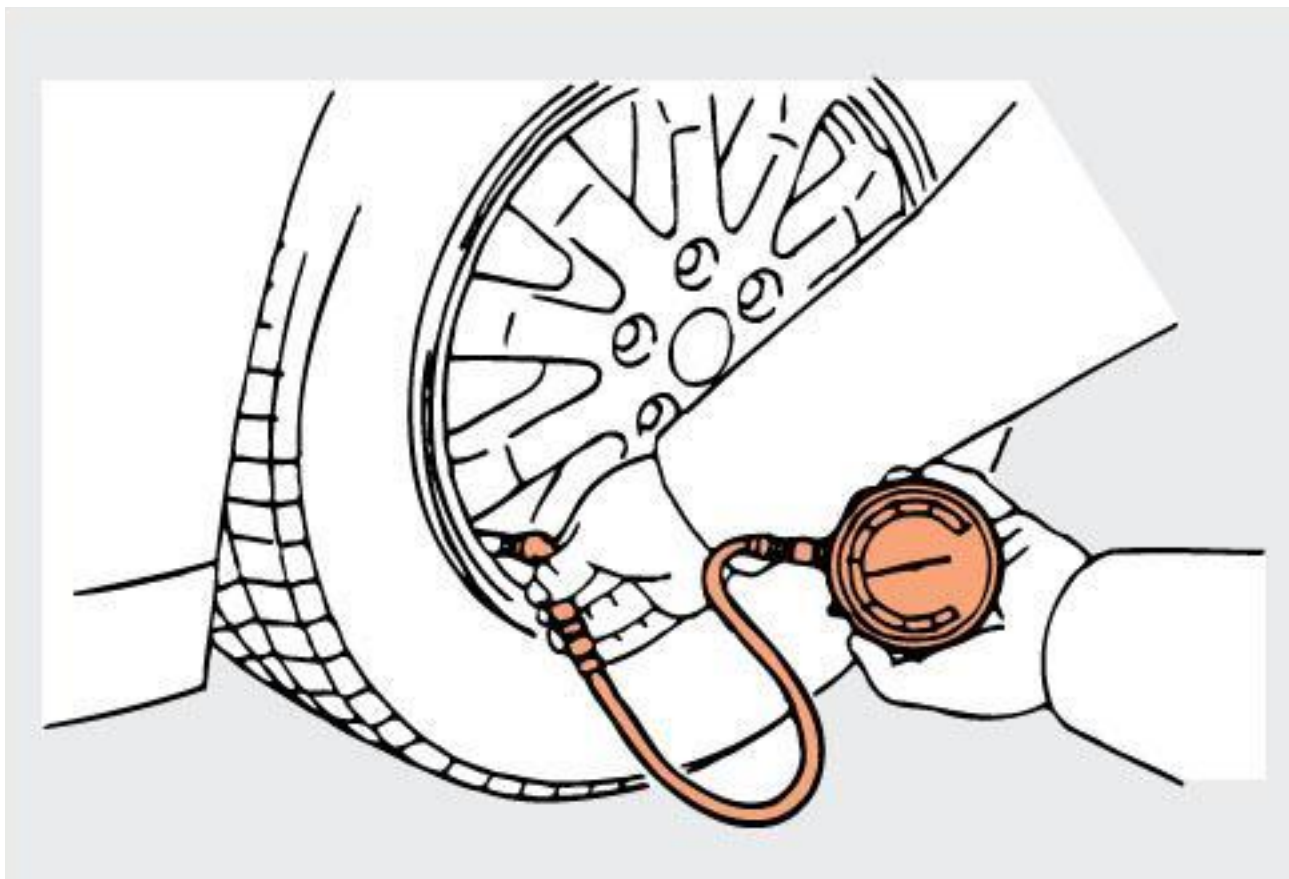


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Удаление ненужных ярлыков, наклеек и чехлов

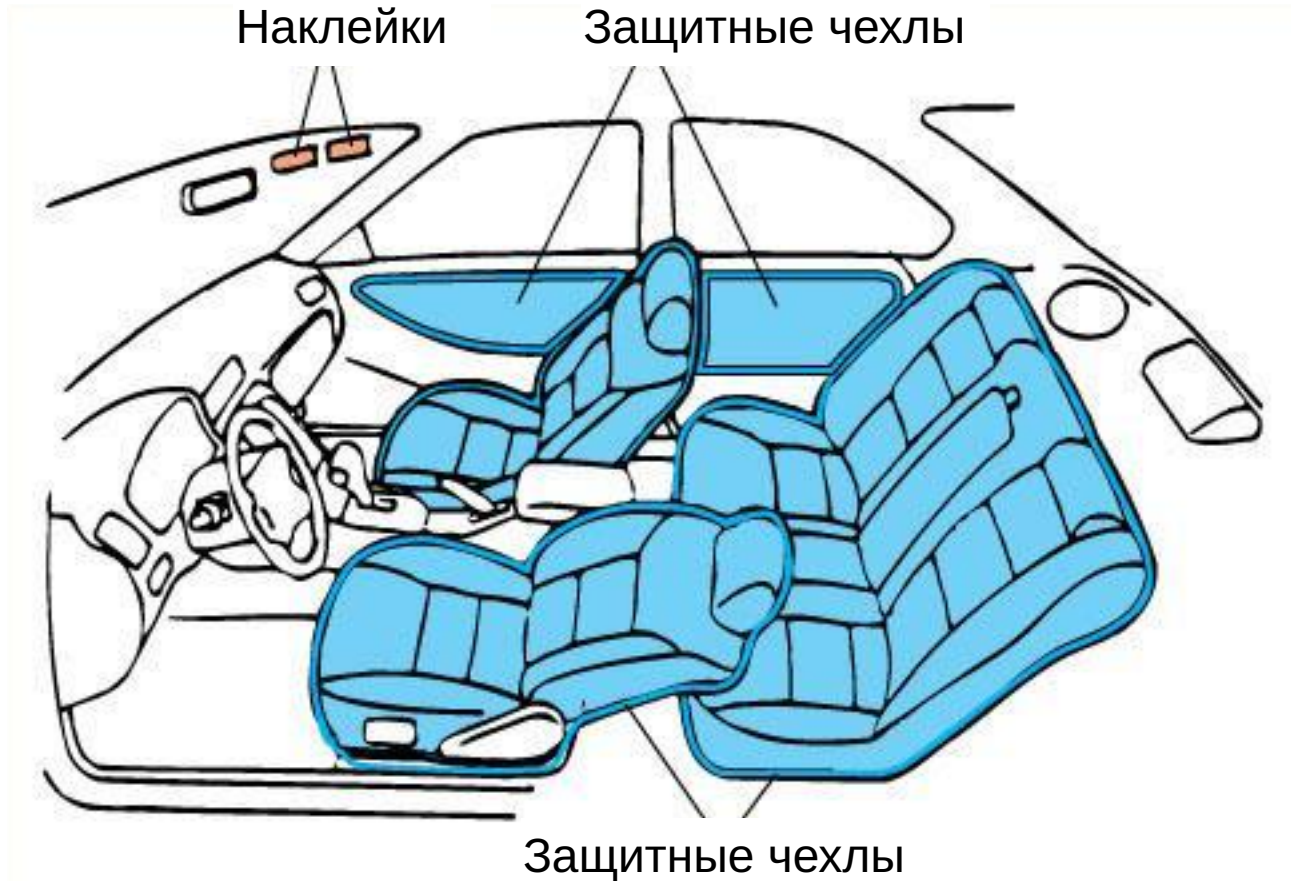


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Удаление защитной пленки с панелей кузова

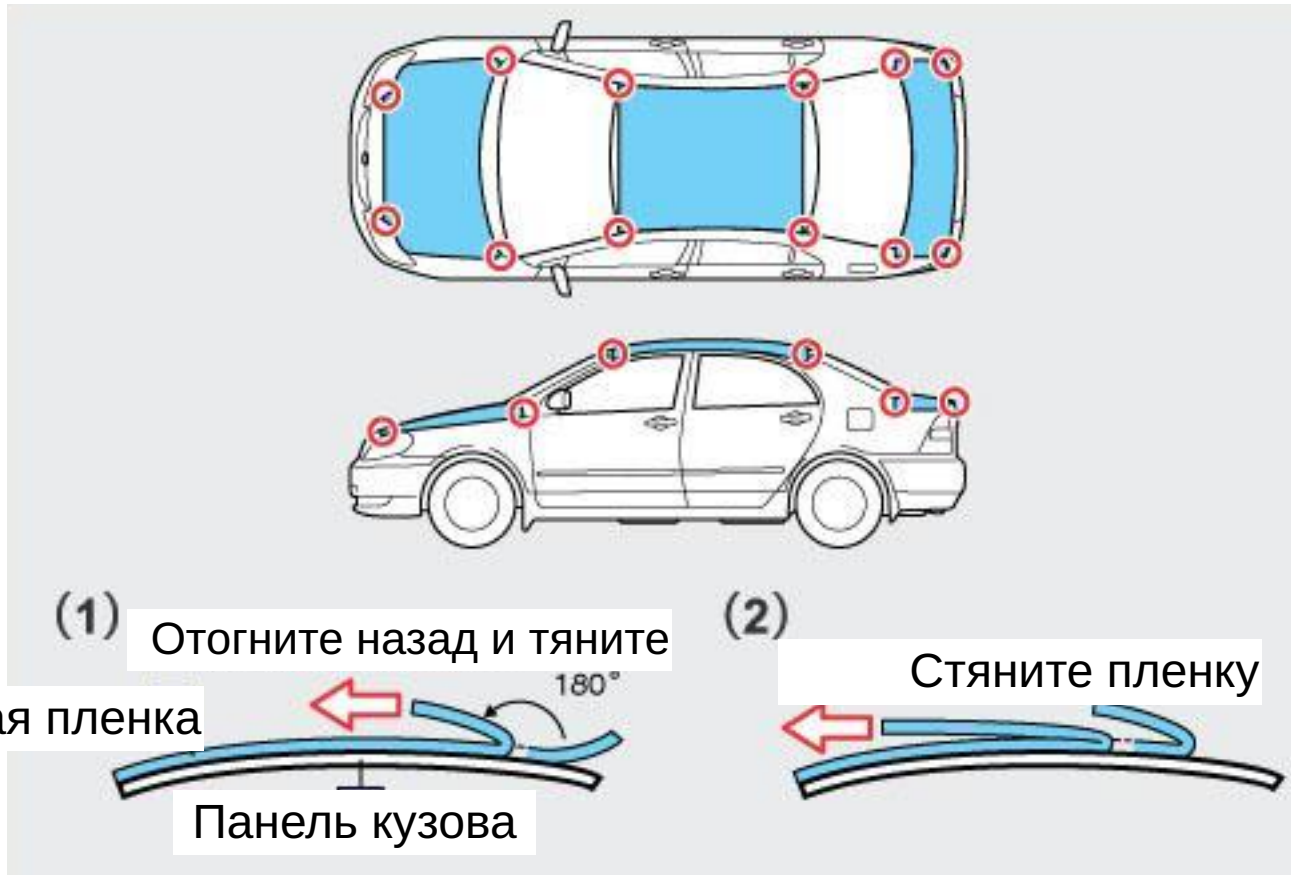


Восстановление рабочего состояния автомобиля

Стирание диагностических кодов (DTC)

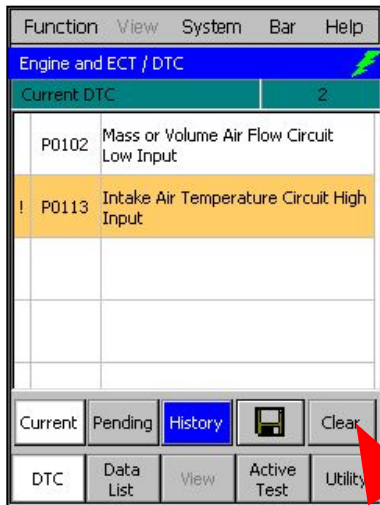


IT2

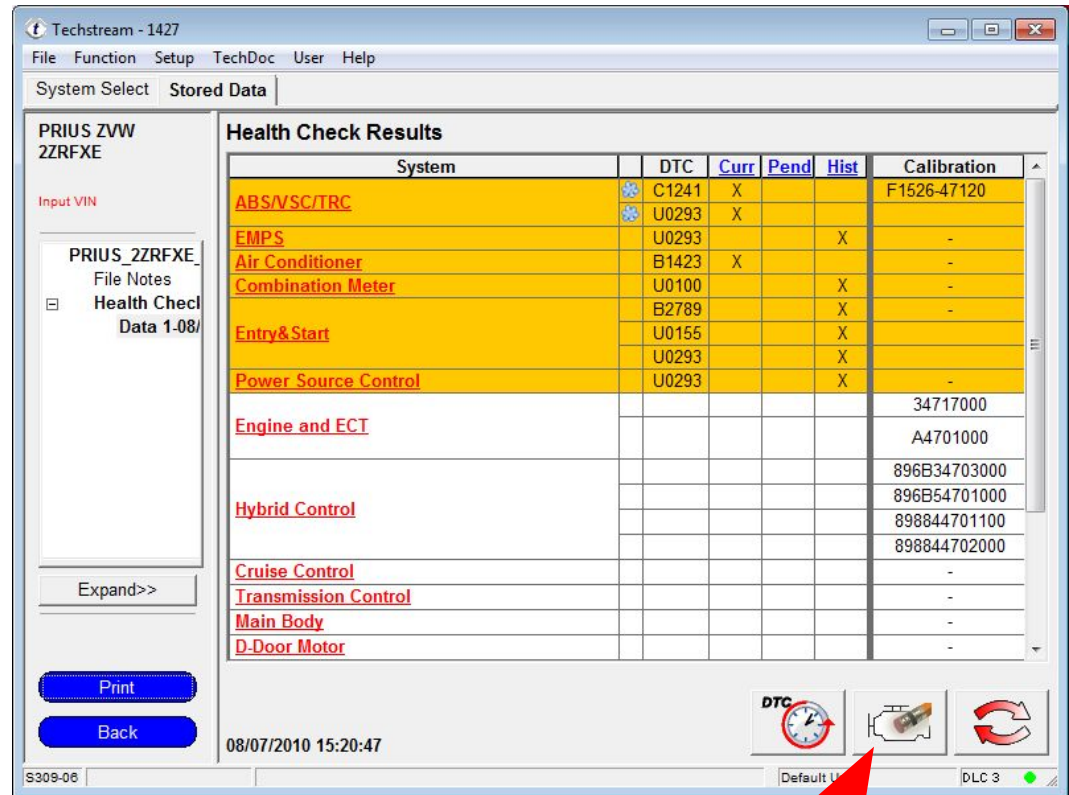


GTS

Восстановление рабочего состояния автомобиля

Инициализация системы помощи при парковке (Toyota) –
вид дисплея монитора заднего обзора

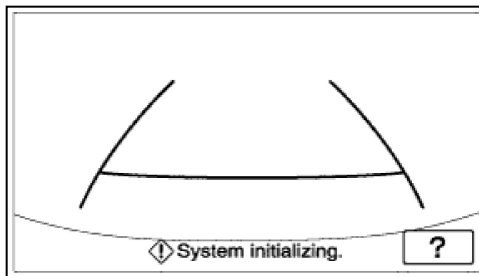

Перед инициализацией

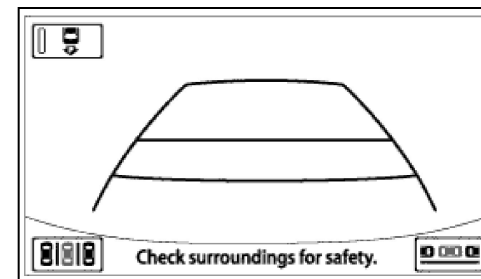

После инициализации

Проверка функций автомобиля

Описание

