

пикча
ф о т о ш к о л а

пикча


Баланс белого \ WB \ White balance

<- Холодный

2 500

Теплый ->



10 000

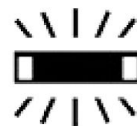

- Выставлять ББ нужно по ситуации

пикча

Баланс белого \ WB \ White balance

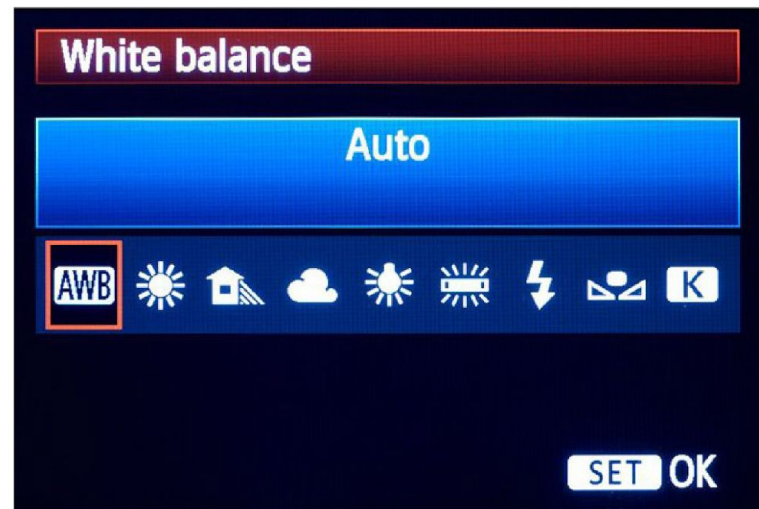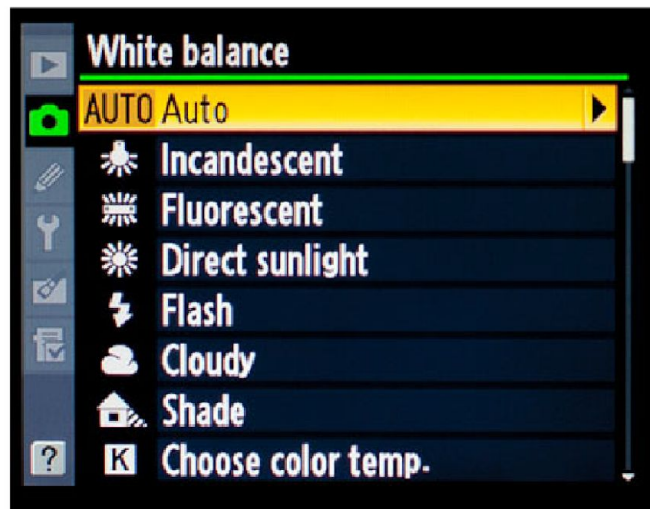

Авто баланс белого - хорошо или плохо?

пикча

Как настроить БАЛАНС БЕЛОГО



пикча

Как настроить БАЛАНС БЕЛОГО



Шаг 1
нажать



Шаг 2
выбрать

пикча

Как настроить БАЛАНС БЕЛОГО




пикча



- Что такое RAW и чем отличается от JPEG


пикча

Как выбрать RAW или JPEG

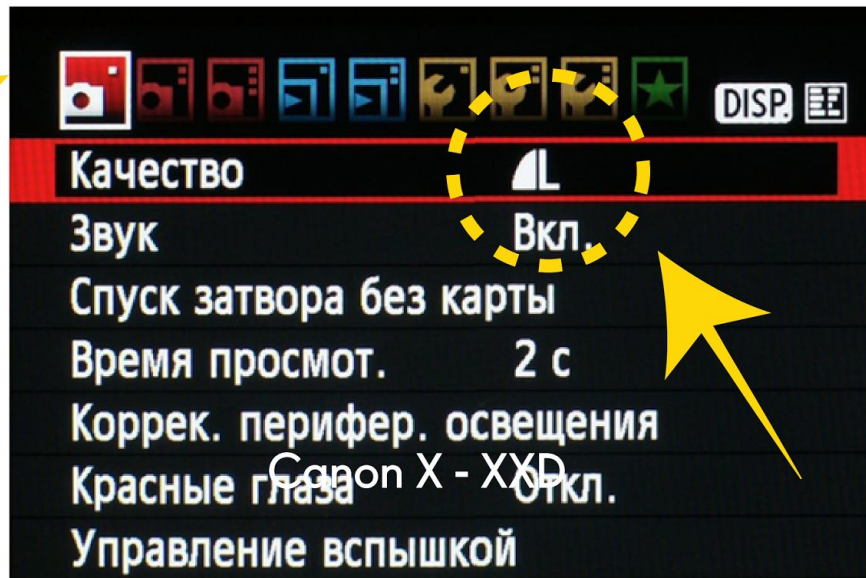

пикча

Как выбрать RAW или JPEG

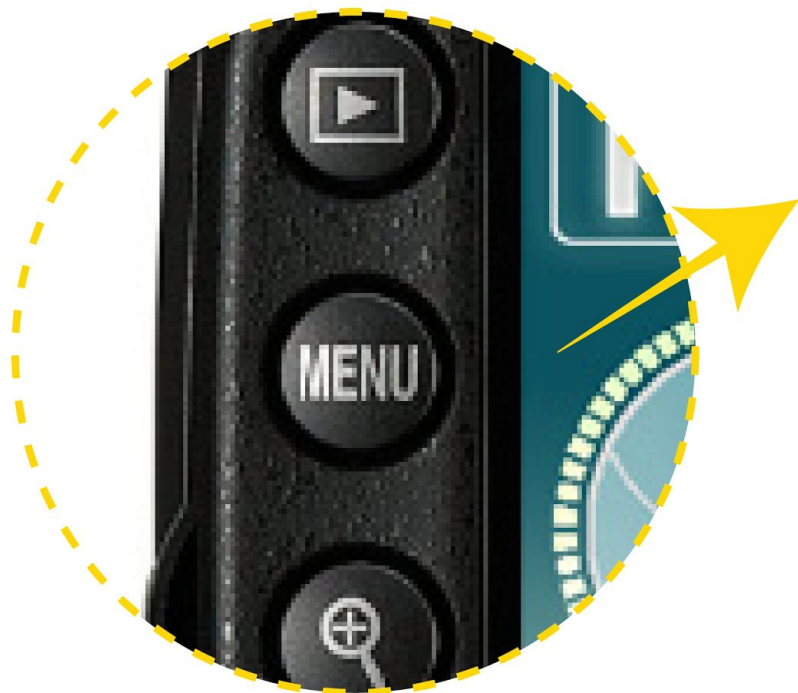

пикча

Как выбрать RAW или JPEG



пикча

P — Программный авто

A — Автом. с приор. диафрагмы

S — Автом. с приор. выдержки

M — Ручной



- Режимы съемки

пикча

Canon

экспонометр



экспонометр




"+3" - светлее
"-3" - темнее
"V" - "идеал"

- Экспонометр

пикча


Canon

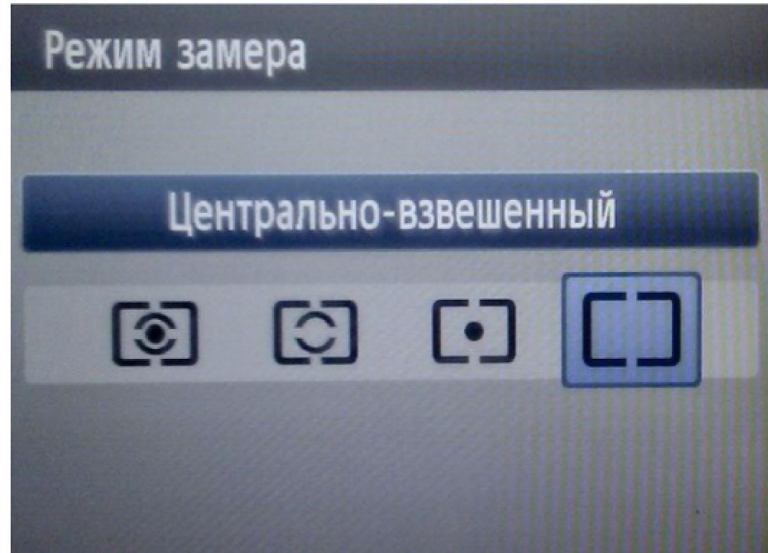

- Режимы экспонометра

пикча

Nikon

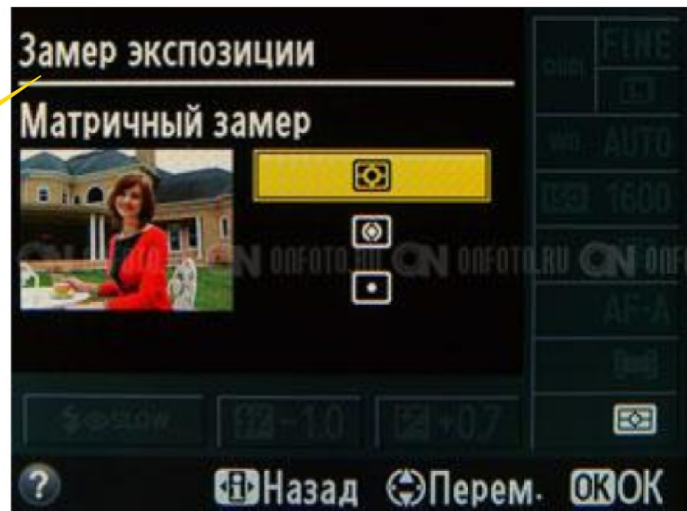

- Режимы экспонометра

пикча

Nikon



- Режимы экспонометра

пикча

Sony




- Режимы экспонометра

пикча

Canon



Оценочный замер

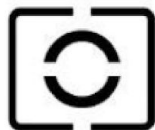

Частичный замер




Точечный замер



Центрально-
взвешенный

Nikon

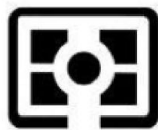

Матричный замер





Точечный замер



Центрально-взвешенный

пикча

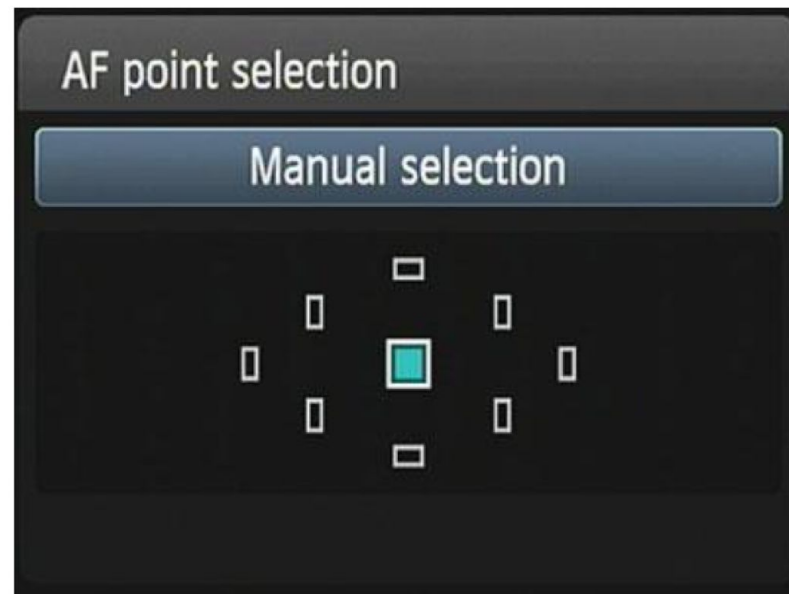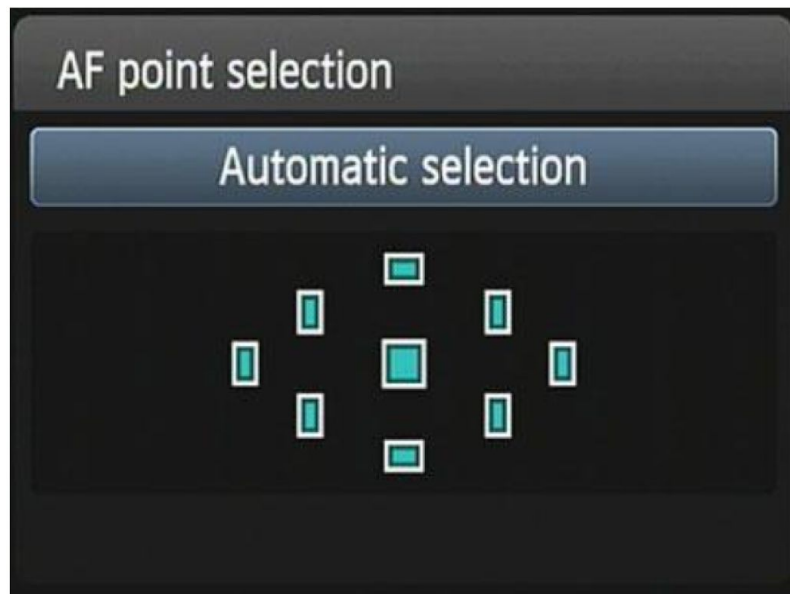

- Точки фокусировки

пикча



пикча



пикча



пикча



- Режимы фокусировки

пикча



пикча




пикча




пикча

Canon

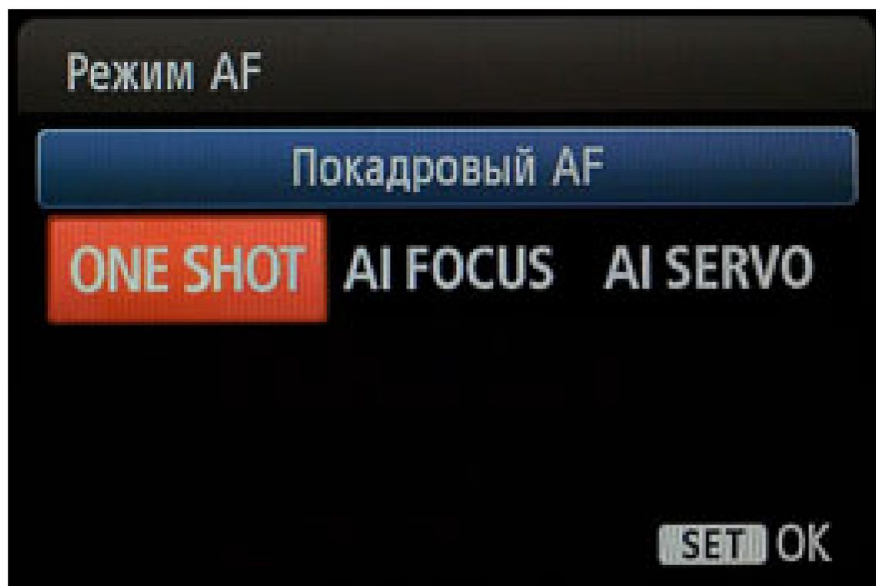

Nikon

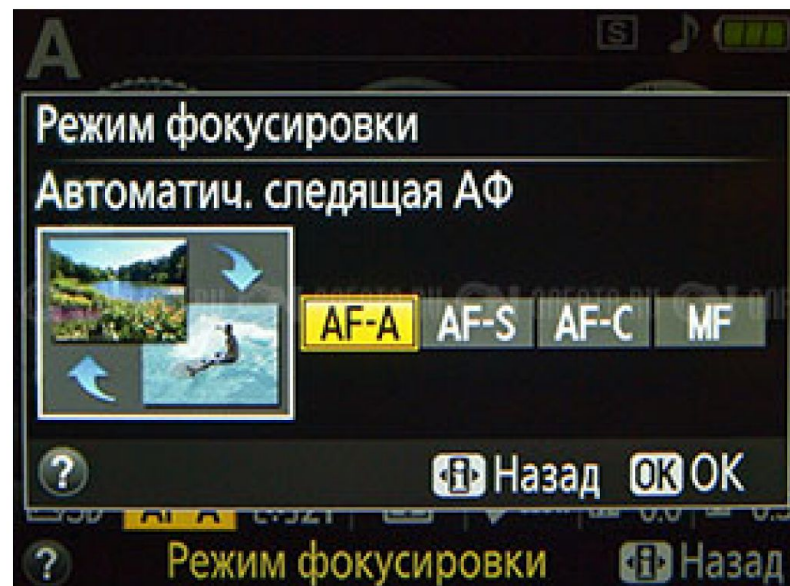

пикча



- Серийная съемка

пикча



Nikon



пикча



Nikon

пикча



Canon

пикча



Canon



пикча

Sony



Sony

пикча



- Стили изображения

пикча

Canon

Picture Style	Icons
S Standard	3, 0, 0, 0
P Portrait	2, 0, 0, 0
L Landscape	4, 0, 0, 0
N Neutral	0, 0, 0, 0
F Faithful	0, 0, 0, 0
M Monochrome	3, N, N, N

INFO. Detail set. SET OK



пикча

Canon



Camera menu screen showing various settings:


- Комп. эксп./АЕВ -2..1..0..1..*2
- Автокоррекция яркости
- Режим замера [Icon]
- Ручной ББ
- Сдвиг ББ/Брек. 0,0/±0
- Цвет. простр. sRGB
- Стиль изображ. Пользов. 2**

Image Style menu screen:

- Стиль изображ. [Icons]
- A Авто** 3, 0, 0, 0
- S Стандартное 3, 0, 0, 0
- P Портрет 2, 0, 0, 0
- L Пейзаж** 4, 0, 0, 0
- N Натуральное 0, 0, 0, 0
- F Точное 0, 0, 0, 0
- INFO Настройка SET OK


пикча

Nikon

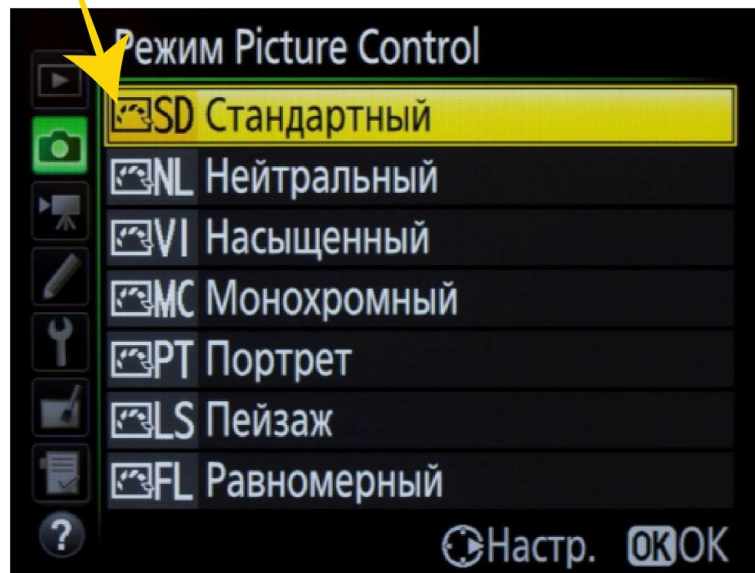

пикча

Sony

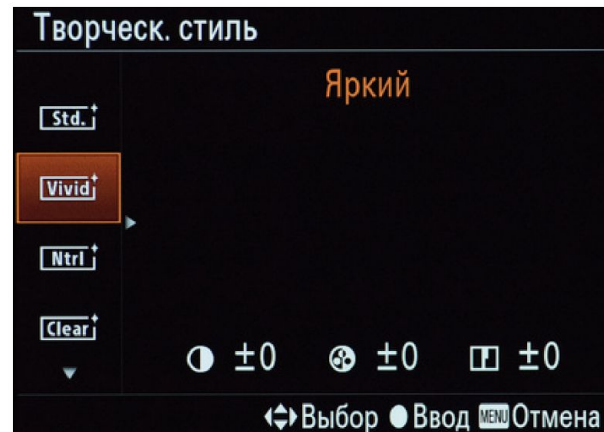

Контроль изображения - Picture Control \ Стиль изображения - Picture style



пикча