



Инструкция по перенавеске
дверей на холодильниках
производства
Indesit company.


INDESIT


FULL NO FROST


Total
No Frost



ХОЛОД ПОД КОНТРОЛЕМ.

- Не требует разморозки
- Поддерживает оптимальную температуру
- 3 года гарантии

 **Indesit**
Мы работаем — Вы экономите



12°C 7
6 5
4 3
2
auto
-18 -19
-20 -21
-22 -24
-26

FLEX COOK

3 года
ПОЛНОЙ
гарантии

 Indesit

1. Производим демонтаж верхней фальшпанели



2. Отверните саморез на верхней петле и снимите направляющую жгута.



3. Разъединяем электрожгут модуля управления.




4. Открутить саморезы центральной петли и снять обе двери




4. Снимите верхнюю крышку (необходимо только при наличии электронного модуля).



5. Протяните жгут дисплея в левое отверстие панели управления, убрав запас провода для перенавески.

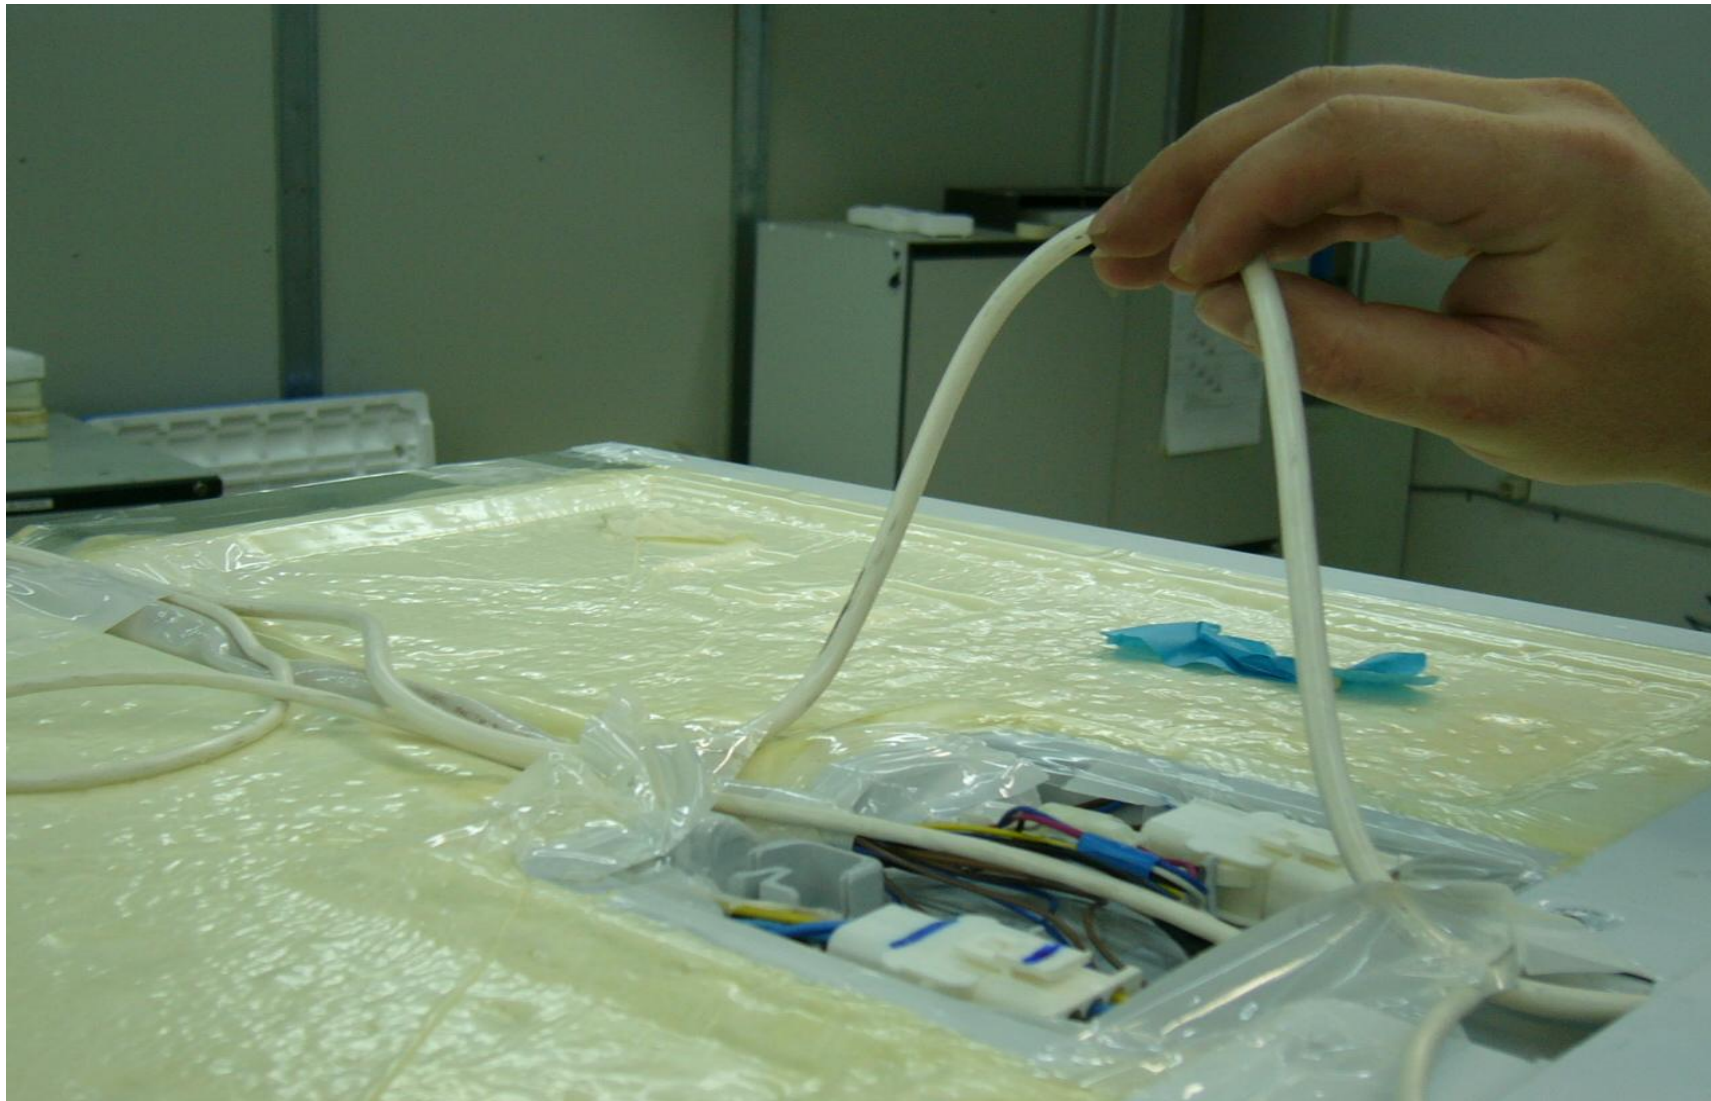

6. Перенесите верхнюю петлю справа налево, поменяв столбик крепления петли двери СВЕРХУ ВНИЗ. **ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПЕТЛИ С 2007 г.в. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ В КОМПЛЕКТЕ ХОЛОДИЛЬНИКА ОТСУТСТВУЮТ!**

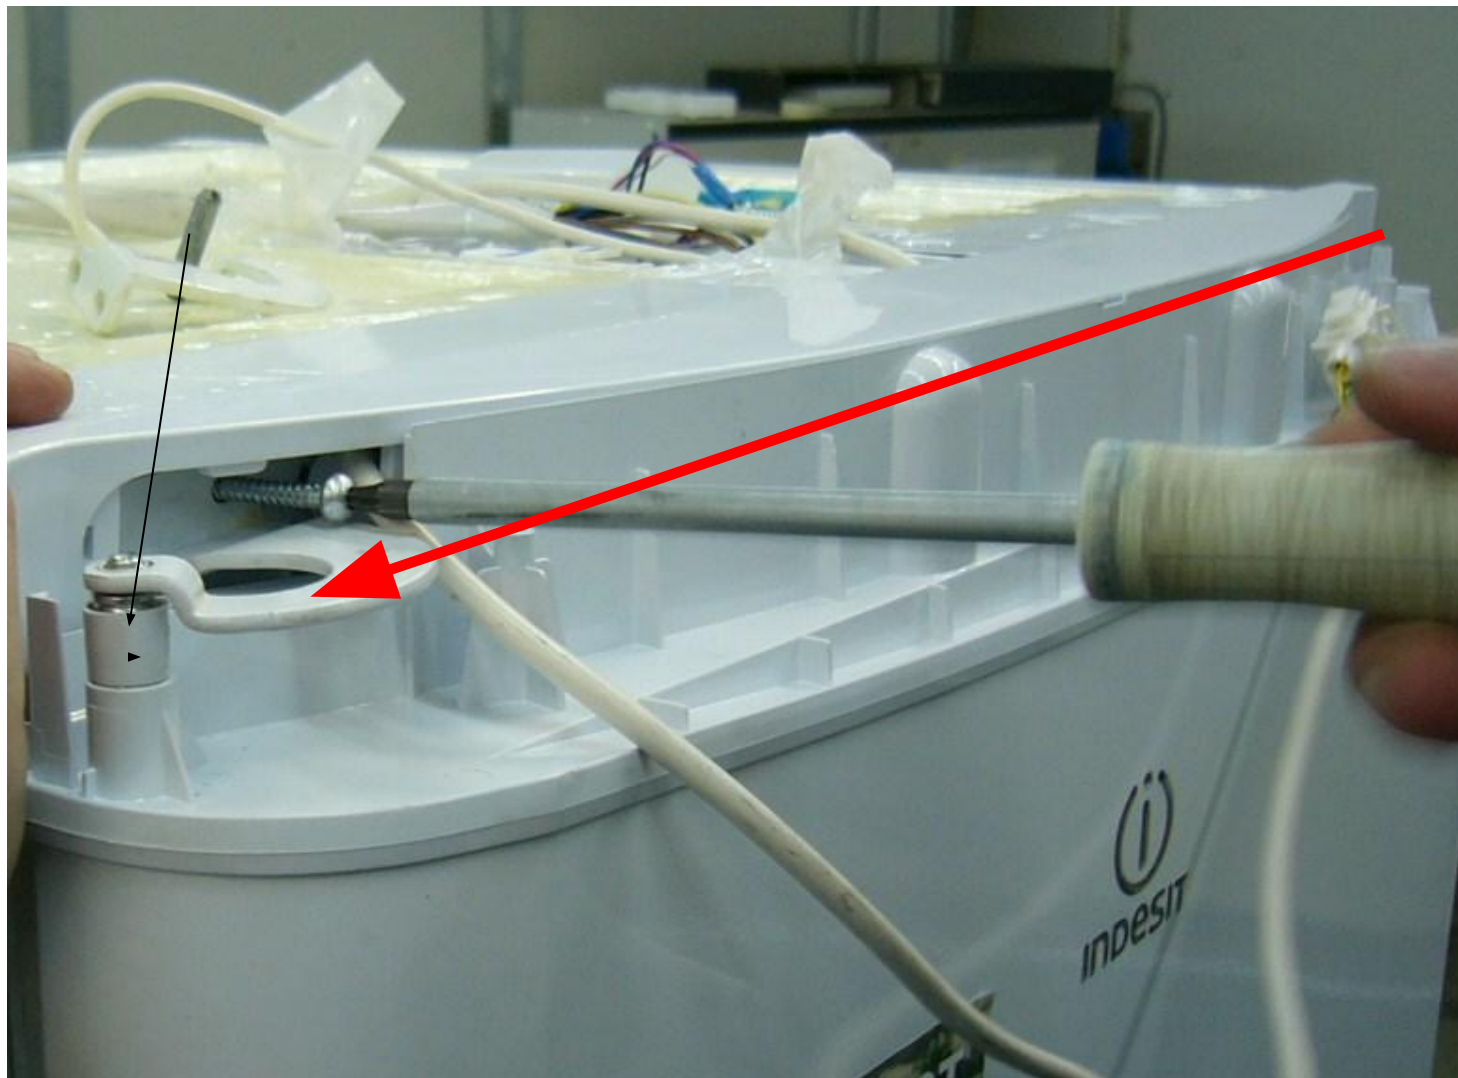

Центральная и нижние петли шкафа переносятся справа налево. Пластиковые петли на дверях переносятся в следующем порядке: нижняя правая петля двери м-камеры – на нижнюю левую сторону м-камеры (аналогично верхняя на двери х-камеры); центральные петли справа налево и крест на крест – иначе будет упираться фиксатор на центральной металлической петле.



7. Соедините жгут дисплея.



8. Открыв дверь закрепите саморезом направляющую жгута дисплея.



9. Закрепите верхнюю крышку, закрепите панель управления, фальшпанель двери, вставьте заглушки в фальшпанель двери, и на саморезы.