

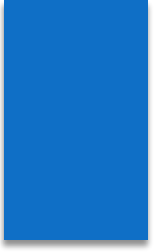


# Программное обеспечение модема

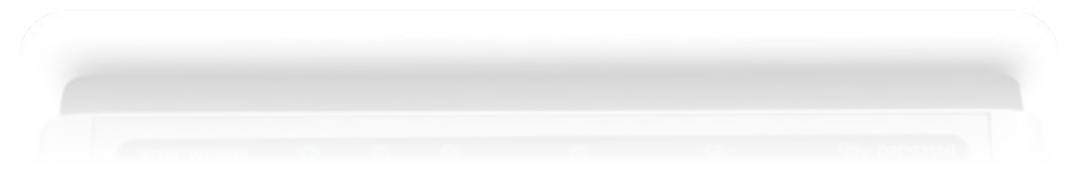

# Модем

- ▶ устройство для превращения аналоговых сигналов в цифровые и обратно с целью передачи и получения информации по каналу связи;

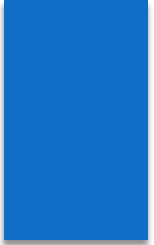


Просто мигание светодиодов модема еще не означает его полноценную работу. Чтобы модем заработал так, как надо, нужно еще установить его программное обеспечение. Все оно имеется в операционной системе, но некоторые его драйверы могут поставляться на сайте производителя модемов или же на дискетах, входящих в комплект модема .

# ШАГ 1

Войдите в систему ADSL модема/маршрутизатора, указав в адресной строке браузера (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome) <http://192.168.1.1> . В полях User Name и Password введите admin , если только имя пользователя и пароль не изменены

# ШАГ 2

Выберите Maintenance -> Firmware , нажмите кнопку Browse , чтобы выбрать файл, который был предварительно извлечен в папку.

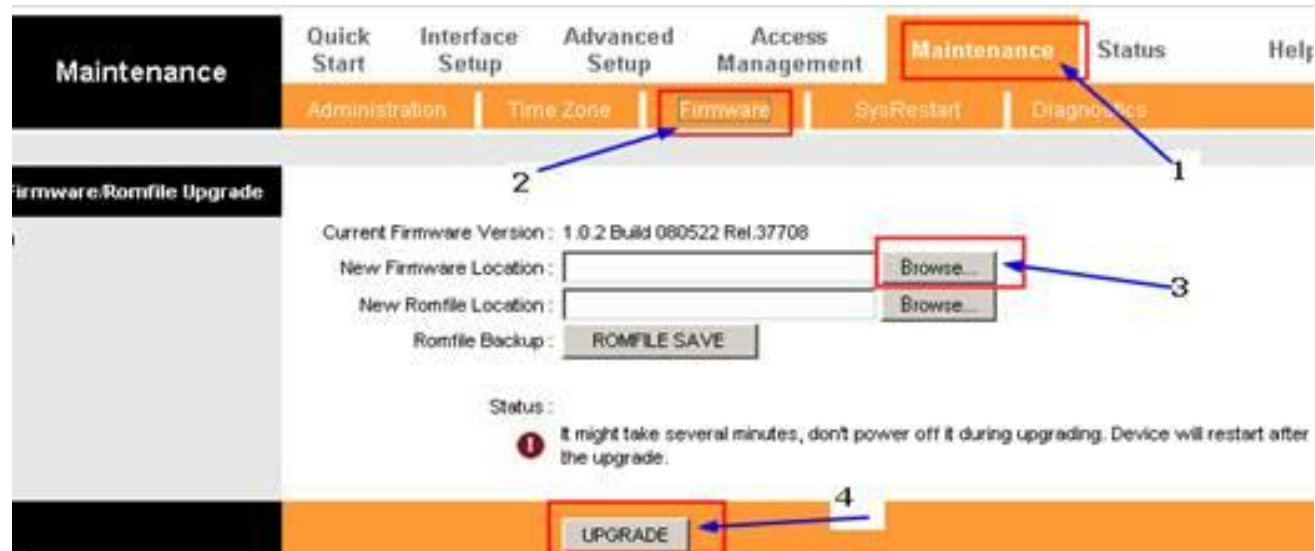

# ШАГ 3



Нажмите кнопку UPGRADE . После завершения процесса обновления ПО устройство автоматически перезагрузится. Подождите 3 минуты.

# ШАГ 4

Выберите Status -> Device Info , чтобы убедиться в том, что встроенное ПО маршрутизатора было обновлено.



Firmware Version : 1.0.2 Build 080522 Rel.37708

MAC Address : 00:1d:0f:a7:78:87



# ШАГ 5

Чтобы новые функции начали действовать необходимо вернуться к исходным заводским настройкам. Откройте Maintenance -> SysRestart , выберите Factory Default Settings и нажмите кнопку RESTART



System Restart with :  Current Settings  
 Factory Default Settings

RESTART

# ШАГ 6

После возврата к исходным заводским настройкам наберите <http://192.168.1.1> , войдите в систему и введите настройки, которые вы сохранили перед обновлением ПО