

# 安卓分离式升级工具使用 指导-For Upgrade


声明:此工具仅针对MT6750平台分离式memory.

## 一.打开工具

1. 找到SP\_MDT\_客户端\_(MT6750)分离式存储专用文件





2. 打开文件,并点击工具应用程序, 打开工具.



## 二.DA文件选取



点击工具栏File,选择Open Download Agent File.在工具文件夹中找到MTK\_AllInOne\_DA1640.bin文件,此文件即为DA文件并选中.

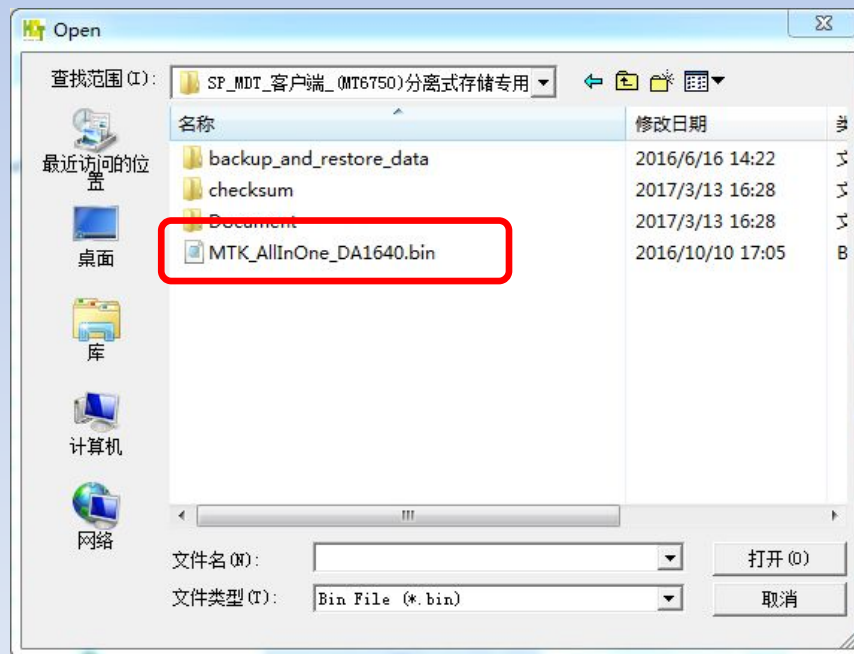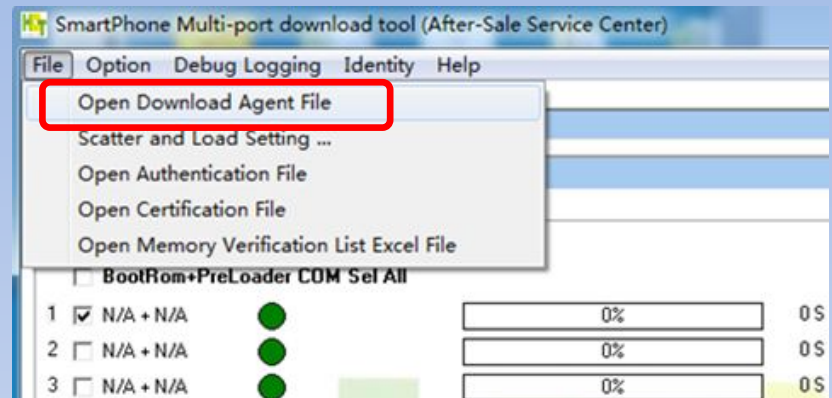



DA 文件 E:\sop\SP\_MDT\_客户端\_(MT6750)分离式存储专用\MTK\_AllnOne\_DA1640.bin

Scatter 文件

DA选取OK

BootRom+PreLoader COM Sel All

1	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
2	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
3	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
4	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
5	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
6	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
7	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
8	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
9	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
10	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
11	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
12	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
13	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
14	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
15	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■
16	<input type="checkbox"/>	N/A + N/A	●	0%	0S	Start	Stop	■

类型 Firmware upgrade  
波特率 921600

分离式存储专用

AutoPulling  
 自动循环测试

开始全部

扫描端口

全部结束

### 三. Scan Preload端口

1. 打开工具后, 点击Scatter File选取机型对应的烧录软件.






3. 点击工具右下Scan, 点击后出现Scan comport warning窗口, 点击是. 搜索端口的同时, 夹具按下音量+键, 再插USB进行Preload端口搜索.





## 4.搜索到端口成功画面如下.

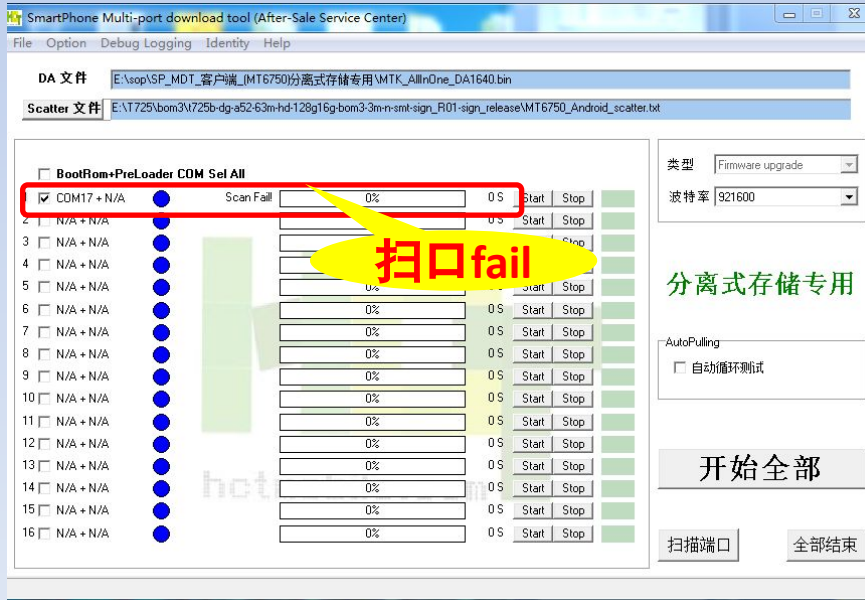


## 四.开始下载升级.

### 1.点击Start all开始下载.



## 2.当升级成功显示PASS(如图一),升级失败显示FAIL(如图二).

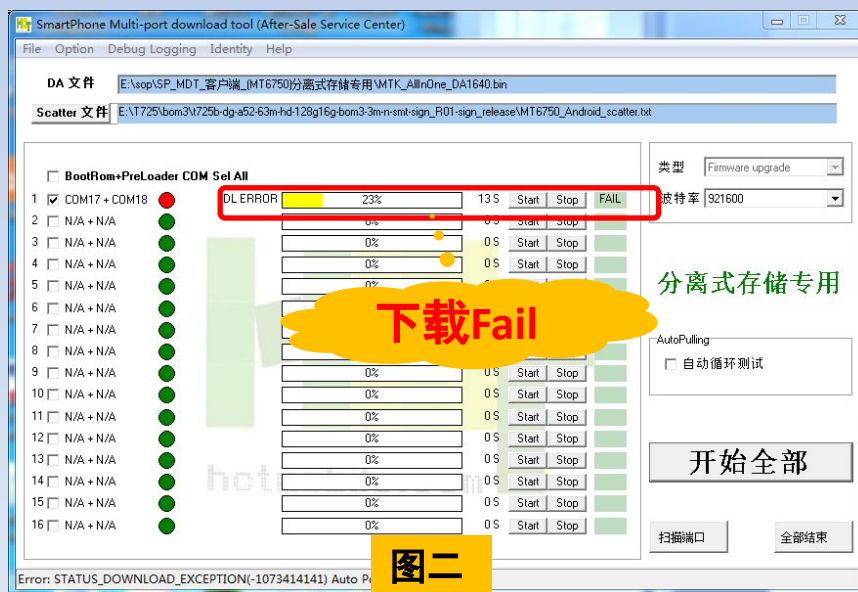

**THANKS**