

安卓分离式升级工具使用 指导-For Upgrade

声明:此工具仅针对MT6750平台分离式memory.

一.打开工具

1. 找到SP_MDT_客户端_(MT6750)分离式存储专用文件





2. 打开文件,并点击工具应用程序, 打开工具.



二.DA文件选取



点击工具栏File,选择Open Download Agent File.在工具文件夹中找到MTK_AllInOne_DA1640.bin文件,此文件即为DA文件并选中.

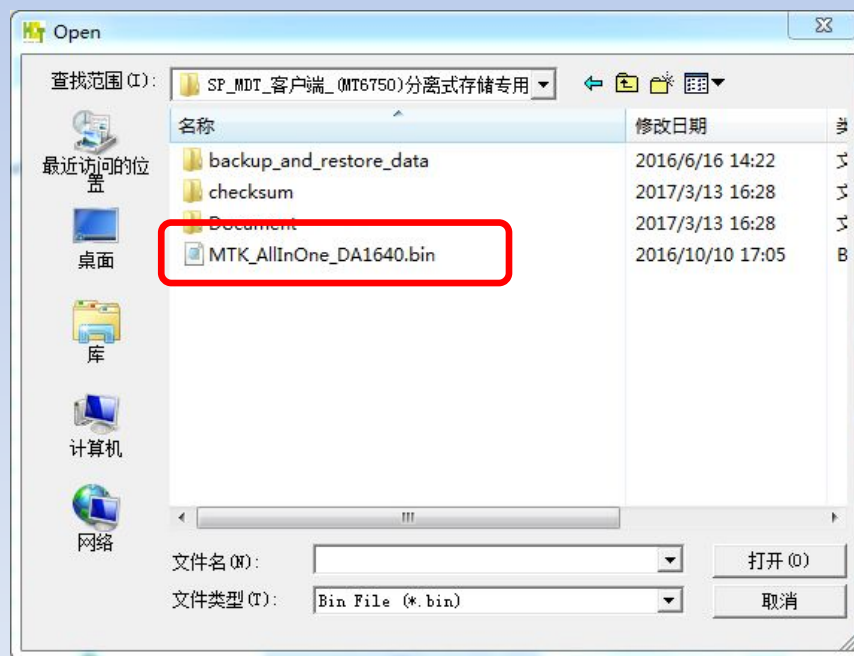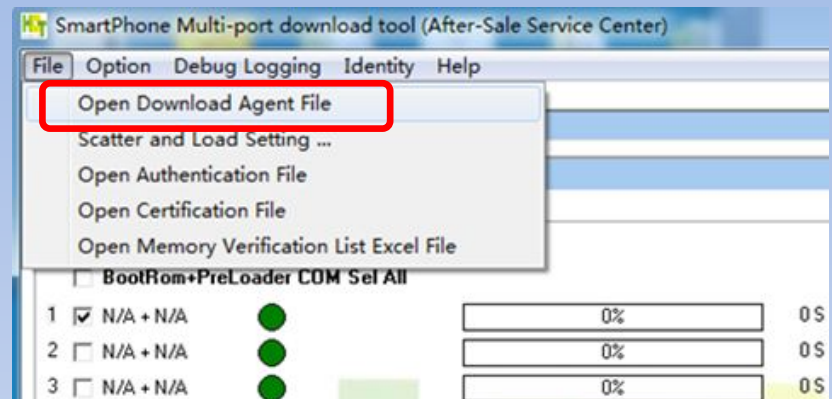



三. Scan Preload端口


1. 打开工具后, 点击Scatter File选取机型对应的烧录软件.



3. 点击工具右下Scan, 点击后出现Scan comport warning窗口, 点击是. 搜索端口的同时, 夹具按下音量+键, 再插USB进行Preload端口搜索.



4.搜索到端口成功画面如下.

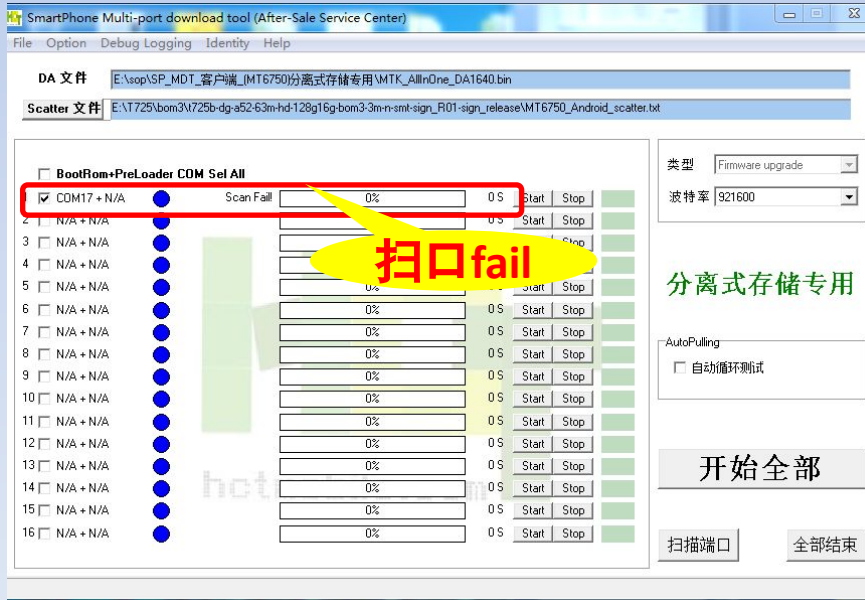

四.开始下载升级.

1.点击Start all开始下载.



2.当升级成功显示PASS(如图一),升级失败显示FAIL(如图二).



THANKS