

Важно!!!

Обращайтесь с выданным вам оборудованием бережно и с нежностью! Многие бы хотели получить его в свое использование, но оно попало в руки именно вам.

Итак: если вы читаете данную инструкцию значит в ближайшем будущем вы воспользуетесь проектором фирмы EPSON EB-436wi и его аксессуарами.








В комплекте с проектором прилагаются:

- -интерактивный стилус – маркер
- -пульт управления проектором

Запуск работы проектора



Включение проектора

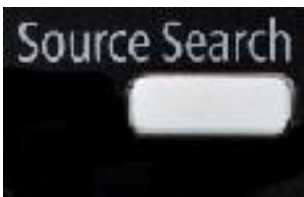

Автоматическое обнаружение
ВХОДЯЩИХ СИГНАЛОВ

ГОТОВО




Работа с интерактивным стилус-маркером



Работать стилус-маркером можно во всех режимах проецирования проектора, как совместно с компьютером так и без него.


Вспомогательная панель инструментов для работы с стилус-маркером

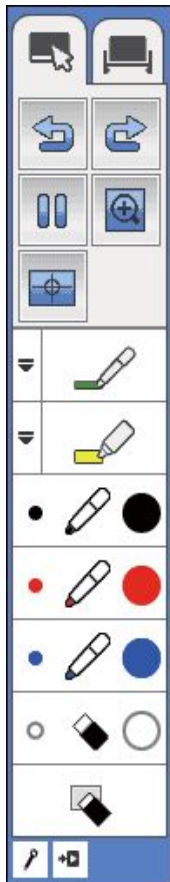

Во время проецирования в правом или левом нижнем углах будут отображаться значки при нажатии на которые, откроется вспомогательная панель инструментов для работы с стилус-маркером.



Функции панели инструментов

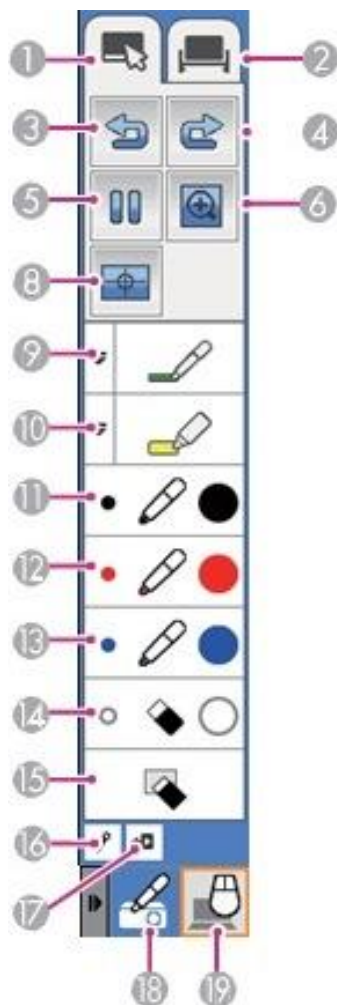

1. Режим аннотации. (Рисование на проецируемом изображении).

2. Режим белой доски. Служит для проецирования обычного экрана, который можно использовать в качестве белой доски.

3. Отмена предыдущей операции.

4. Вернуть восстанавливает предыдущее состояние.

5. Приостанавливает проецируемое изображение режим слайд шоу.

6. Увеличение изображения.

8. Авто-калибровка.

9. Перо.

10. Маркер.

11. Черное перо.

12. Красное перо.

18-19. Режим пера. Служит для переключения из режима рисования, в режим управления компьютером с помощью пера (заменяет мышь компьютера).

13. Синее перо.

14. Ластик.

15. Очистить экран.

16. Закрепить панель.

17. Закрыть панель.

Режим «белая доска»



При выборе режима «белая доска» появляется дополнительная функция 7 – выбор фона из комплекта имеющихся шаблонов.

Транслирование с источника usb



При выборе этого режима нужно иметь в виду что проектор может работать с файлами определенного типа (расширения)