Режим регулирования время пост-продувки (выбег насоса и вентилятора)

Это режим является регулировать время пост-продувки для котельной установки или для решения специалиста с производственного установления.

В основе – режим летний/зимний, Вы можете установить желательное время работы насоса и вентилятора.

<Порядок установки>

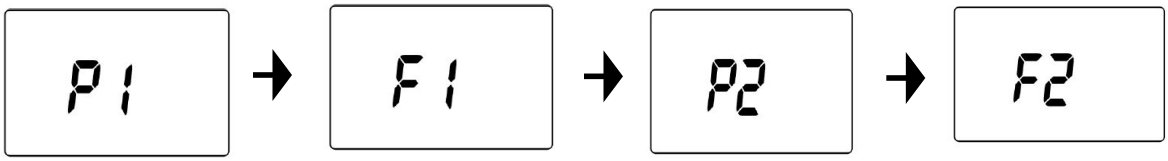

<Время летнего для насоса>

< Время летнего для вентилятора >

<Время зимнего для насоса>

< Время зимнего для вентилятора >

Как установить

1. Выключите питание.

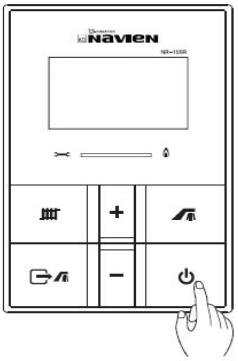

2. Нажмите кнопки и , удерживаете 3 секунд.

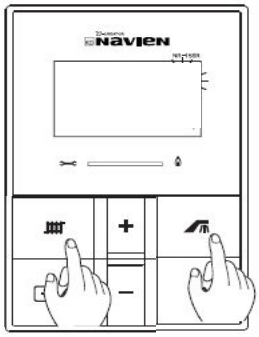

3. При первом входе показать “P1” на экран LCD для настройки насоса времени летнего режима.

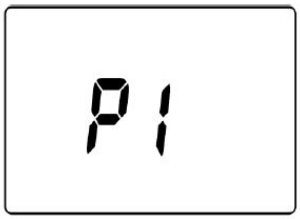

< Время летнего для насоса >

4. Нажмите кнопку , чтобы накачать настройки насоса летнего времени режима.

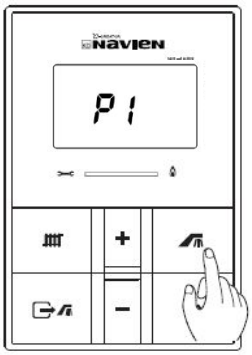

5. Нажмите + или – , тогда показывает на экране 10 или 40. Выберите 10 или 40.

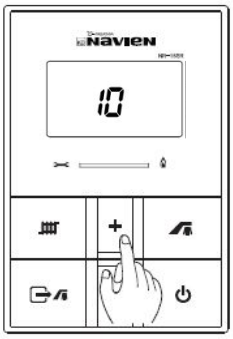

10 : 10 × 30сек. = 300сек. (5мин.)

40 : 40 × 30сек. = 1,200сек. (20мин.)

6.Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима настройки.

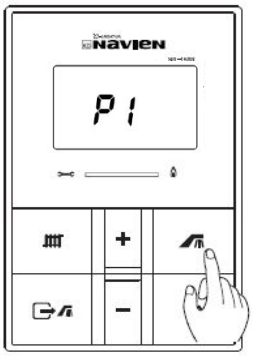

7. Нажмите кнопку “+”.

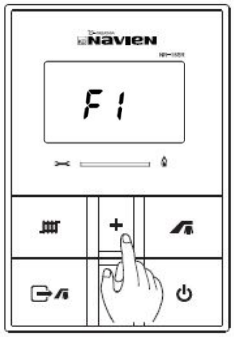

8. На экране LCD показать “F1” для настройки вентилятора времени летнего режима.

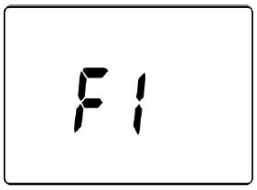

<여름 송풍기 시간 >

9. Нажмите кнопку , чтобы накачать настройки вентилятора летнего времени режима

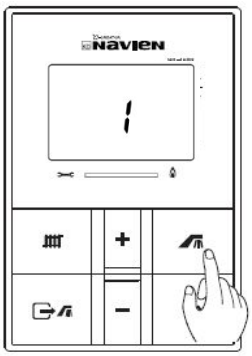

10. Нажмите + или – , тогда показывает на экране 1,2 или 4. И выберите один из них.

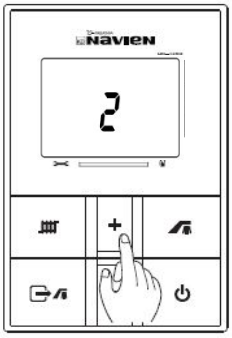

1 : 1 × 30сек. = 30сек.

2 : 2 × 30сек. = 60сек. (1мин.)

4 : 4 × 30сек. = 120сек. (2мин.)

11 Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима настройки..

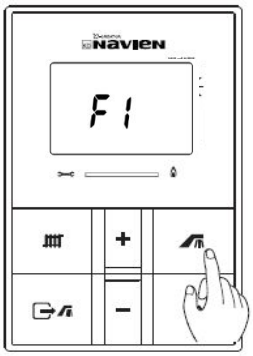

12. Нажмите кнопку “+”.

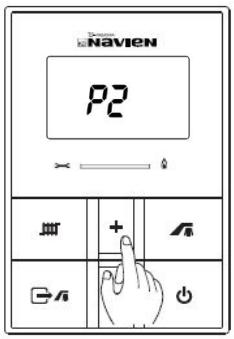

13. На экране LCD показать “P2” для настройки насоса времени зимнего режима.

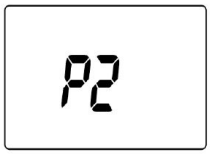

< Время зимнего для насоса >

14. Нажмите кнопку , чтобы накачать настройки насоса зимнего времени режима

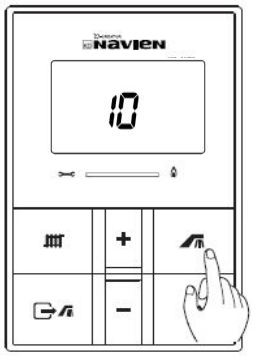

15. Нажмите + или − , тогда показывает на экране 10 или 40. Выберите 10 или 40.

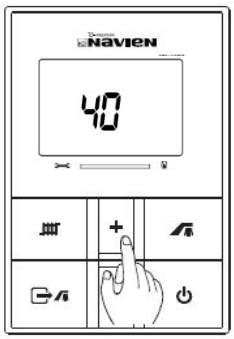

10 : 10 × 30сек. = 300сек. (5мин.)

40 : 40 × 30сек. = 1,200сек. (20мин.)

16.Нажмите кнопку , чтобы выйти из режима настройки.

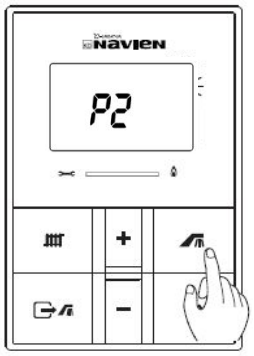

17. Нажмите кнопку “+”.

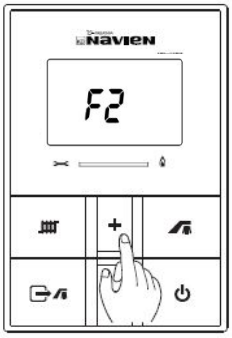

18. На экране LCD показать “F2” для настройки вентилятора времени зимнего режима.

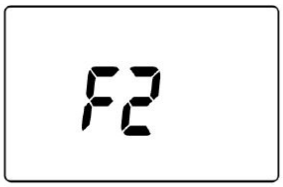

< Время зимнего для вентилятора >

14. Нажмите кнопку , чтобы накачать настройки вентилятора зимнего времени режима

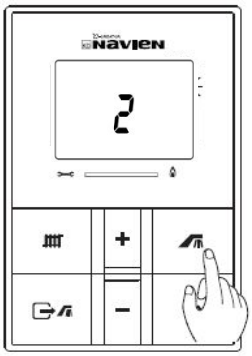

20. Нажмите + или − , тогда показывает на экране 1,2 или 4. И выберите один из них.

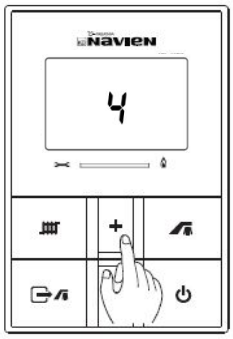

1 : 1 × 30сек. = 30сек.

2 : 2 × 30сек. = 60сек. (1мин.)

4 : 4 × 30сек. = 120сек. (2мин.)

21. Когда Вы были все установлены режим, ждёте 10 секунд или нажали один раз кнопку питания, тогда все установление закаичивается.

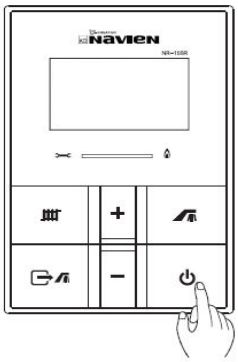

На экране показано “P1”, если Вы нажмите кнопки + или −, тогда Вы можете перейти в нужный режим F1, P2 или F2.