Муфта сцепления

Муфта сцепления

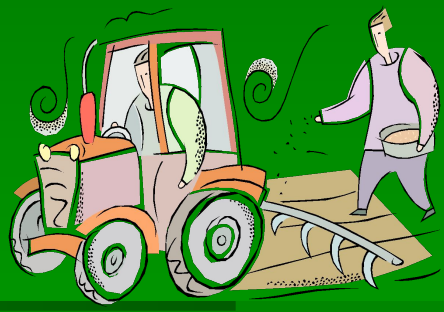

Предназначена для увеличения крутящего момента при трогании трактора с места и плавного соединения двигателя с трансмиссией при переключении передач.

Устройство муфты с

Опорный диск

Ведомый диск

Веду щий диск

Прижимная пружина

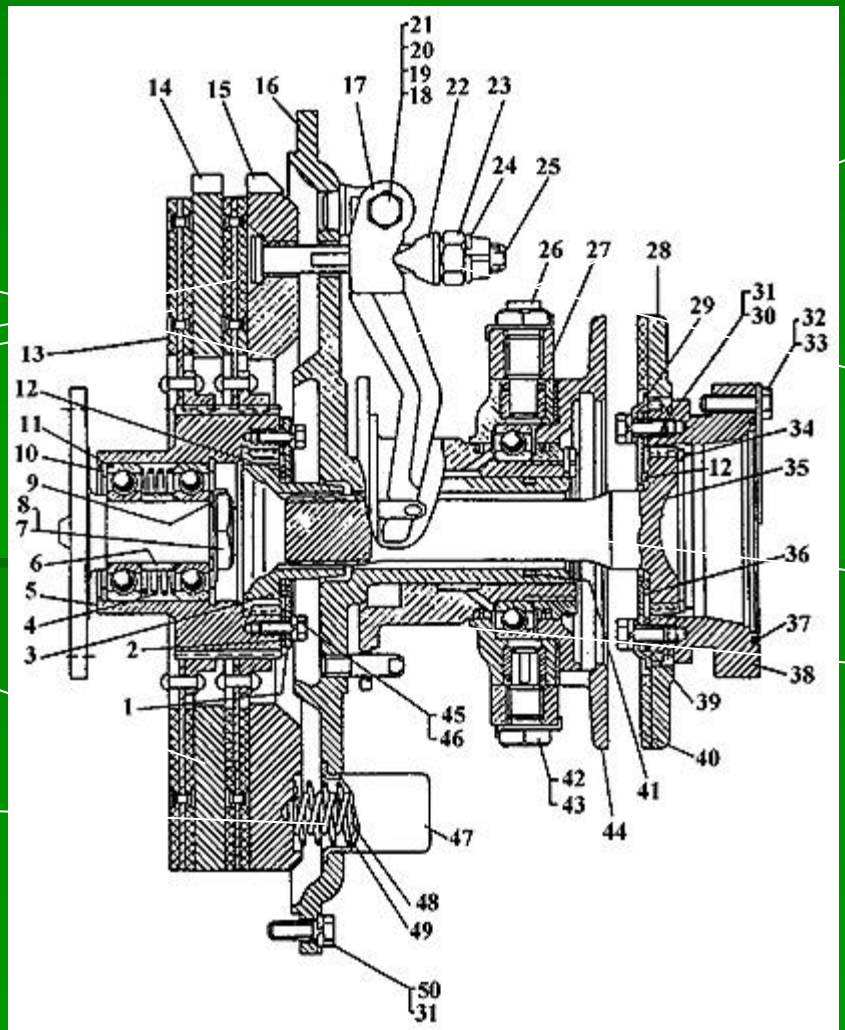

Лапка м. с.

Регулировочный болт

Вал м.с.

Выжимной подшипник

Регулировка муфты сцепления

Свободный ход пидали сцепления -50мм

Зазор между выжимной лапкой и выжимным подшипником -3мм

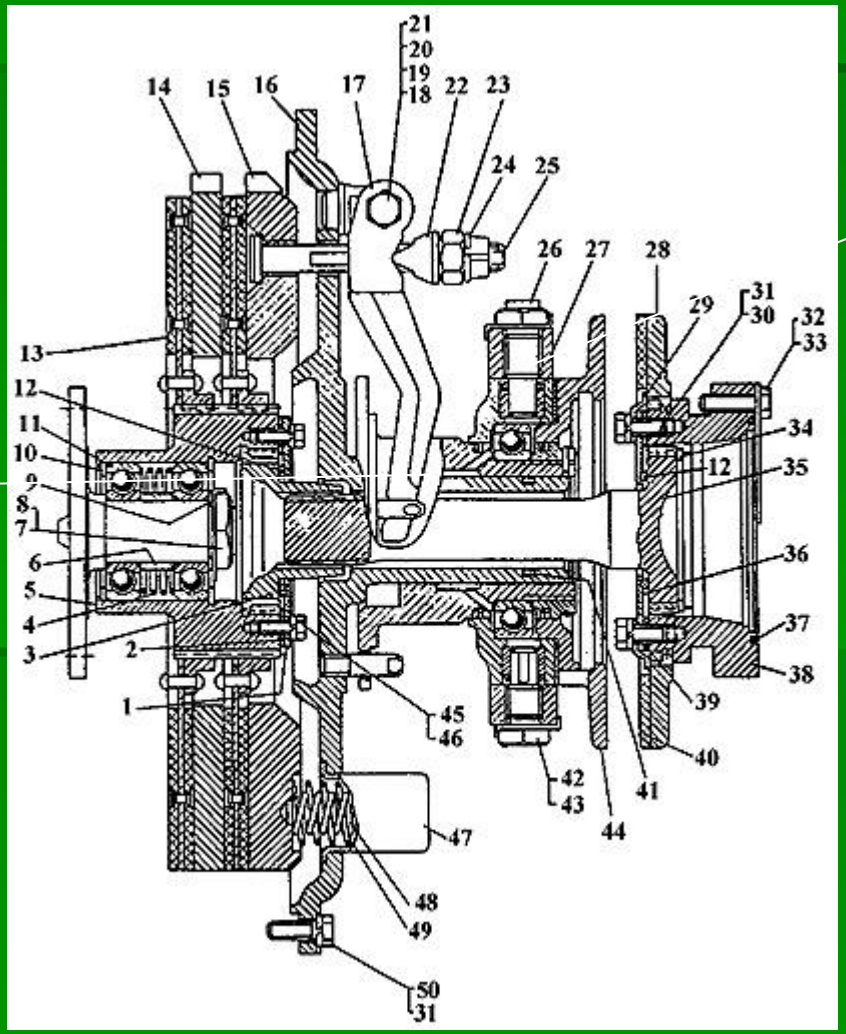

Ход выжимного подшипника-16мм

Неисправности муфты сцепления

- Муфта ведет:
- -отсутсвует зазор между лапками и выжимным подшипником
- -деформация накладок ведомого диска
- Муфта буксует:
- -износ накладок ведомого диска
- -отсутствует свободный ход педали сцепления

Техническое обслуж

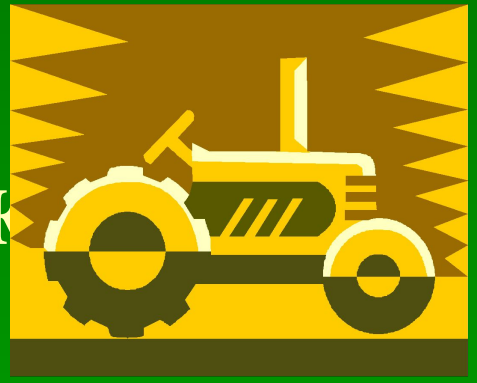

- -смазка выжимного подшипника
- -регулировка зазора между выжимным подшипником и лапками
- -регулировка свободного хода тормозка вала муфты сцепления