


# ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА



## Требования к помещению.

- Во время работы окна в помещении, должны быть закрыты, чтобы не было сквозняка.
- Не допускается использование вентилятора или кондиционера, чтобы ускорить процесс сушки — это приведет к тому, что обои отклеятся от стены целыми полотнищами.

## Схема организации рабочего места при оклейке стен обоями на бумажной или тканевой основе

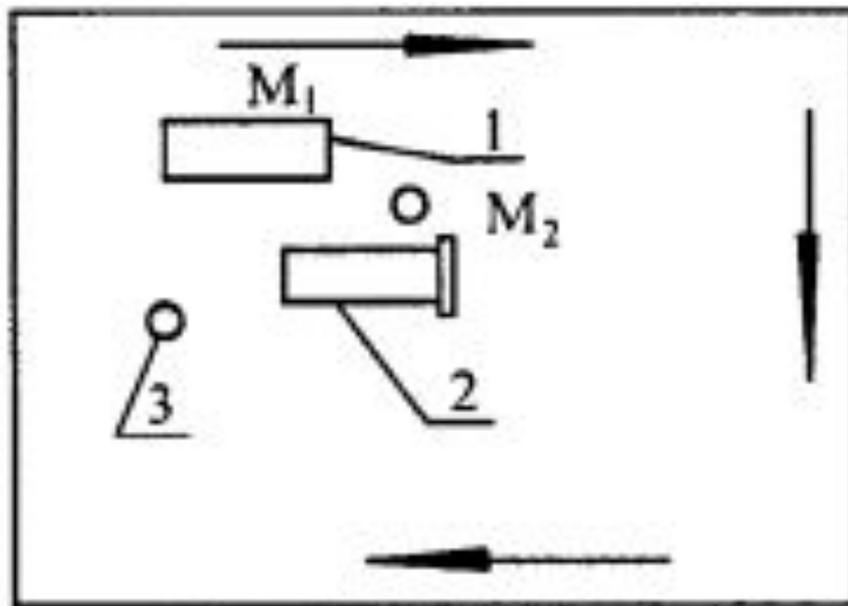


1 - столик-подмости; 2 - стол для разметки и отрезки полотнищ; 3 - ведро с клеем; М1 - маляр 4-го разряда наклеивает обои; М2 - маляр 3-го разряда наносит клей на обои и подает их маляру 4-го разряда.

направление оклейки стен обоями

Маляр 4 разряда стоит на подмости аккуратно берет полотнище обеими руками, придерживая большим и указательным пальцами, и прикладывает его верхний край к стене у потолка

Маляр 3 разряда стоит на полу, придерживает нижний край, слегка натягивая полотно, одновременно помогая совместить кромку (край) полотна с заранее отбитой на стене вертикальной линией.

Оба маляра прижимают слегка полотнище руками к основанию, и приступают к его разглаживанию и вытеснению пузырьков воздуха.

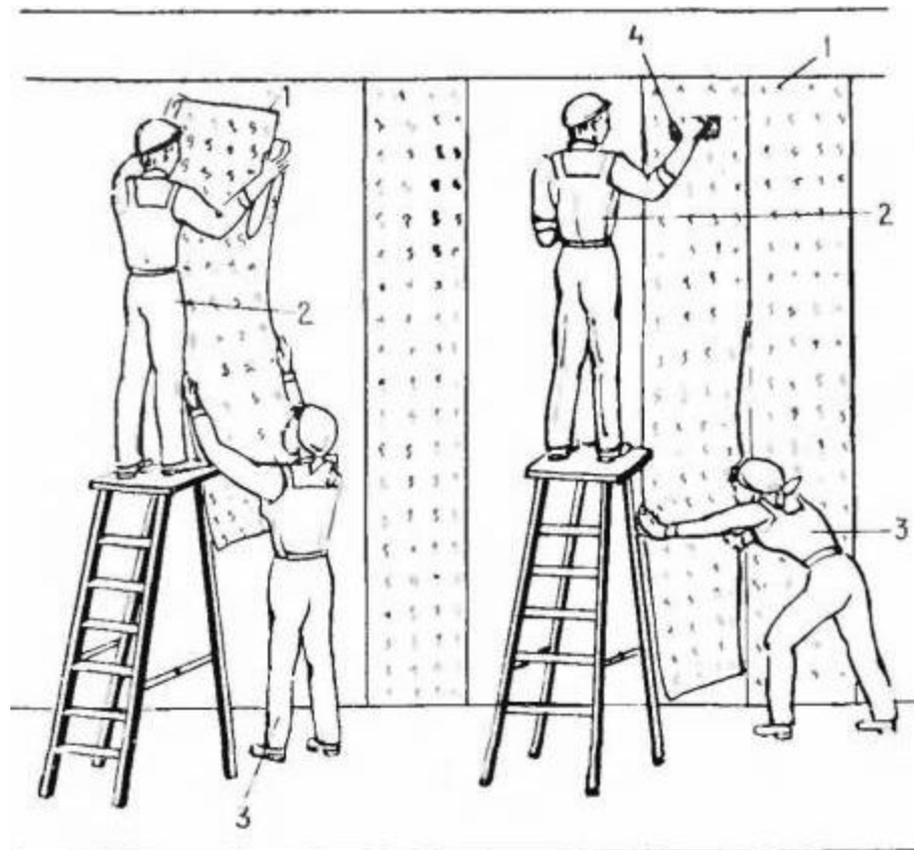

Оклейку обоями выполняет звено из 2 человек : - маляр 4 разряда находится на стремянке вверху; - маляр 3 разряда внизу;