



Влажно-тепловые работы

Влажно-тепловая обработка (ВТО)



Все строчки и швы обязательно должны пройти **влажно-тепловую обработку (ВТО)**.

От правильного выполнения влажно-тепловых работ зависит внешний вид и качество швейных изделий.

Влажно-тепловая обработка швейных изделий (ВТО) заключается в обработке деталей или изделия влагой, теплом и давлением с помощью специального оборудования.

Влажно-тепловую обработку выполняют обязательно через проутюжильник. В качестве проутюжильника используйте белую хлопчатобумажную или льняную ткань.

Из истории утюга



Утюг Испания 1650



Подставка под утюг 1740



Правила безопасной работы при выполнении ВТО

ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ:

- *возгорание шнура*
- *ожоги: паром, о подошву утюга*
- *поражение электротоком*

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ:

- *проверить исправность утюга, шнура и корпуса вилки, чистоту подошвы утюга*
- *поставить регулятор утюга на температуру, соответствующую обработки ткани*
- *приготовить проутюжильник и пульверизатор*
- *проверить наличие резинового коврика*





ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- *выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике*
- *включать и выключать утюг сухими руками, браться за корпус вилки, а не за шнур*
- *ставить утюг на специальную подставку*
- *следить за тем, чтобы шнур не перекручивался и не касался подошвы утюга*
- *пользоваться для увлажнения ткани пульверизатор*

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:


- *выключить утюг*
- *поставить утюг на специальную подставку*

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВЫХ РАБОТ

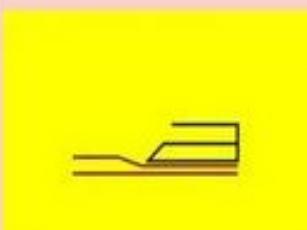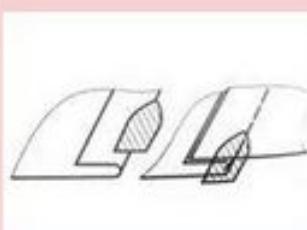ТЕРМИН	СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ	СХЕМА	ФОТО	ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИутюжить	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩИНУ ШВА ИЛИ КРАЯ ДЕТАЛИ			ПРИУТЮЖИТЬ КАРМАНЫ, БРЕТЕЛИ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ
ЗАутюжить	ЗАГНУТЬ ПРИПУСК ШВА ИЛИ СРЕЗ ДЕТАЛИ НА СТОРОНУ И ЗАКРЕПИТЬ В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ			ЗАУТЮЖИТЬ НИЗ ИЗДЕЛИЯ, ПРИПУСК ШВА

**РАЗУТЮ-
ЖИТЬ**



**РАЗЛОЖИТЬ
ПРИПУСКИ
ШВА НА ДВЕ
СТОРОНЫ
И ЗАКРЕПИТЬ
ИХ В ЭТОМ
ПОЛОЖЕНИИ**

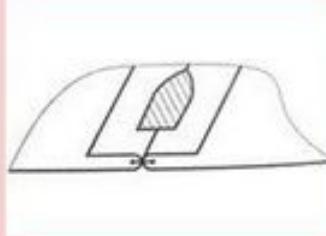

**РАЗУТЮЖИТЬ
СТАЧНОЙ
ШОВ**

**ОТУТЮ-
ЖИТЬ**

**УДАЛИТЬ
ЗАМИНЫ НА
ТКАНИ И
ГOTOBOM
ИЗДЕЛИИ**

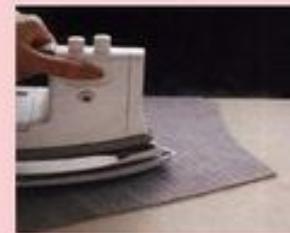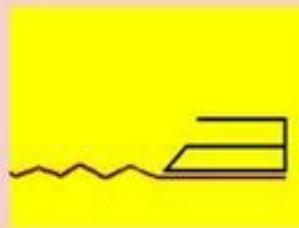

**ОТУТЮЖИТЬ
ГОТОВОЕ
ИЗДЕЛИЕ**

**ДЕКАТИ-
РОВАТЬ**

**УВЛАЖНИТЬ И
ОТУТЮЖИТЬ
ТКАНЬ ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕ-
НИЯ УСАДКИ**

**ДЕКАТИРо-
ВАТЬ ТКАНЬ
ПЕРЕД
РАСКРОЕМ**

Правила влажно-тепловой обработки.



- - Шёлк, синтетика
- - Шерсть
- - Хлопок, лён

- ▶ Рабочим местом для влажно-тепловых является **утюжильная доска**.
- ▶ Влажно-тепловые работы выполняют стоя, при этом расстояние от обрабатываемого предмета до глаз должно быть 35-45 сантиметров.
- ▶ Прежде чем приступить к влажно-тепловой обработке изготавливаемого изделия, необходимо попробовать температуру на лоскутке той ткани, которую нужно утюжить.
- ▶ Температура нагрева подошвы утюга будет разной для тканей из разных волокон



Требования, предъявляемые к выполнению влажно-тепловых работ



- ▶ После выполнения каждой машинной операции деталь или изделие увлажняют и утюжат до полного высыхания ткани.
- ▶ Детали и изделие утюжат с изнаночной стороны по направлению долевой нити.
- ▶ При выполнении ВТО обрабатываемый участок детали располагают ближе к работающему.
- ▶ Отутюженное изделие надо оставить на некоторое время в расправленном или подвешенном виде.



ПРОВЕРЬ СЕБЯ

1. Приутюжить –

2. Заутюжить –

3. Разутюжить –

4. Отутюжить –



Используемые ресурсы

- ▶ Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений вариант для девочек)/ Под ред. В. Д. Симоненко –М.: Вентана-Граф, 2009
- ▶ <http://dandyism.ru/royalfabrics/2011/11/25/vto-gladim-pravilno.html>
- ▶ http://www.osinka.ru/Sewing/Techniques/Guide/09_01/
- ▶ <http://steaming.ru/articles/?articles=2>

