

История возникновения кармана

Много лет не утихали споры о появлении кармана. Одни утверждали, что карман изобрели предки человека кроманьонцы, другие говорили, что карман придумали итальянские повстанцы для переноса боеприпасов и назывался он мешочек.

В до-карманную эпоху 14-15 века, деньги носили в подвешенных к поясу мешочках, в основном кожаных. При бургундском дворе они являлись частью придворного туалета, их называли «омоньерами».

Первым предметом гардероба, имеющим карманы стал камзол Людовика XIV.



А женщины принялись
развивать сумочную
линию. Они носили
небольшие сумочки-
мешочки,
предназначенные для
хранения мелких
предметов и
украшали их
вышивкой,
кружевами, лентами,
бисером и
стеклярусом.



Только к концу 19
века карман
появился в
женской одежде.

20 век – век

торжества

одежды с

карманами. Они

езде: и на

рабочей одежде, и на

деловой, и на

спортивной и

даже на

праздничной.



Отделка на кармане



РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРМАНА НА ИЗДЕЛИИ




СРЕЗЫ В КРОЕ КАРМАНА

Верхний срез



Боковой срез

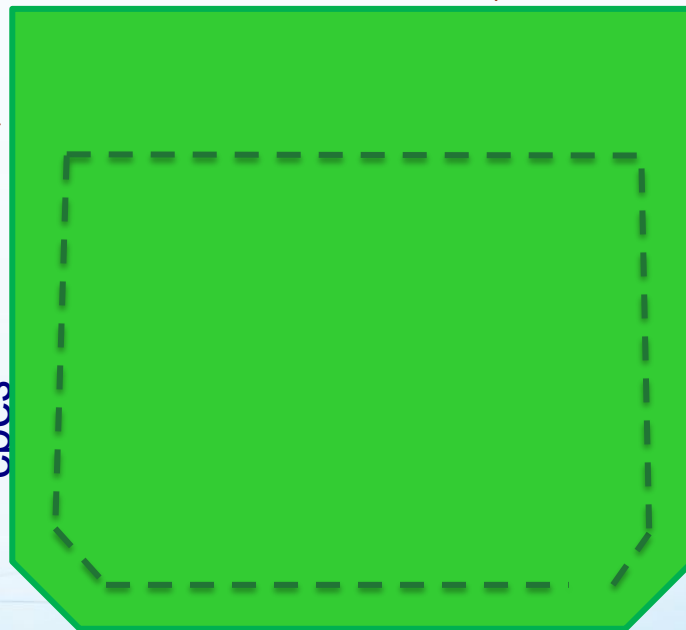

Боковой срез

Нижний срез



СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ КАРМАНА С ИЗДЕЛИЕМ



накладной



прорезной



в шве изделия

ВИДЫ НАКЛАДНОГО КАРМАНА



гладкий



с отворотом

Обработка накладного кармана и соединение его с изделием



ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

- 1** Обработать верхний срез кармана швом вподгибку.
- 2** Отогнуть нижние углы до разметки. Подогнуть боковые и нижний срез на 10 мм, заметать.
- 3** Наложить карман на изделия по разметке, приколоть.
- 4** Проложить машинную строчку по краю кармана на 1-2 мм, на верхних углах сделать закрепки.
- 5** Убрать нитки временного назначения. Отутюжить.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ



- ❖ ширина шва вподгибку одинакова по всей длине, машинная строчка проложена по краю подгиба на 1 - 2 мм.
- ❖ карман притачан ровно по разметке.
- ❖ карман правильной формы, ширина кармана одинакова по всей длине.
- ❖ углы кармана заправлены и невидны.
- ❖ машинная строчка ровная по всем сторонам и проложена на 1-2 мм по краю.
- ❖ закрепки на верхних углах выполнены качественно.
- ❖ влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- 1. Обработать карман: верхний срез швом вподгибку (ширина шва в готовом виде 20мм); нижние углы отогнуть до разметки; боковые и нижний срез подогнуть на 10мм.**
- 2. Соединить карман с фартуком: наложить карман на нижнюю часть фартука по разметке; строчка по краю кармана на 1-2 мм; на верхних уголках выполнить горизонтальную закрепку.**
- 3. Выполнить влажно-тепловую обработку.**
- 4. Проверить качество выполненной работы.**




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Б | О | К | О | В | О | Й | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | О | К | А | Н | Т | О | В | О | Ч | Н | Ы | Й | | | | | | | | |
| 3 | П | Р | О | Р | Е | З | Н | О | Й | | | | | | | | | | | |
| 4 | Т | Е | С | Ь | М | А | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Г | Л | А | Д | К | И | Й | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Н | А | С | Т | Р | О | Ч | Н | О | Й | | | | | | | | | | |

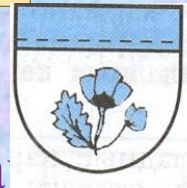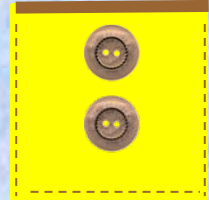

1. Срез в крае кармана.
2. Шов, используемый для обработки верхнего среза кармана.
3. Вид кармана по способу соединения с изделием.
4. Материал для отделки кармана.
5. Вид накладного кармана.
6. Шов, используемый для соединения кармана с изделием.

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА

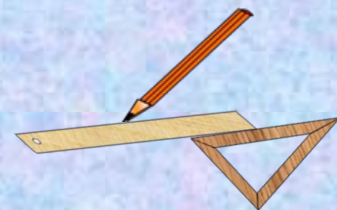

Я смогу использовать.....

Мне было трудно

Я научилась(ся).....

Я узнал(а).....

