

# История возникновения кармана

Много лет не утихали споры о появлении кармана. Одни утверждали, что карман изобрели предки человека кроманьонцы, другие говорили, что карман придумали итальянские повстанцы для переноса боеприпасов и назывался он мешочек.

В до-карманную эпоху 14-15 века, деньги носили в подвешенных к поясу мешочках, в основном кожаных. При бургундском дворе они являлись частью придворного туалета, их называли «омоньерами».

Первым предметом гардероба, имеющим карманы стал камзол Людовика XIV.



А женщины принялись  
развивать сумочную  
линию. Они носили  
небольшие сумочки-  
мешочки,  
предназначенные для  
хранения мелких  
предметов и  
украшали их  
вышивкой,  
кружевами, лентами,  
бисером и  
стеклярусом.



Только к концу 19  
века карман  
появился в  
женской одежде.

20 век – век

торжества

одежды с

карманами. Они

езде: и на

рабочей одежде, и на

деловой, и на

спортивной и

даже на

праздничной.



# Отделка на кармане



# РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРМАНА НА ИЗДЕЛИИ




# СРЕЗЫ В КРОЕ КАРМАНА

Верхний срез



Боковой срез

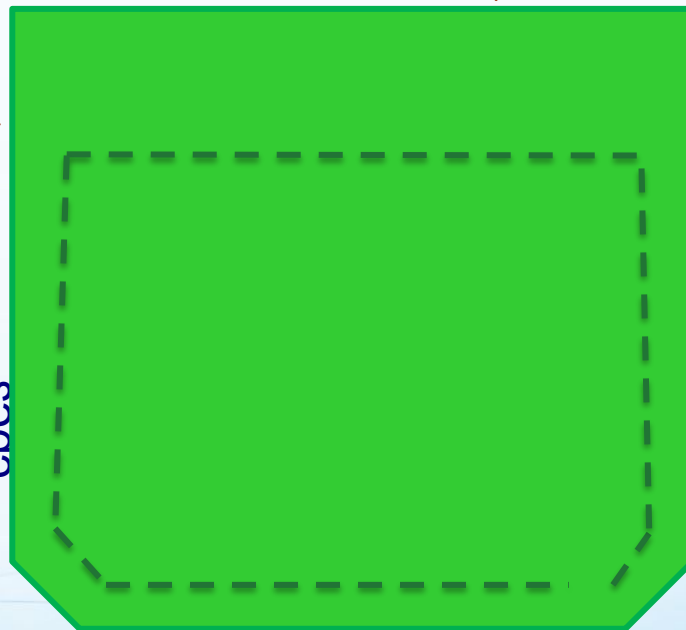

Боковой срез

Нижний срез



# СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ КАРМАНА С ИЗДЕЛИЕМ



**накладной**



**прорезной**



**в шве изделия**



# ВИДЫ НАКЛАДНОГО КАРМАНА



**гладкий**



**с отворотом**

# Обработка накладного кармана и соединение его с изделием



# ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

- 1** Обработать верхний срез кармана швом вподгибку.
- 2** Отогнуть нижние углы до разметки. Подогнуть боковые и нижний срез на 10 мм, заметать.
- 3** Наложить карман на изделия по разметке, приколоть.
- 4** Проложить машинную строчку по краю кармана на 1-2 мм, на верхних углах сделать закрепки.
- 5** Убрать нитки временного назначения. Отутюжить.

# ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ



- ❖ ширина шва вподгибку одинакова по всей длине, машинная строчка проложена по краю подгиба на 1 - 2 мм.
- ❖ карман притачан ровно по разметке.
- ❖ карман правильной формы, ширина кармана одинакова по всей длине.
- ❖ углы кармана заправлены и невидны.
- ❖ машинная строчка ровная по всем сторонам и проложена на 1-2 мм по краю.
- ❖ закрепки на верхних углах выполнены качественно.
- ❖ влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- 1. Обработать карман: верхний срез швом вподгибку (ширина шва в готовом виде 20мм); нижние углы отогнуть до разметки; боковые и нижний срез подогнуть на 10мм.**
- 2. Соединить карман с фартуком: наложить карман на нижнюю часть фартука по разметке; строчка по краю кармана на 1-2 мм; на верхних уголках выполнить горизонтальную закрепку.**
- 3. Выполнить влажно-тепловую обработку.**
- 4. Проверить качество выполненной работы.**




1	Б	О	К	О	В	О	Й												
2	О	К	А	Н	Т	О	В	О	Ч	Н	Ы	Й							
3	П	Р	О	Р	Е	З	Н	О	Й										
4	Т	Е	С	Ь	М	А													
5	Г	Л	А	Д	К	И	Й												
6	Н	А	С	Т	Р	О	Ч	Н	О	Й									

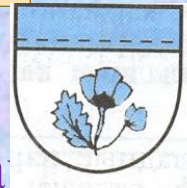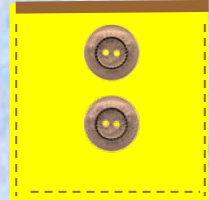

1. Срез в крае кармана.
2. Шов, используемый для обработки верхнего среза кармана.
3. Вид кармана по способу соединения с изделием.
4. Материал для отделки кармана.
5. Вид накладного кармана.
6. Шов, используемый для соединения кармана с изделием.

# ЛЕСТНИЦА УСПЕХА

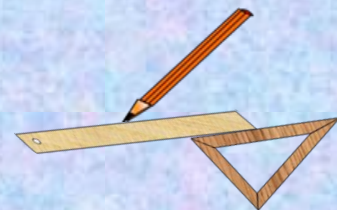

Я смогу использовать.....

Мне было трудно .....

Я научилась(ся).....

Я узнал(а).....

