

Тема: Наплавка валиков в вертикальном  
положении сварочного шва.

Цель: Наплавить валики в вертикальном положении сварочного шва, в соответствии с ГОСТом.


Оборудование и материалы: Сварочный выпрямитель ВДМ-1001, реостат балластный РБ-315, электроды МР -3, молоток-зубило, щетка металлическая, маска сварщика, костюм сварщика, рукавицы, пластины Ст3 150×200 толщина 5мм.

## Теоретические вопросы.


- Как изменяется величина силы тока при сварке в вертикальном положении сварочного шва?
- Объясните почему направление сварки при вертикальном положении снизу вверх?
- Что означает тип электродов Э46?
- Как правильно подобрать светофильтр в сварочную маску?

# Технология наплавки при вертикальном положении сварочного шва.


- Силу тока уменьшаем на 10-15%.
- Направление наплавки снизу вверх.
- Наплавку выполняем способом «прерывание сварочной дуги».
- Угол наклона электрода  $45^\circ$ .

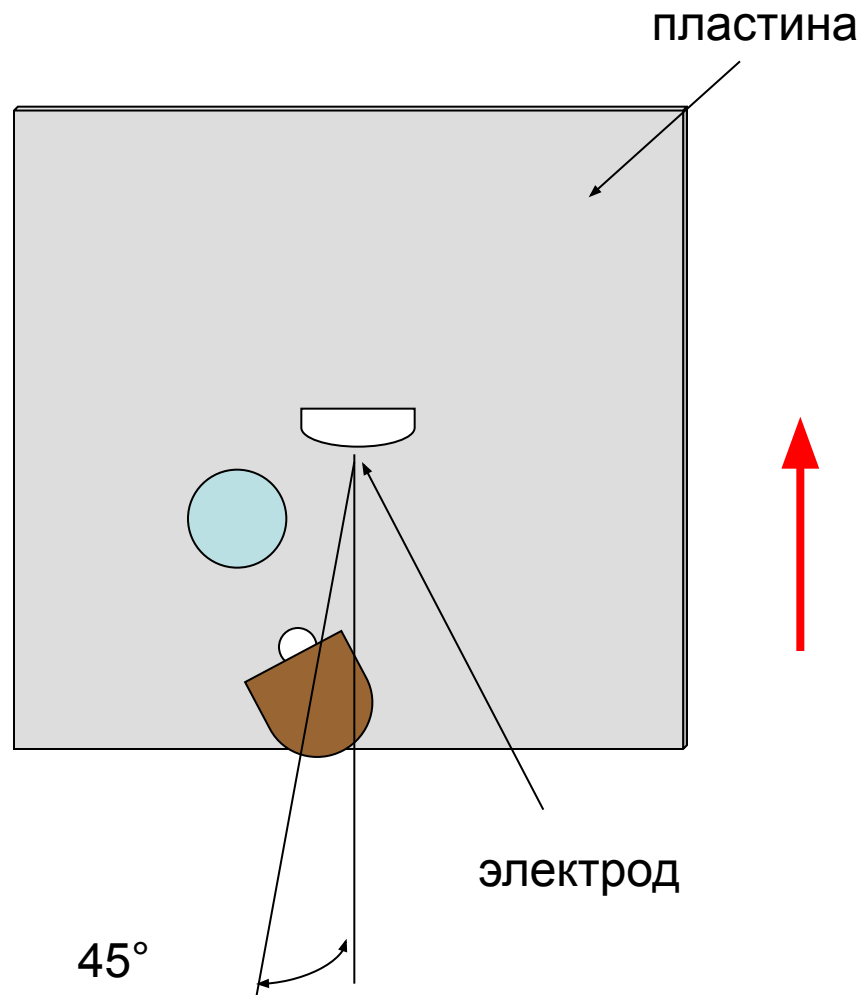

# Наплавка валиков на вертикальной поверхности с колебательными движениями электродом.

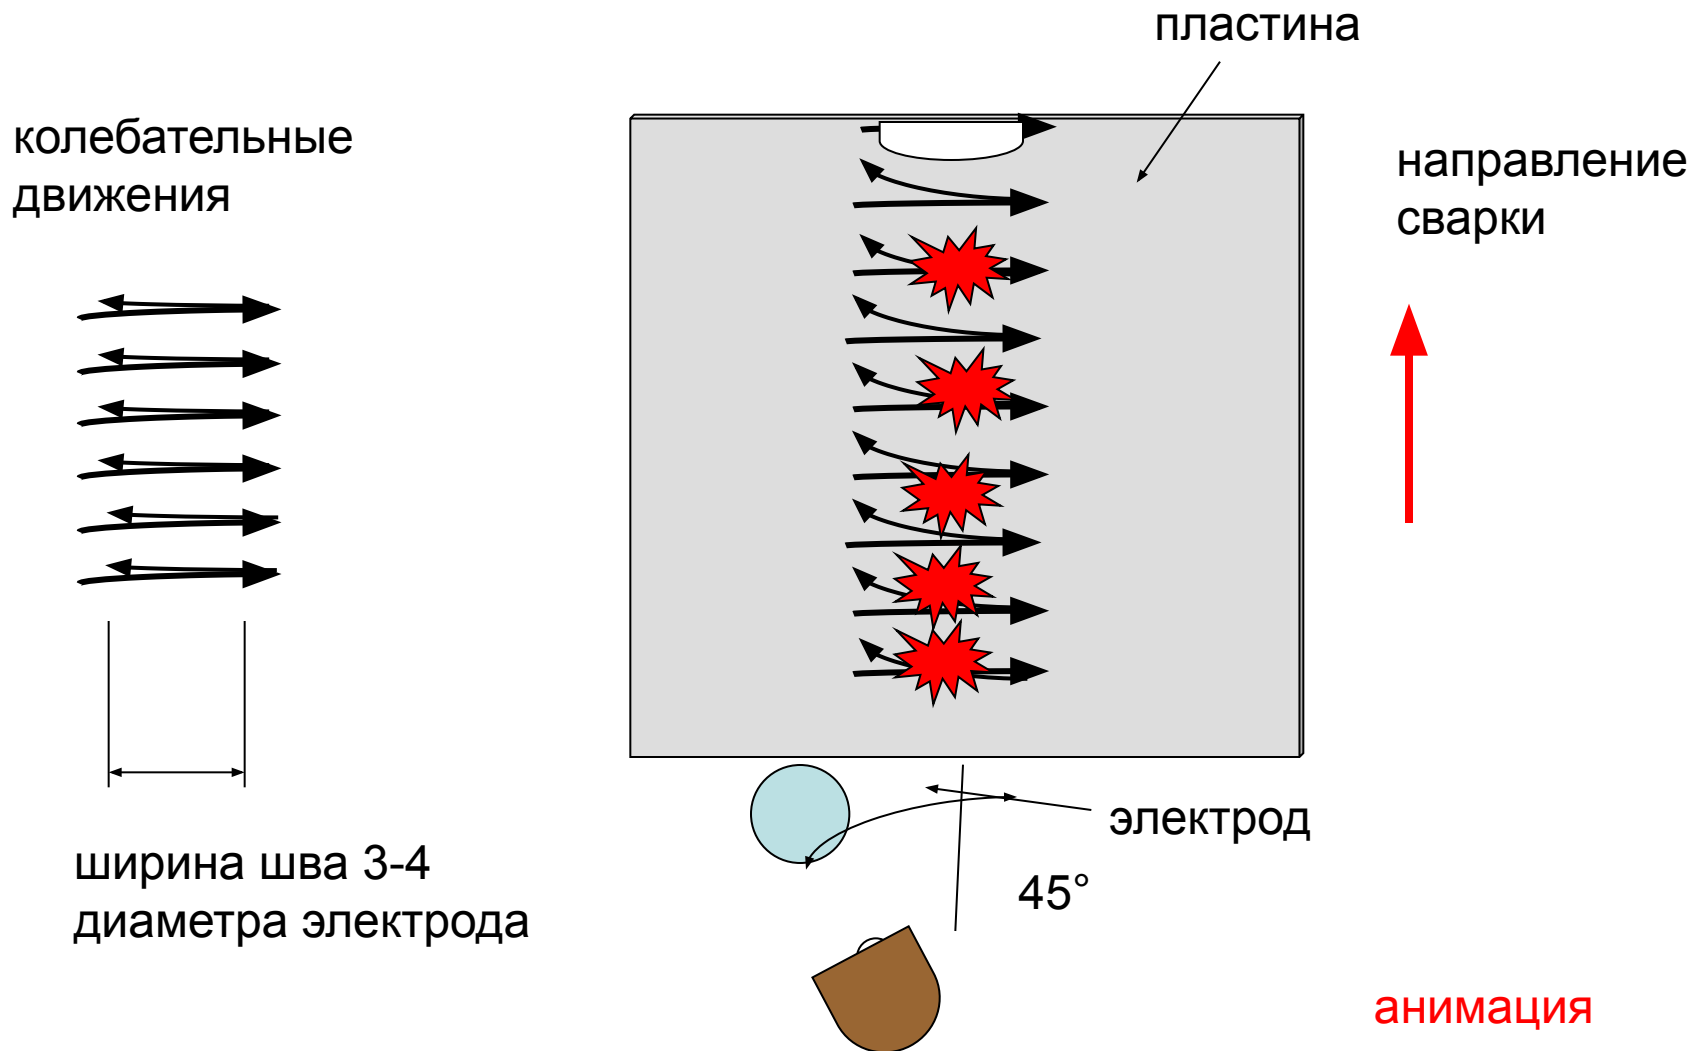

# Наплавка «с прерыванием сварочной дуги».

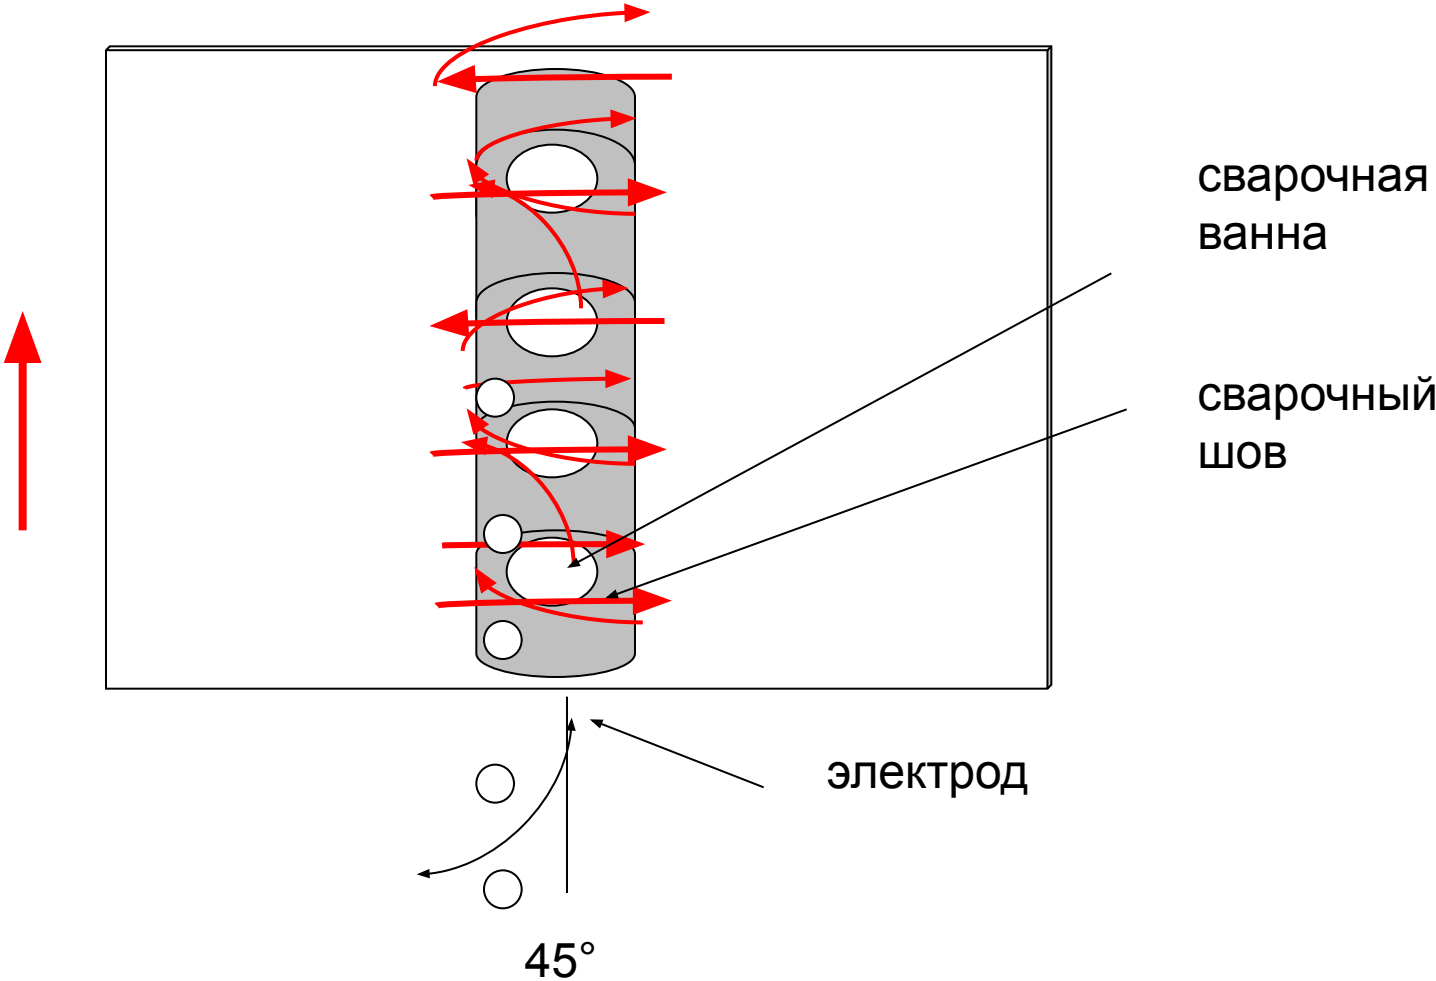

анимация

## Возможные ошибки.

- Неравномерный сварочный шов. ( рис №1)
- Неправильный угол наклона электрода.
- Неправильная ширина сварочного шва.

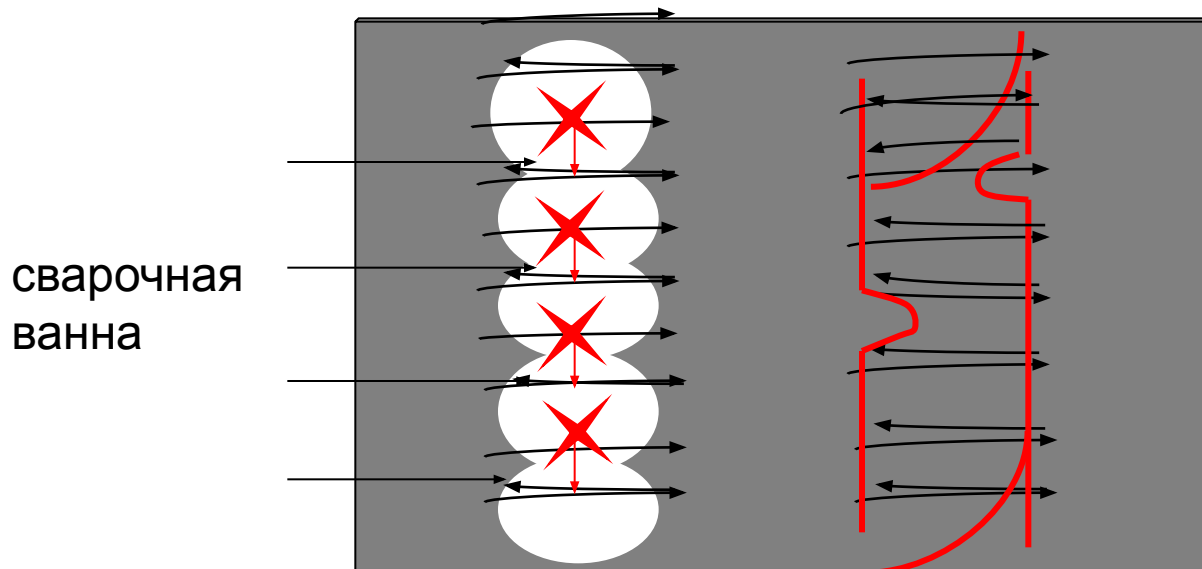



рис № 1

# Инструкционная карта


Тема: Наплавка валиков в вертикальном положении сварочного шва.

Оборудование и материалы: Сварочный выпрямитель ВДМ-1001, реостат балластный РБ-315, электроды МР -3, молоток-зубило, щетка металлическая, маска сварщика, костюм сварщика, рукавицы, пластины Ст3 50×200 толщина 5мм.


1. Зачистить пластину металлической щеткой от коррозии.

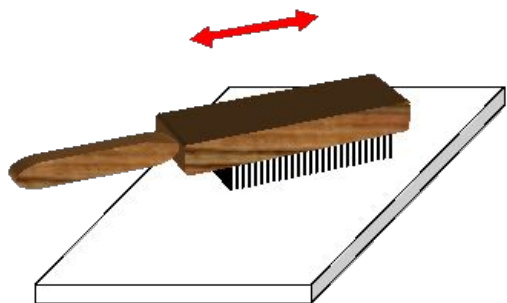

2. Наплавить валик на вертикальной поверхности «ниточный шов».

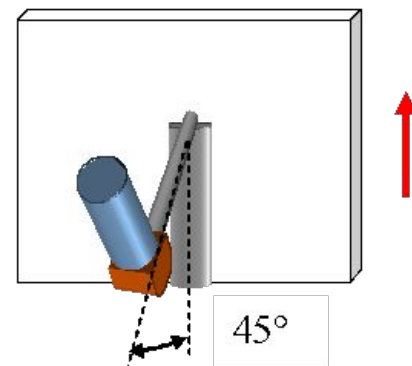

3. Наплавить валик на вертикальной поверхности с колебательными движениями электродом.

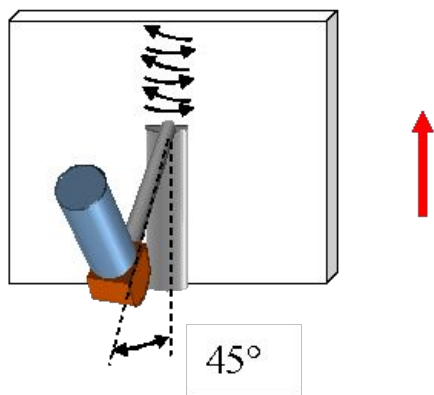

4. Зачистить сварочный шов от шлака.

