

Виды карманов

Карманы бывают:

- Накладные (с обтачкой, с отворотом, с кантом, с оборкой);
- Карманы в швах и рельефах;
- Карманы с подрезным бочком;
- Прорезные карманы (в рамку, с клапаном, с листочкой)

Тема урока:

**Обработка накладных
карманов**

Накладной карман с цельнокроеной обтачкой



Детали кроя

- 1. Основная деталь.
- 2. Карман с припуском на обтачку.








Обработка:

- **1. Проверить детали кроя;**
- **2. Обметать внутренний срез припуска на обтачку ш.ш. 0,4 – 0,5 см;**
- **3. Обтачать верхние концы кармана ш.ш. 0,7 см. Обтачку перегибают на лицевую сторону кармана.**


- 4. Подрезать припуски на швы в углах не доходя до строчки 0,2 см.
- 5. Вывернуть обтачку, выправить углы, приутюжить швы, одновременно заутюживая нижний и боковые срезы кармана на изнаночную сторону по шаблону.

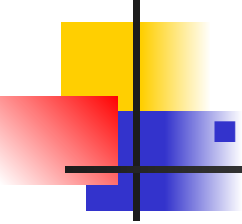

- 
- **6. Наметить на основной детали место расположения кармана.**
 - **7. Настрочить карман на основную деталь ш.ш. по модели, в верхних углах кармана закрепки двойной строчкой, в нижних углах кармана сделать небольшую слабину, чтобы не затягивало основную деталь.**
 - **8. Приутюжить карман.**
 - **9. Проверить качество обработки.**

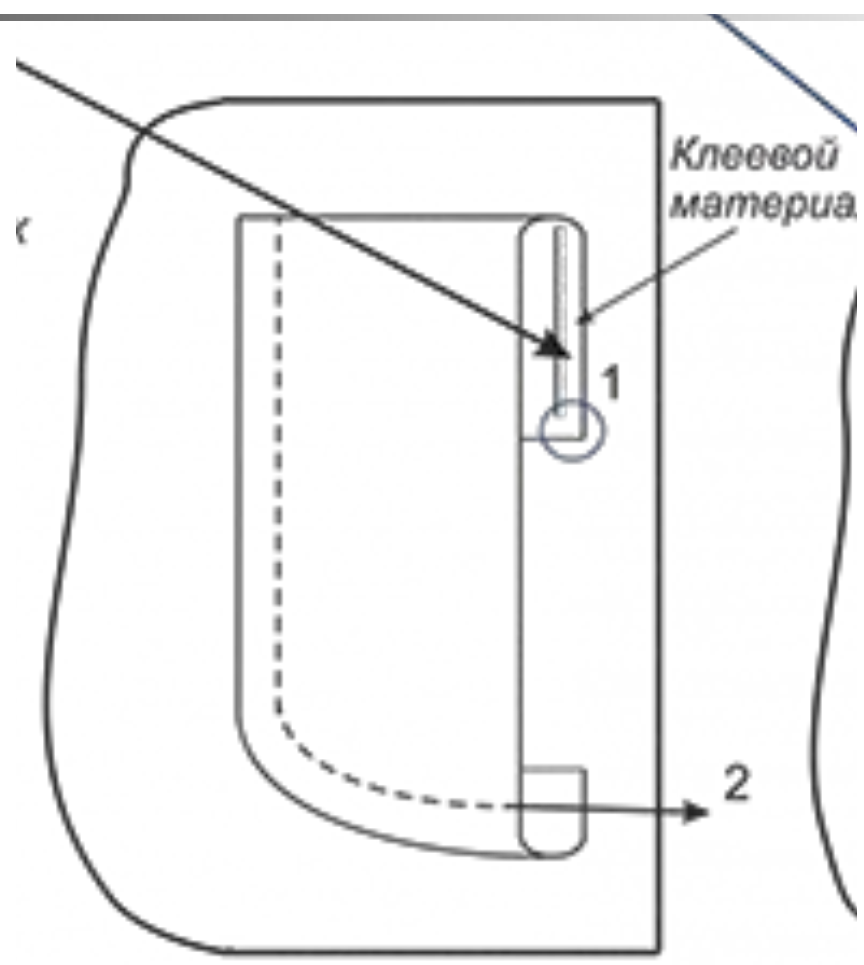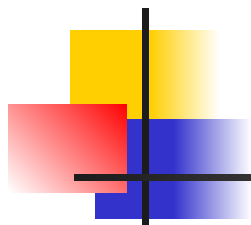


Накладной карман с отдельнокроеной обтачкой

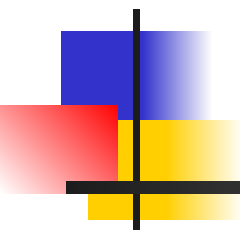

Если верхний срез кармана фигурный или выкроен под углом 45° к нити основы, то верхний срез обрабатывают обтачкой

Детали кроя:


- 1. Основная деталь;
- 2. Карман;
- 3. Обтачка шириной 4 см, выкроенная по форме верхнего среза кармана

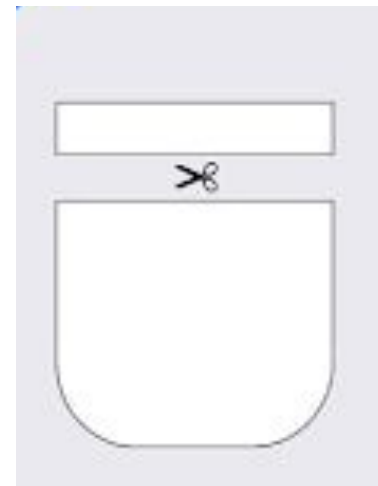





Обработка:

- **1. Проверить детали кроя.**
- **2. Обметать внутренний срез обтачки ш.ш. 0,4 – 0,5 см.**
- **3. Обтачать верхний срез кармана обтачкой ш.ш. 0,5 – 0,7 см. Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, обтачивают по обтачке.**

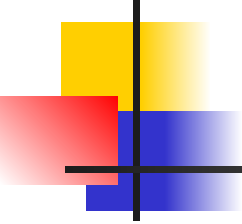- 
-
- **4. Настрочить шов обтачивания на обтачку на расстоянии 0,1 см от шва обтачивания.
Настрачивать по обтачке.**
 - **5. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону,
приутюжить шов выправляя кант шириной 0,1 см на обтачку.**

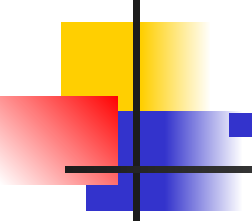- 
- **6. Обтачать верхние концы кармана ш.ш. 0,7 см. Обтачку перегибают на лицевую сторону кармана.**
 - **7. Подрезать припуски на швы в углах не доходя 0,2 см.**
 - **8. Вывернуть обтачку, выправить углы, приутюжить швы, одновременно заутюживая нижний и боковые срезы кармана.**

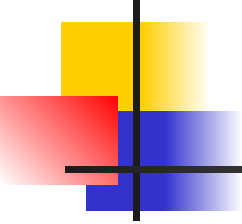- 
- **9. Наметить на основной детали место расположения кармана.**
 - **10. Настрочить карман на основную деталь ш.ш. по модели, в верхних углах кармана закрепки двойной строчкой, в нижних углах кармана сделать небольшую слабинку, чтобы не затягивало основную деталь.**
 - **11. Проверить качество обработки.**

