




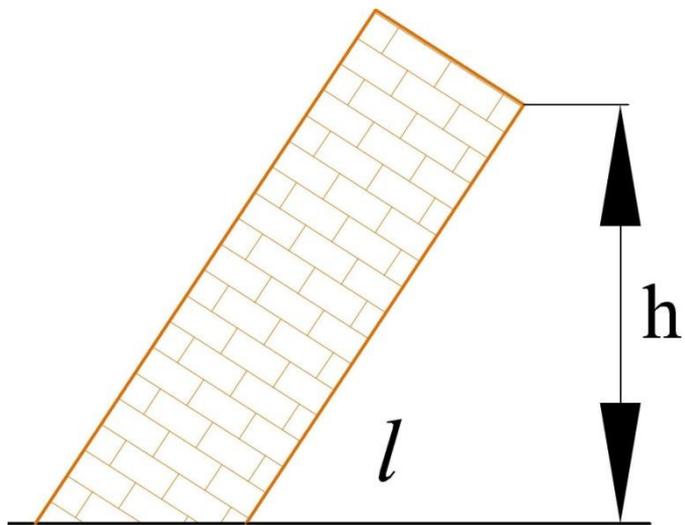


Лекция №7

Обмерные работы для целей реконструкции и реставрации сооружений

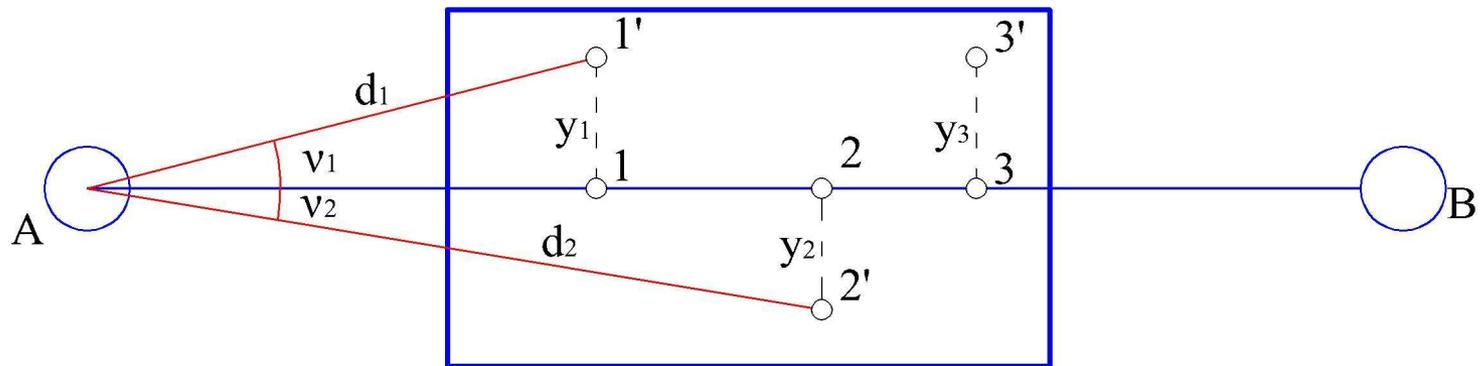

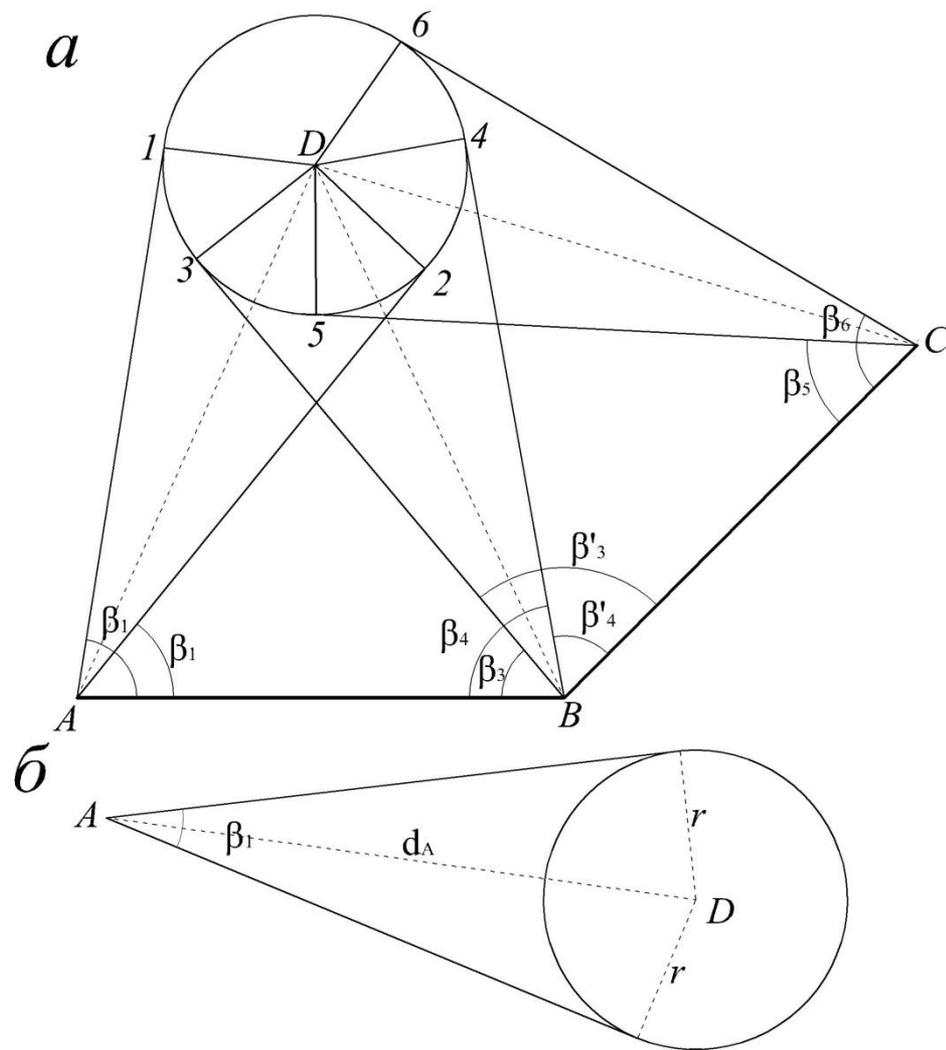



*Определение с помощью теодолита
размеров элементов сооружения,
имеющих форму тел вращения:
а) схема измерения с двух базисов,
б) к расчету радиуса объекта*

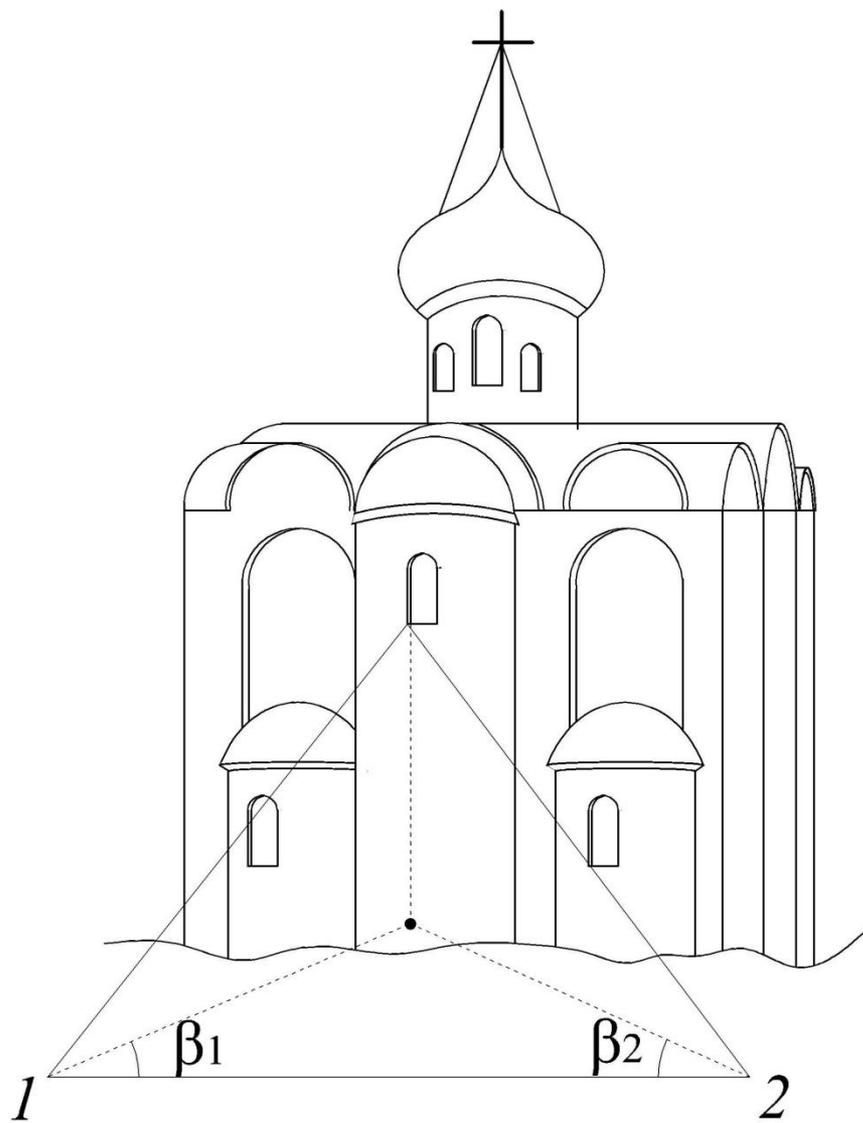

*Измерение уровня нулевой линии
при условии значительных перепадов
рельефа местности*

*Проведение нулевой линии на
фасаде здания с помощью нивелира*

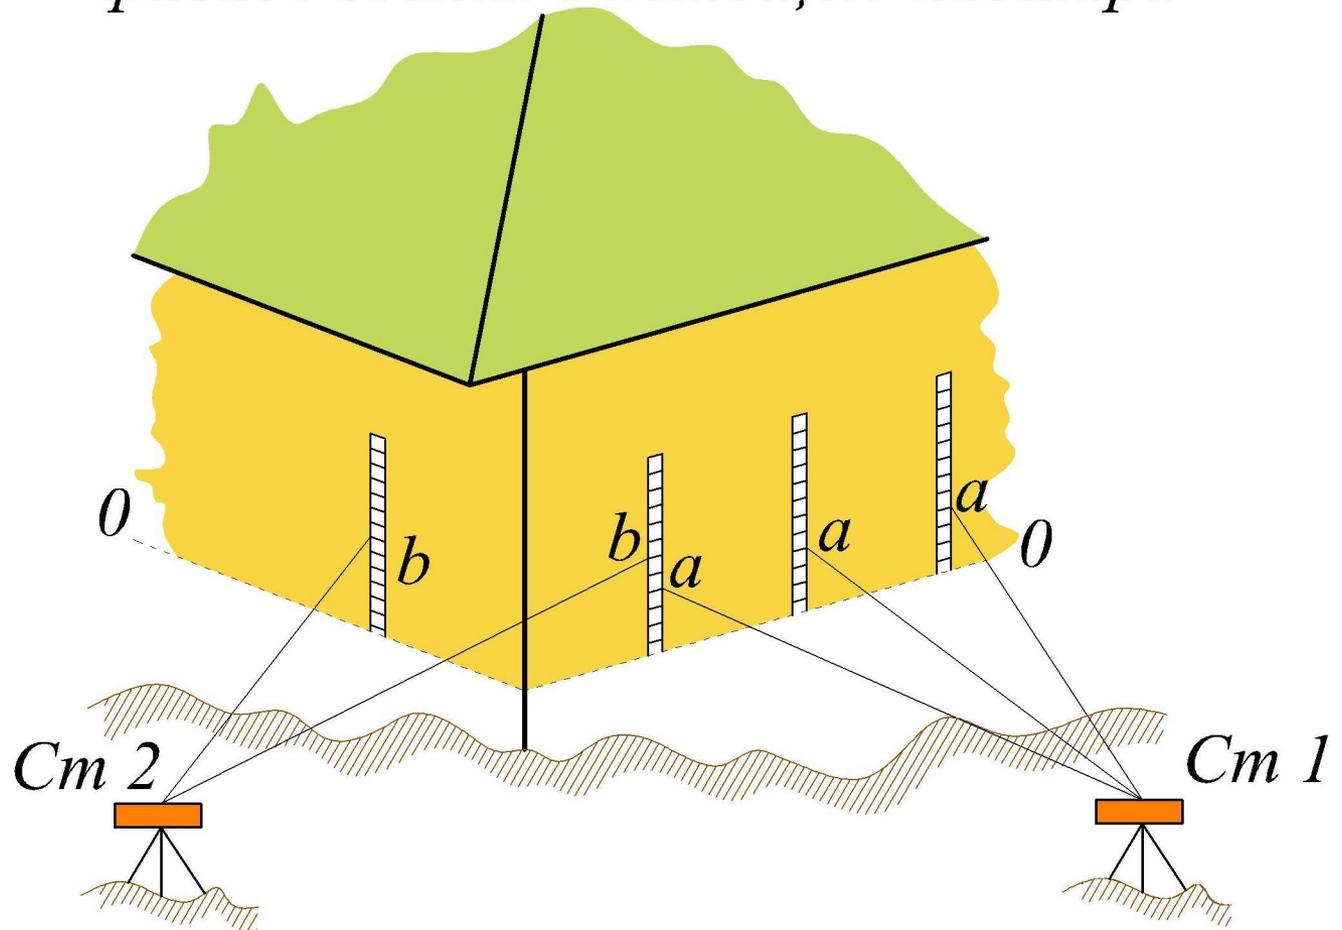

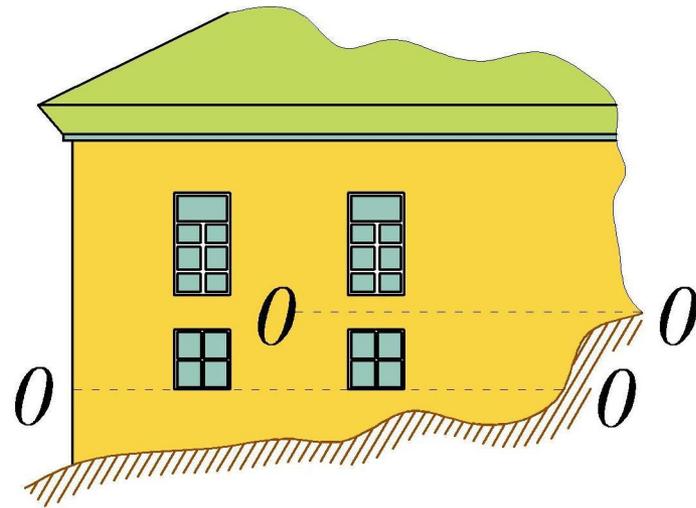

*Измерение уровня нулевой линии
при условии значительных перепадов
рельефа местности*