

# УПРАЖНЕНИЕ 1


## Формирование книжного блока

**Книжным блоком** называют листы книги, подобранные по порядку, сшитые или склеенные и подготовленные к вставке в переплётную крышку или обложку.

То есть, **книжный блок** — это все страницы книги без обложки. Количество полос в блоке должно быть кратно 2, 4, 8 — в зависимости от выбранного вида переплёта




3. Тетради складываются в книжный блок

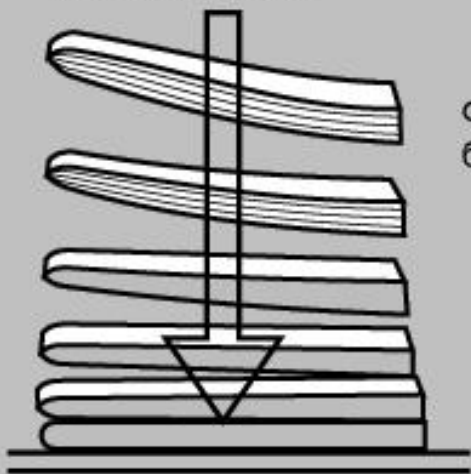


4. Шитье

Шитье втачку

Форзацная бумага

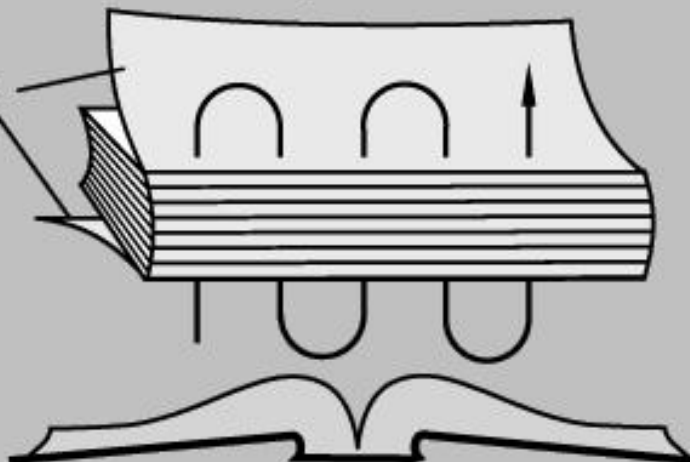

Шитье внакидку

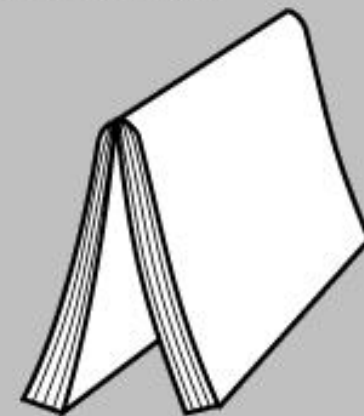

Для правильной сборки **тетради** необходимо выполнить **спуск полос**.

**Спуск полос** – это процесс размещения полос издания на монтаже и печатной форме, обеспечивающий после **фальцовки** и резки оттисков *требуемое чередование страниц в тетрадях*.  
Операции по спуску полос входят в обязанность предпечатников (PrePress)


**Фальцовка** (нем. falzen «сгибать») в типографском деле — **процесс складывания листов в тетради** определённого объёма и формата с соблюдением последовательного расположения страниц в сфальцованной тетради для получения книжных и брошюрных изданий.

1. Схема спуска полос (полосы располагаются и нумеруются на одиночных листах)

5	4	3	6
12	13	14	11
9	16	15	10
8	1	2	7



Лист с полосами складывается в тетрадь

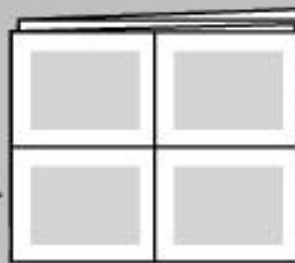

2. Тетрадь



# Формат книги диктуется размером и долей стандартного печатного ли

1. Берем лист 840x1080 (лист запечатывают версткой, затем фальцуют)
2. Делим на полосы с двух сторон (будет 16-я доля листа)

5	12	9	8
4	13	16	1

Лицевая сторона

7	10	11	6
2	15	14	3

Оборотная сторона

## **ВНИМАНИЕ!**

Для выполнения  
упр-я можно  
Использовать  
произвольный  
формат бумаги!

3. Выполняем фальцовку (по линии синего цвета)

7	10	11	6
2	15	14	3

Первый сгиб

5	12
4	13

Второй сгиб

8	9
---	---

Третий сгиб

1
---

4. Полученные тетради срепляют и выполняют обрезку с 3х сторон!  
Обрежьте по красной линии, у вас должна получиться книжка!