

Тема урока :

***Намазывание
раствора на
поверхность.***




Намазывание раствора на поверхность.


- **Намазывание выполняют : соколом, полутерком, лопаткой. Раствор для намазывания должен быть не очень густым. При использовании густого раствора следует сильно нажимать на инструмент, в противном случае штукатурная корка получается менее плотной, чем при набрасывании.**

- Кельмой раствор намазывают тыльной стороной. Выполняют мазки с сильным нажимом.
- Сокол приставляют к оштукатуриваемой поверхности так, чтобы одна его сторона отстояла от поверхности на 50-100мм, что зависит от количества и густоты раствора, а другая на величину, равную толщине наносимого слоя раствора.


- Чтобы создать необходимый нажим на раствор, сокол прижимают к поверхности концом лопатки.
- На стенах сокол передвигают снизу вверх.
- На потолке при намазывании инструмент (сокол, полутерок) передвигают на себя.



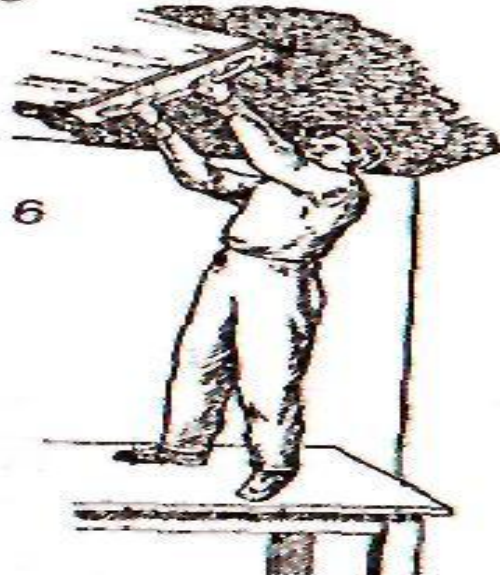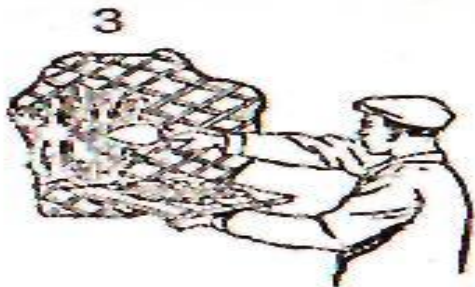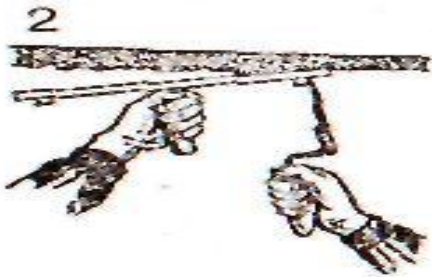

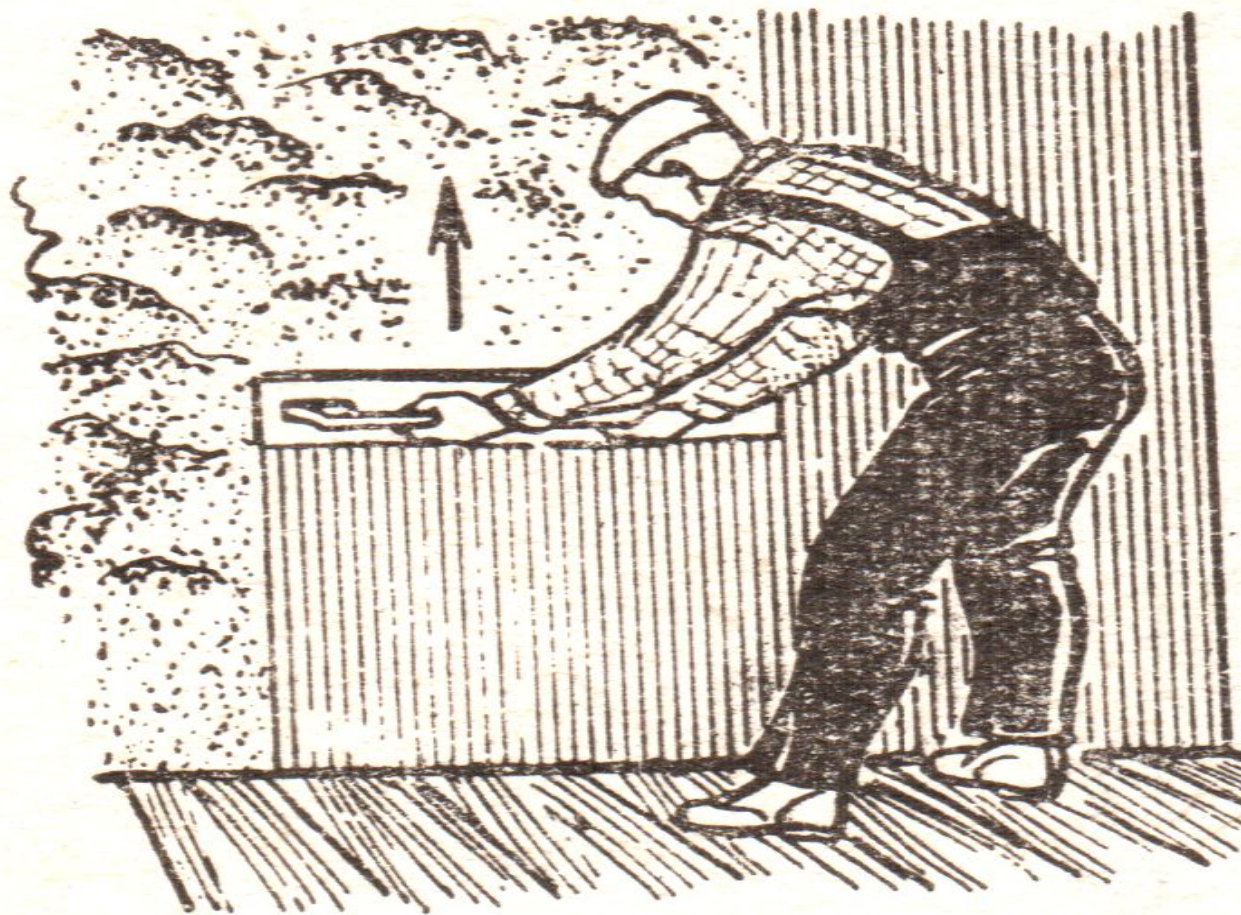



Увлажнение стен штукатурки

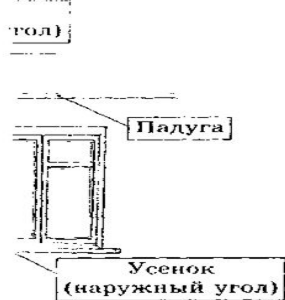

Увлажнение основания



Набор на сокол

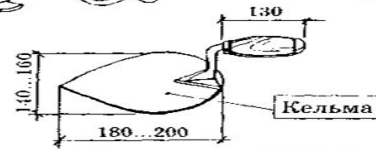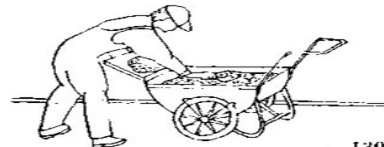

Набрасывание раствора

Захват кельмой




Сокол


На у слева напра




Увлажнение грунта

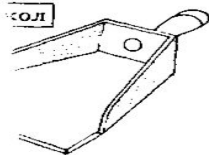

Ручное набрасыванием первого слоя

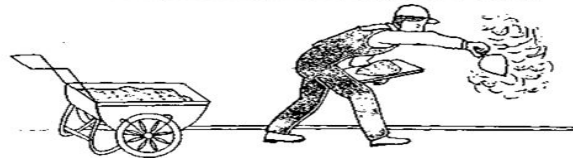

намазыванием второго слоя

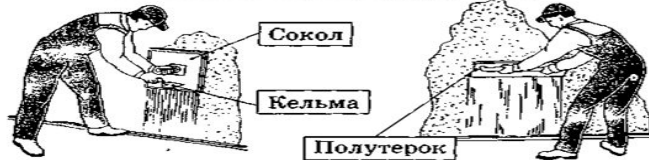

ГРУНТА

Механизированное (соплование форсункой)




НАКРЫВКИ

Механизированное (соплование форсункой)



Разравнивание по маякам (высококачественная штукатурка)

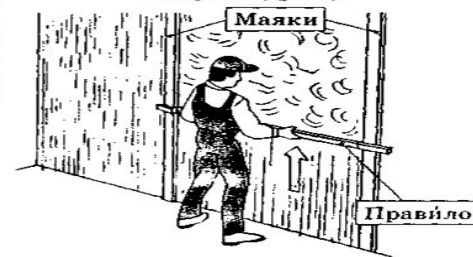

теркой вкруговую (улучшенная высококачественная)

