


OK = шум исчез  
NOK = шум сохраняется

ВЕДУТСЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЕДЕТСЯ  
ЖУРНАЛ  
КАЧЕСТВА

**ШУМ  
СКРЕЖЕТА**

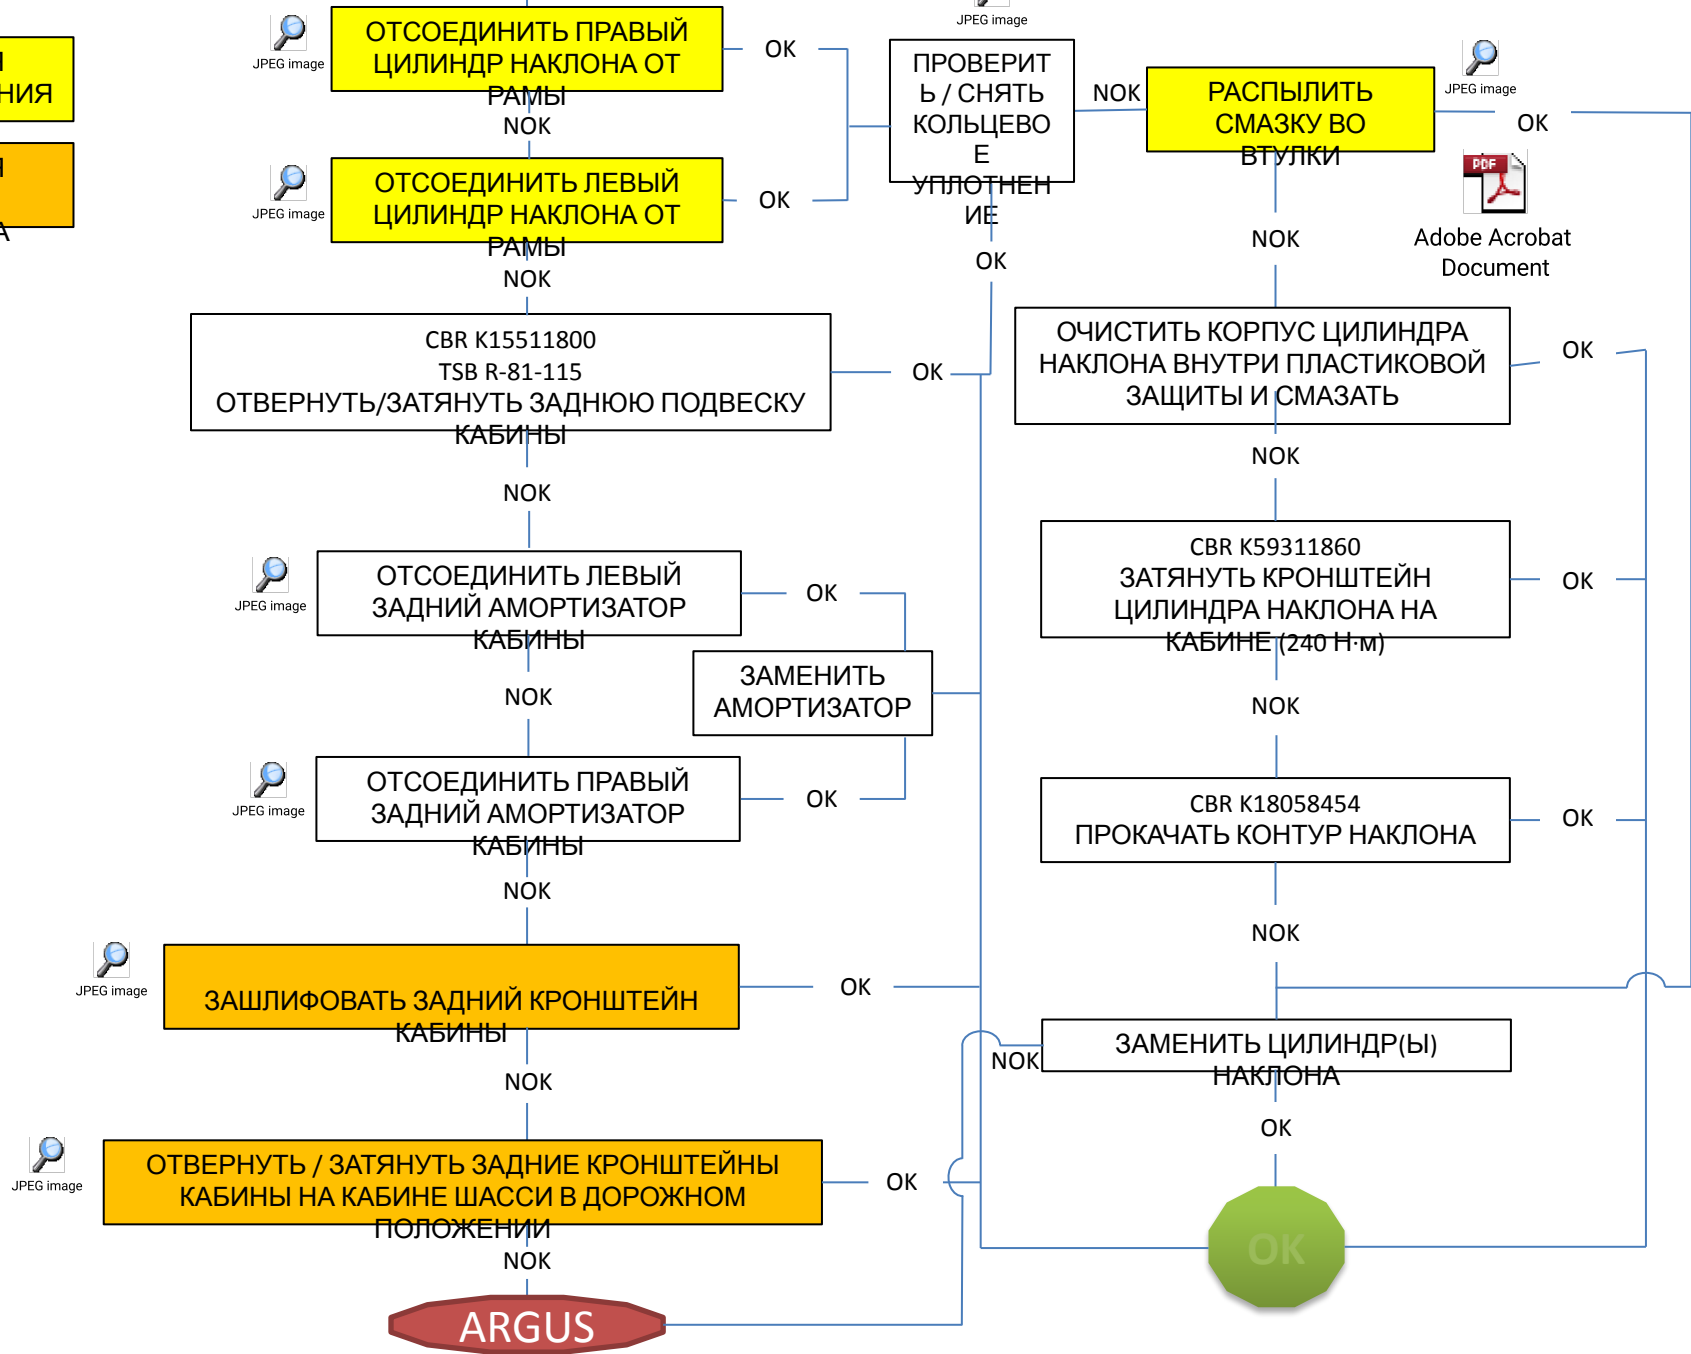

**ARGUS**

OK = шум исчез  
NOK = шум сохраняется

ВЕДУТСЯ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЕДЕТСЯ  
ЖУРНАЛ  
КАЧЕСТВА

**СТУК**

ПРОВЕРИТЬ И ОТРЕГУЛИРОВАТЬ  
ВЫСОТУ ПНЕВМОПОДВЕСКИ  
СПЕРЕДИ И СЗАДИ

OK

NOK

CBR K99144698  
ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

OK

NOK

CBR K59311860  
ЗАТЯНУТЬ КРОНШТЕЙН  
ЦИЛИНДРА НАКЛОНА НА КАБИНЕ  
(240 Н·м)

OK

NOK

CBR K15511800  
TSB R-81-115  
ОТВЕРНУТЬ/ЗАТЯНУТЬ ЗАДНИЮ ПОДВЕСКУ  
КАБИНЫ

OK

NOK



ЗАШЛИФОВАТЬ ЗАДНИЙ КРОНШТЕЙН  
КАБИНЫ

OK

NOK



ОТВЕРНУТЬ / ЗАТЯНУТЬ  
ЗАДНИЕ КРОНШТЕЙНЫ КАБИНЫ  
НА КАБИНЕ ШАССИ В  
ДОРОЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ

OK

NOK

**ARGUS**

