
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ ПРИ
ОФОРМЛЕНИИ ГРАФИЧЕСКОЙ
ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА

При подготовке графической части
технического плана на здания,
помещения, сооружения, объекты
незавершенного строительства
кадастровый инженер должен
применять специальные условные
знаки.

Условные знаки это – точки,
геометрические фигуры, сплошные и
пунктирные линии разной толщины,
специальные метки, изображения окон,
лестниц, дверей, балконов,
перегородок.

п.52 Требований Приказа Минэкономразвития
№953 от 18.12.2015.


Условные знаки используются для:
определения контуров зданий,
помещений, сооружений, объектов
незавершенного строительства;
описания части и характерных точек;
установления границ; обозначения
машино-мест.

Допустимые цвета знаков: черные,
синие, красные.


Приложение к Требованиям Приказа
Минэкономразвития №953 от 18.12.2015.

Ошибка: контур полностью выделен красной линией, необходимо красной линией обозначить только часть контура образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента объекта

Неверно

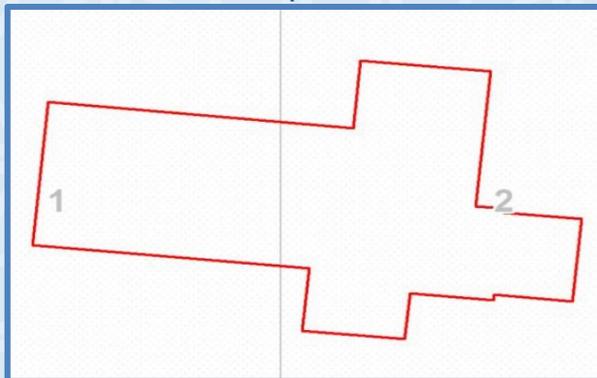


Верно

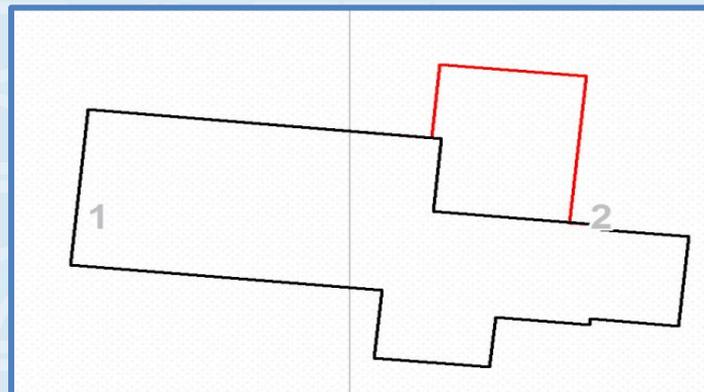

Ошибка: В контур не включены помещения (7, 8),
которые входят в общую площадь помещения

Неверно

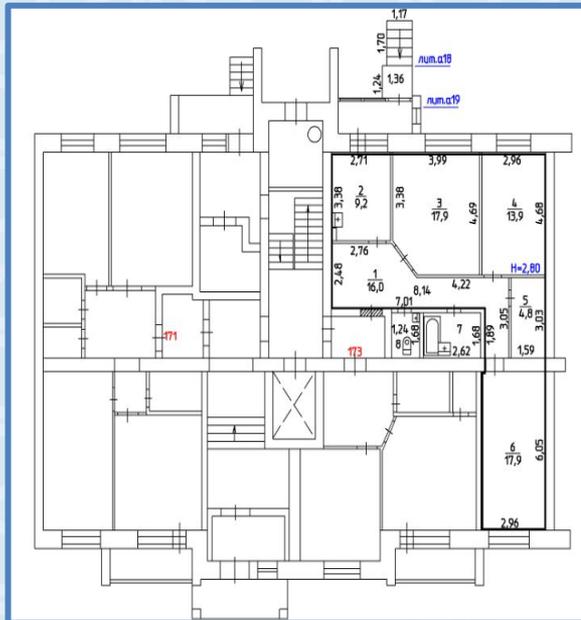

Верно

