

Выравнивание полов по маячкам при создании чистого помещения



Установка трапа в полу чистой зоны




Пример серого коридора с активным передаточным окном в








Пример организации стыка пол-стена



Пример организации стыка пол-стена с помощью специальных панелей

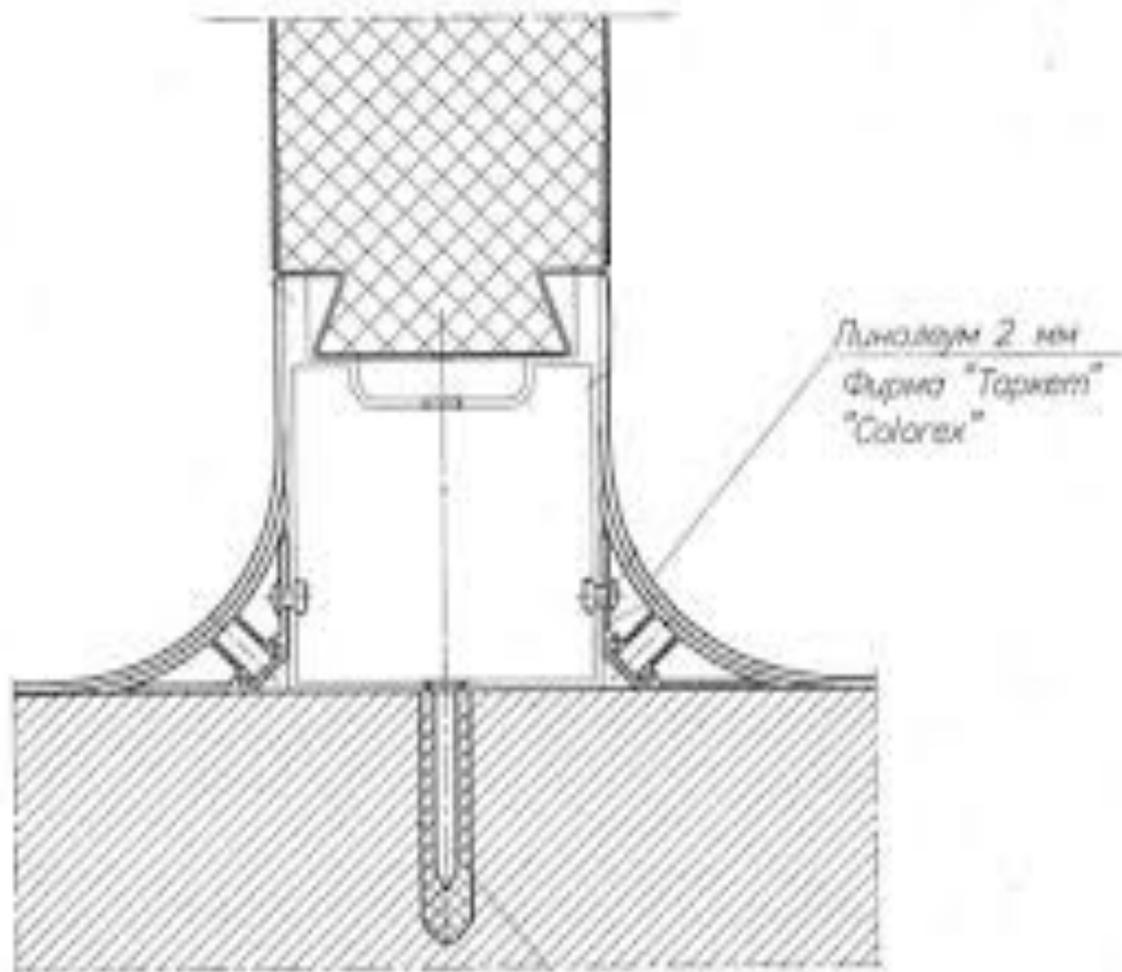

Примеры стыковки панелей в чистой зоне

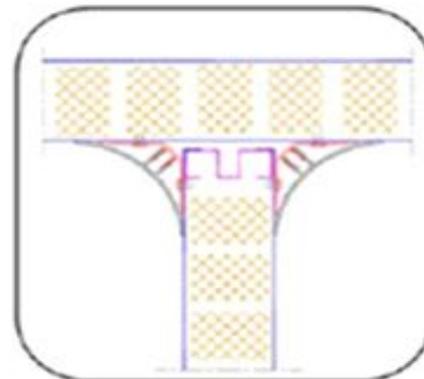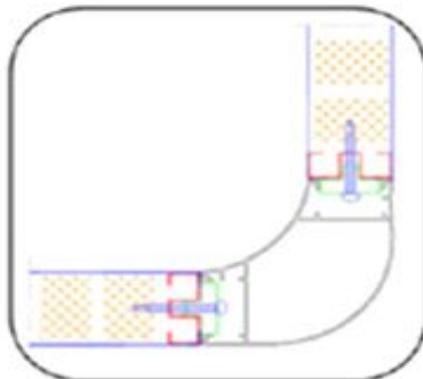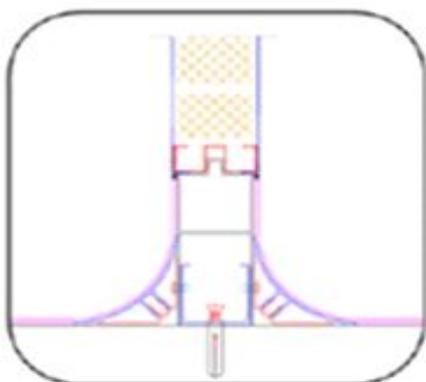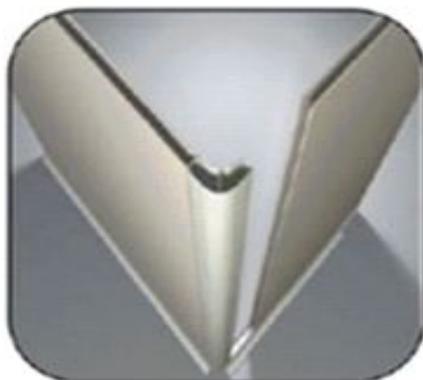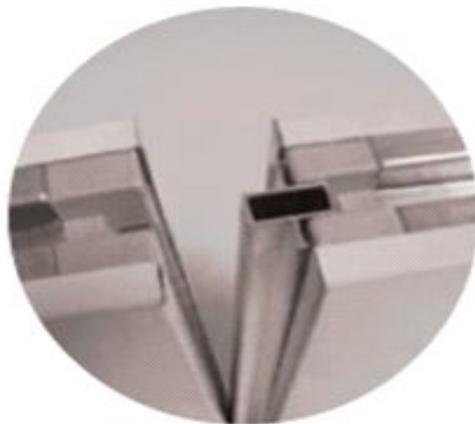


Пример производственного участка в чистой зоне



Потолочные системы



Пример потолка в чистой зоне

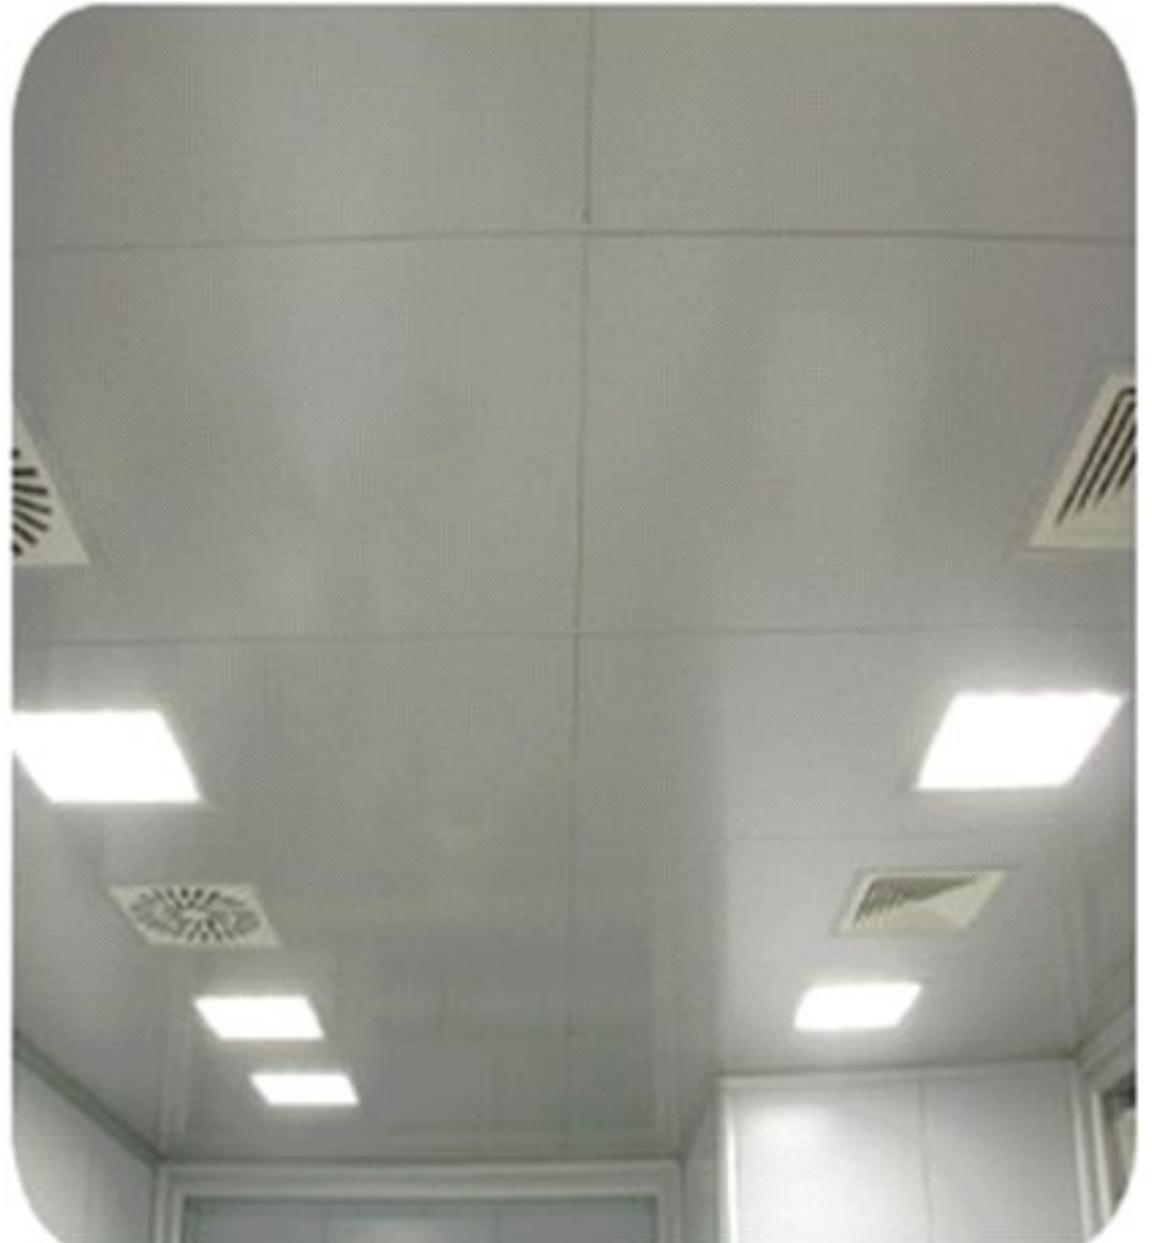

Пример потолка в сером коридоре




Воздухораспределители с HEPA-фильтрами в потолке чистых помещений



Вытяжные решетки в нижней зоне чистых помещений




Пример установки воздухонаправляющей решетки фильтра в потолке чистой зоны

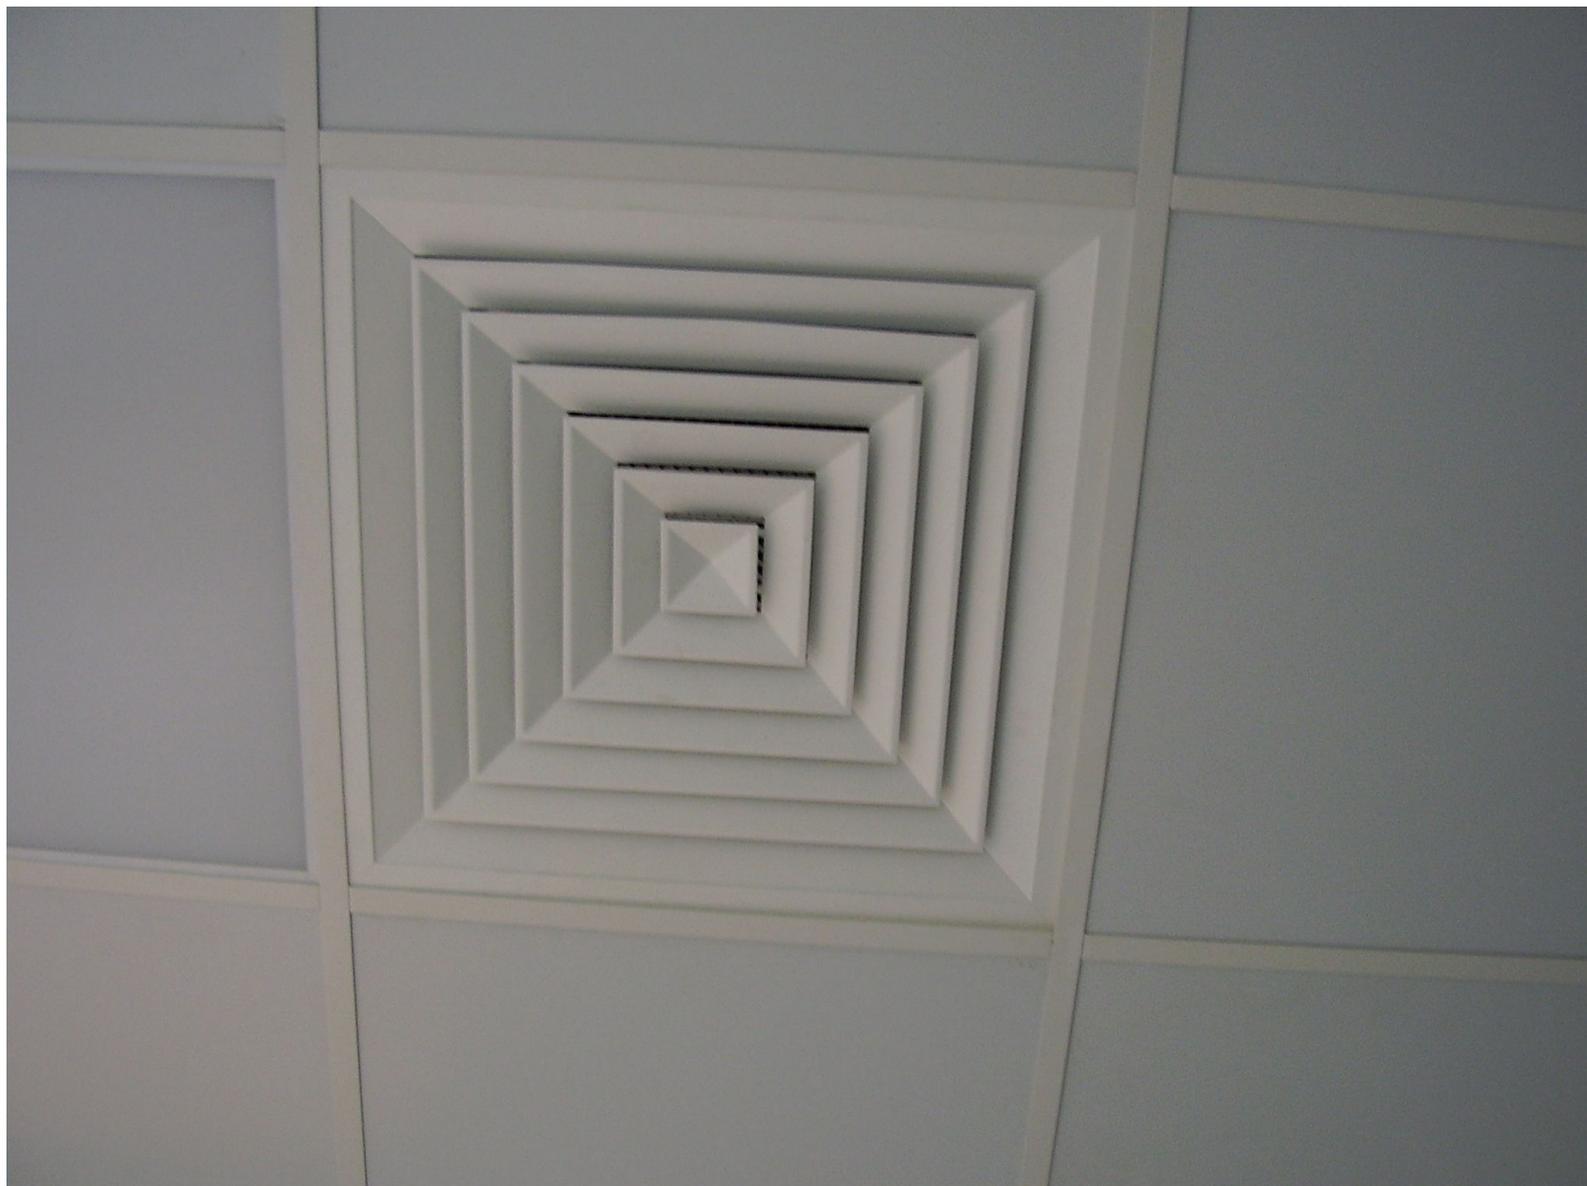

Вентиляционная камера



Дверные системы

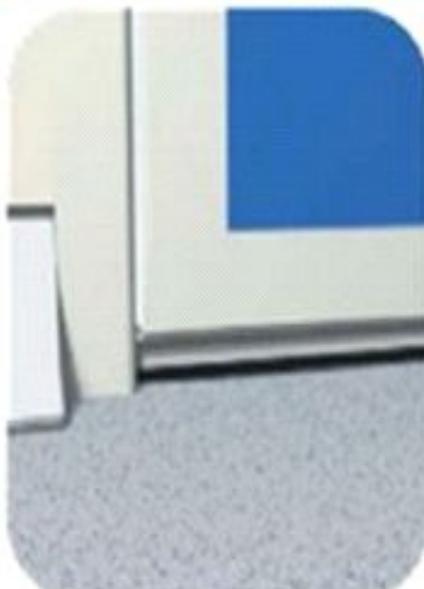


Передаточные окна



Приборы для мониторинга параметров воздуха в помещениях



Пример передаточного окна и схема изменения направления воздуха в функционирующем помещении

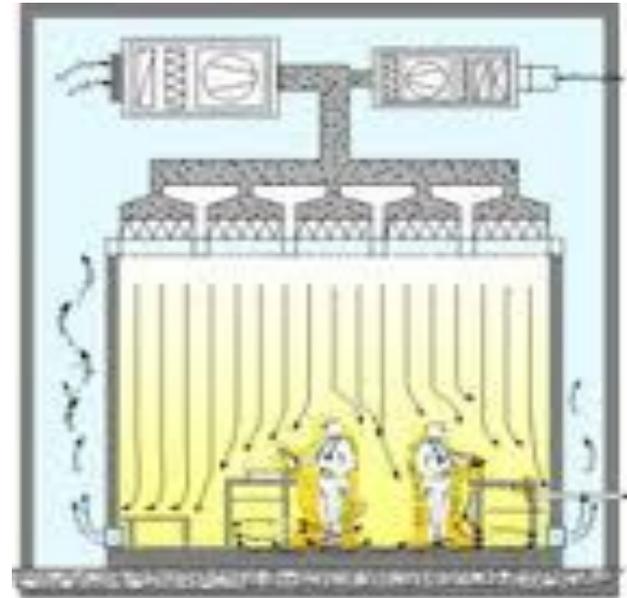

Софт-капсула для создания передвижной чистой зоны



Пример тамбур-шлюза для персонала с воздушным душем для прохождения в «зараженную зону»



Пример оснащения чистого помещения

