

Чехлы, солнцезащитные, для отдыха и дальних поездок

**МАКСИ**чехол предназначен для защиты автомобиля на открытых стоянках в условиях повышенной загрязненности; для обеспечения безопасности при вынужденных аварийных остановках на обочине; для создания относительного комфорта при отдыхе на открытой для солнца местности.

Имеет две лицевые стороны разного цвета: одна темная, другая с серебристым покрытием.

Конструктивно обеспечено надежное закрепление чехла на автомобиле, стягивающими стропами. С двух сторон имеются вертикальные разъемы с замками «молния», для прохода в салон зачехленного автомобиля.

В комплект чехла входят световозвращающие катафоты, обеспечивающие видимость накрытого чехлом автомобиля даже при слабом освещении фар с большого расстояния.

Чехлы изготавливаются из влагонепроницаемой ткани со специальной обработкой.

Всего номенклатура **МАКСИ**чехлов – 30 типоразмеров.



# МАКСИЧЕХЛЫ на автомобилях BMW





**МАКСИ** чехол надевается на автомобиль и **закрепляется** на нём **с помощью стягивающих строп** в передней и задней частях, перед передними и задними колёсами. Имеющиеся с двух сторон чехла разрезы, скреплённые застёжками «молния», позволяют разместиться в автомобиле не снимая чехла.

В случае надевания чехла **одним водителем при ветре**, надевать чехол следует на переднюю часть автомобиля. На передней части чехла имеются петли, которыми можно зацепить чехол за буксировочные проушины автомобиля или номерной знак и одному расправить чехол на весь автомобиль.

При накрывании автомобиля чехлом на обочине дороги в темное время суток, на чехол следует закрепить **катафоты**, с учётом расположения автомобиля и направления движения транспорта.

Не рекомендуется накрывать чехлом мокрый автомобиль.

Температурный диапазон эксплуатации **минус 30...плюс 60 С.**

В нерабочем положении чехол хранить в багажнике, в мешке. При стирке не кипятить, использовать воду с температурой до +40 С.



Элементы конструкции МАКСИчехлов  
(завязка; катафот передний; катафот задний;  
петля зацепления; молния-стропа-замок;  
карман узла затяжки)



## Рекомендации по использованию чехлов для автомобилей BMW

АВТОМОБИЛЬ	ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧЕХЛА
<b>BMW 1, хэтчбек</b>	<b>МК-43-04-17-17</b>
<b>BMW 3, кабриолет</b>	<b>МК-46-11-18-17</b>
<b>BMW 3, седан</b>	<b>МК-46-11-18-17</b>
<b>BMW 3, купе</b>	<b>МК-46-11-18-17</b>
<b>BMW 5, седан</b>	<b>МК-49-12-18-16</b>
<b>BMW 6, купе</b>	<b>МК-49-12-18-16</b>
<b>BMW 7, седан</b>	<b>МК-52-13-18-16</b>
<b>BMW X3, внедорожник</b>	<b>МК-46-05-18-18</b>
<b>BMW X5, внедорожник</b>	<b>МК-49-05-18-18</b>
<b>BMW X6, внедорожник</b>	<b>МК-49-05-18-18</b>





Чехол МК-46-11-18-17 на  
BMW 3 серии Cabrio  
(две лицевые стороны,  
солнце-пыле-  
влагозащита)





Чехол МК-46-11-18-17 на BMW 3 серии Cabrio



Чехол МК-46-11-18-17 на BMW 3 серии Cabrio





Чехол МК-46-11-18-17 на  
BMW 3, седан  
(две лицевые стороны,  
солнце-пыле-  
влагозащита)





Чехол МК-46-11-18-17 на BMW 3 седан





Чехол МК-46-11-18-17 на BMW 3 седан





Чехол МК-49-12-18-16 на  
BMW 6, купе  
(две лицевые стороны,  
солнце-пыле-  
влагозащита)





Чехол МК-49-12-18-16 на BMW 6 купе






Чехол МК-49-12-18-16 на BMW 6 купе





Чехол МК-46-05-18-18 на  
BMW X3, внедорожник  
(две лицевые стороны,  
солнце-пыле-  
влагозащита)

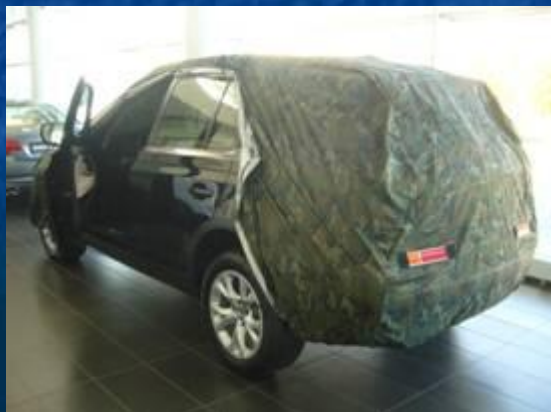



Чехол МК-46-05-18-18 на **BMW X3**





Чехол МК-46-05-18-18 на BMW X3





Чехол МК-49-05-18-18 на  
BMW X5, внедорожник  
(две лицевые стороны,  
солнце-пыле-  
влагозащита)





Чехол МК-49-05-18-18 на BMW X5





Чехол МК-49-05-18-18 на BMW X5



Чехол МК-49-05-18-18 на  
BMW X6, внедорожник  
(две лицевые стороны,  
солнце-пыле-  
влагозащита)







Чехол МК-49-05-18-18 на BMW X6



Чехол МК-49-05-18-18 на BMW X6



Мы уверены, что МАКСИЧехол  
облегчит эксплуатацию Вашего  
автомобиля, поможет  
поддерживать комфортный климат  
в салоне в летнее время во  
время отдыха, обеспечит  
безопасное и сносное по  
комфорту вынужденное  
длительное пребывание на  
обочине дороги.

Кроме **МАКСИчехлов** предлагаются авточехлы **ДАЧНЫЕ**, которые отличаются от МАКСИчехлов отсутствием боковых замков, отсутствием катафотов, отсутствием подарочной упаковки. В обозначении **ДАЧНЫХ** чехлов используется та же цифровая система обозначений. Перед цифрами стоит буква **А-** (вместо **МК-**).

Их тоже **30** типоразмеров.



## Рекомендации по использованию чехлов для автомобилей BMW

АВТОМОБИЛЬ	ОБОЗНАЧЕНИЕ МАКСИЧЕХЛА	Чехол ДАЧНЫЙ
<b>BMW 1, хэтчбек</b>	<b>МК-43-04-17-17</b>	<b>А-43-04-17-17</b>
<b>BMW 3, кабриолет</b>	<b>МК-46-11-18-17</b>	<b>А-46-11-18-17</b>
<b>BMW 3, седан</b>	<b>МК-46-11-18-17</b>	<b>А-46-11-18-17</b>
<b>BMW 3, купе</b>	<b>МК-46-11-18-17</b>	<b>А-46-11-18-17</b>
<b>BMW 5, седан</b>	<b>МК-49-12-18-16</b>	<b>А-49-12-18-16</b>
<b>BMW 6, купе</b>	<b>МК-49-12-18-16</b>	<b>А-49-12-18-16</b>
<b>BMW 7, седан</b>	<b>МК-52-13-18-16</b>	<b>А-52-13-18-16</b>
<b>BMW X3, внедорожник</b>	<b>МК-46-05-18-18</b>	<b>А-46-05-18-18</b>
<b>BMW X5, внедорожник</b>	<b>МК-49-05-18-18</b>	<b>А-49-05-18-18</b>
<b>BMW X6, внедорожник</b>	<b>МК-49-05-18-18</b>	<b>А-49-05-18-18</b>