

# Переплёт на МВ 300




# Варианты расходных материалов



Твёрдые обложки + Канал с покрытием  
(презентабельно)




Мягкая обложка + Металлический  
канал (демократично)

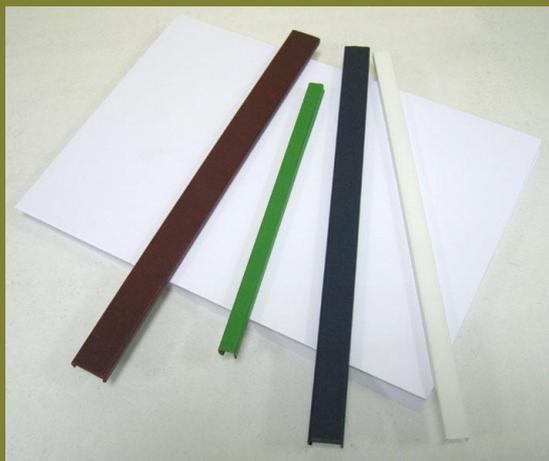

Канал без обложки  
(экономично)



Подберите размер канала,  
соответствующий толщине блока документов

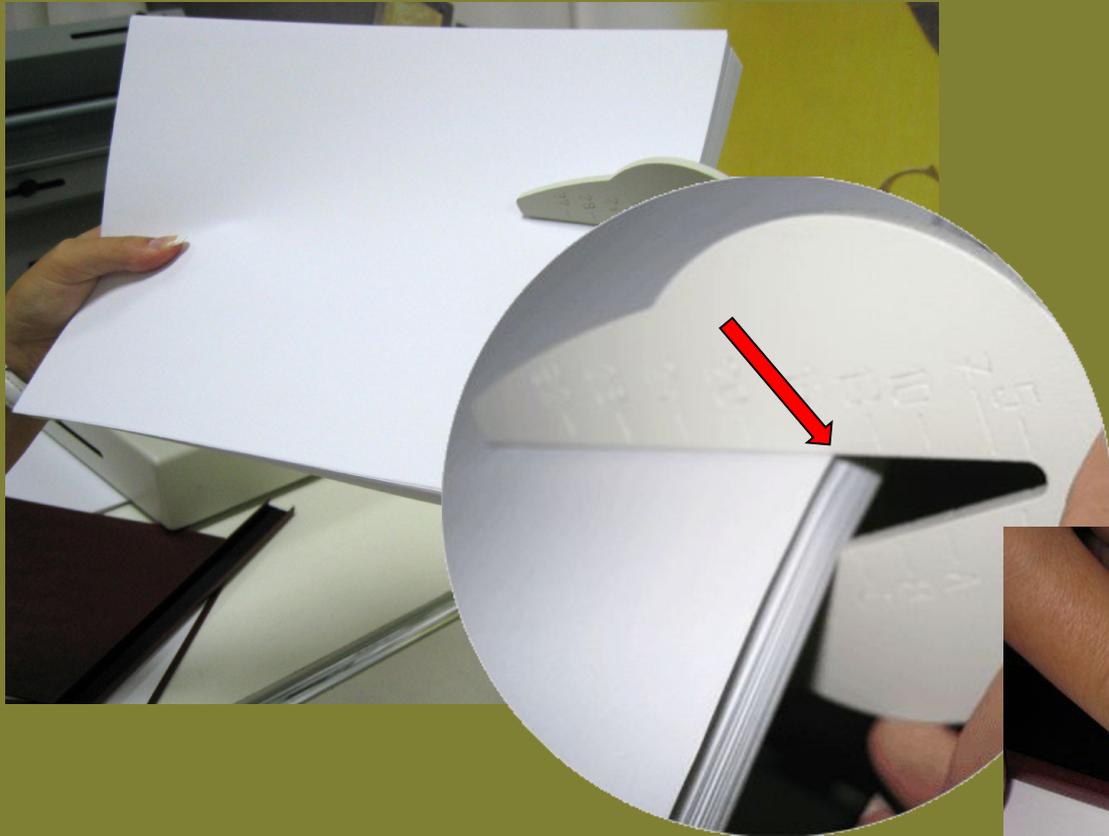

На внутренней стороне  
канала указан размер  
Используйте канал  
нужного размера




Измерителем стопы по делению на  
шкале выберите нужную величину с  
округлением в большую сторону


Выберите вкладку в зависимости от ширины канала - широкую от 5 до 16мм, узкую от 20 до 32мм

Поместите вкладку в её рабочее углубление

В область зажима поместите канал

Не забудьте – канал помещается лицевой стороной к вкладке !

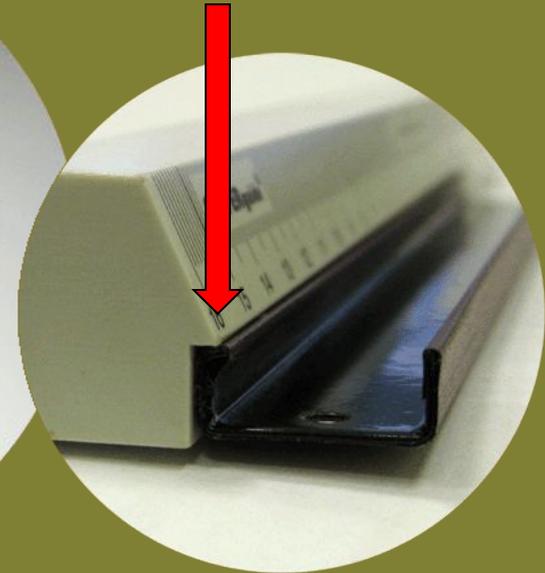

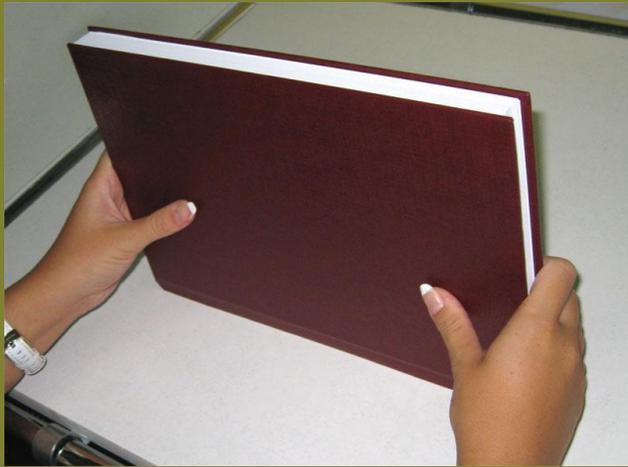

Выровняйте стопу  
вместе с обложками  
так, чтобы не было  
«петухов» и нижняя  
кромка документов  
была ровной


Аккуратно  
вставьте  
стопу в  
канал




Рычагом на передней панели  
сдвиньте подвижную планку  
блока зажима машины к  
каналу до плотного  
упора в него



Удерживая передний рычаг  
несколько раз с усилием  
нажмите на рычаг

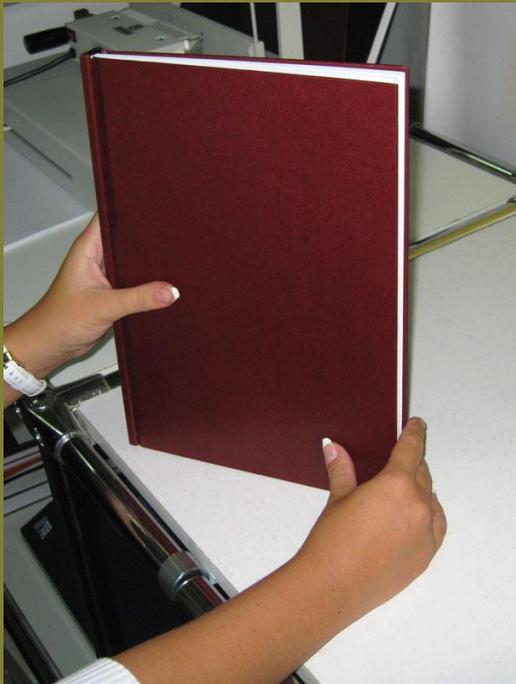

Получите готовый  
результат!

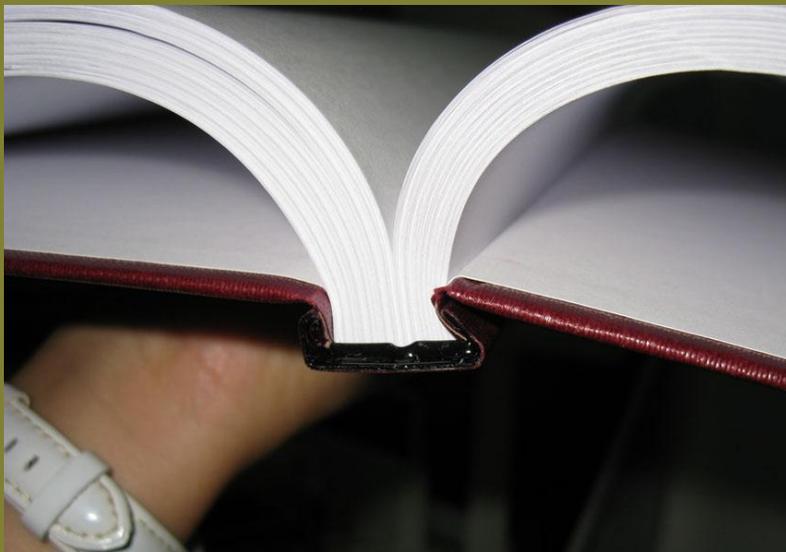


Для разжимания брошюры выполните следующие операции:



Возьмите клин для разжимания и поместите его между листами так, чтобы скошенная сторона клина была обращена к задней (тыльной) стороне переплёта



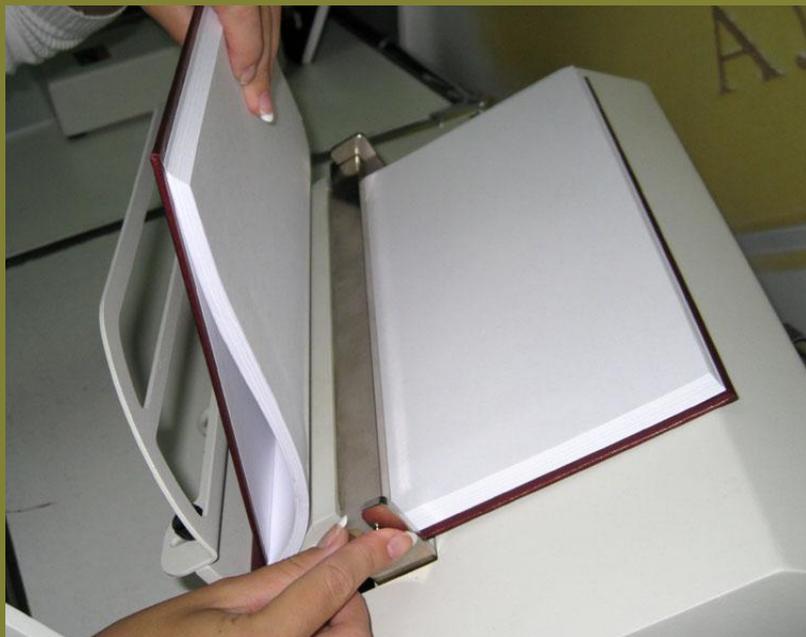

Вставьте брошюру с клином в аппарат

Передним рычагом сдвиньте и закрепите конструкцию



Энергичными движениями боковым рычагом от себя разожмите канал



Брошюра раскрыта!

Теперь в неё можно добавить или убрать листы. Канал можно использовать до 3-4 циклов сжатия/разжима