

Тема урока:

Снятие мерок для по  
основы чертежа  
плечевого изделия с  
цельнокроеным  
рукавом

К плечевым изделиям относят платья, блузки, халаты, Сарафаны и жилеты.



**платье**




**сарафан**



**жилет**

## Снятие мерок- это измерение фигуры человека для построения выкроек

- При снятии мерок необходимо соблюдать следующие правила:
- при измерении фигуры сантиметровой лентой её не натягивать и не ослаблять;
- мерки снимать по правой стороне фигуры;
- перед измерением талию перевязывать узким поясом;
- измеряемый человек при снятии мерок должен стоять прямо;
- фигура человека измеряется по основным линиям: линия середины спины и переда, линии шеи, груди, бедер, колен.

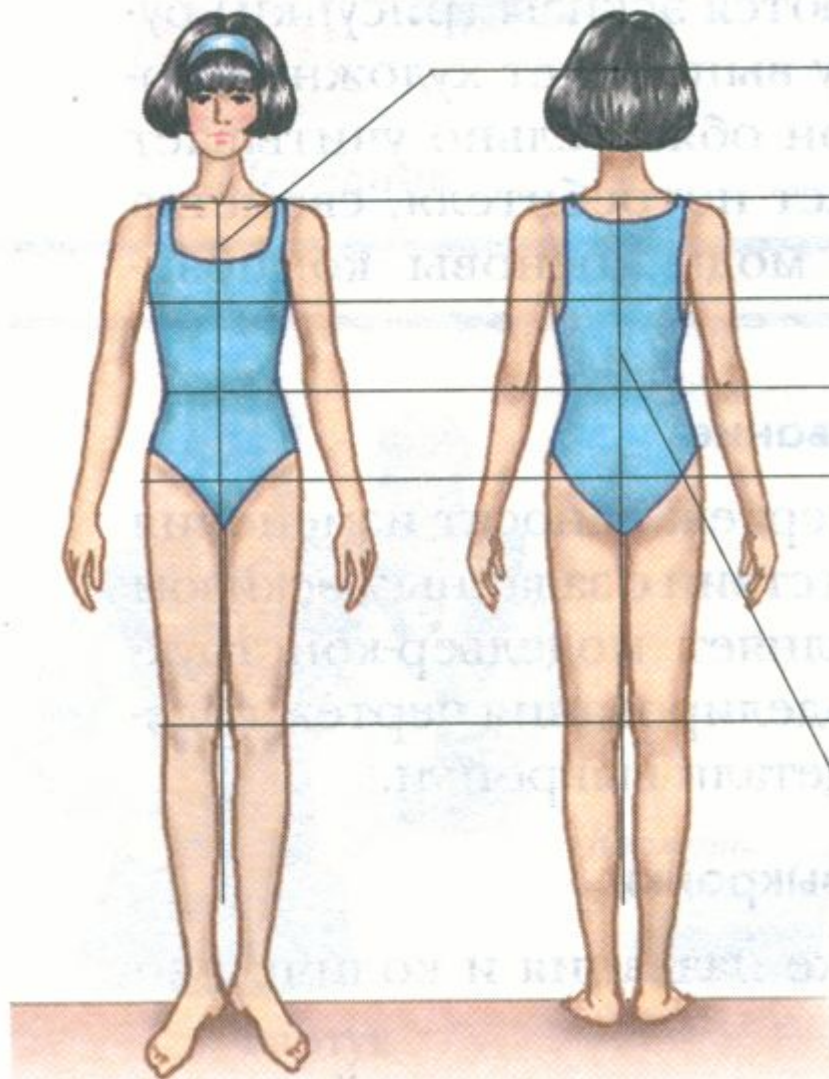

Линия середины переда

Линия шеи

Линия груди

Линия талии

Линия бедер

Линия колен

Линия середины спины

## Мерки для построения основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом

- Полуобхват груди Сг
- Длина спины до талии Дтс
- Обхват плеча Оп
- Полуобхват шеи Сш
- Длина изделия Ди

## Прибавки на свободное облегание

-Прибавка к полуобхвату груди  $P_g = 6-8\text{см}$ ;

-Прибавка к обхвату плеча  $P_{op} = 5-7\text{ см}$ .