


Порядок заземления пассажирского вагона


Пассажирский вагон заземляется при помощи многожильного медного провода с двумя наконечниками для крепления.

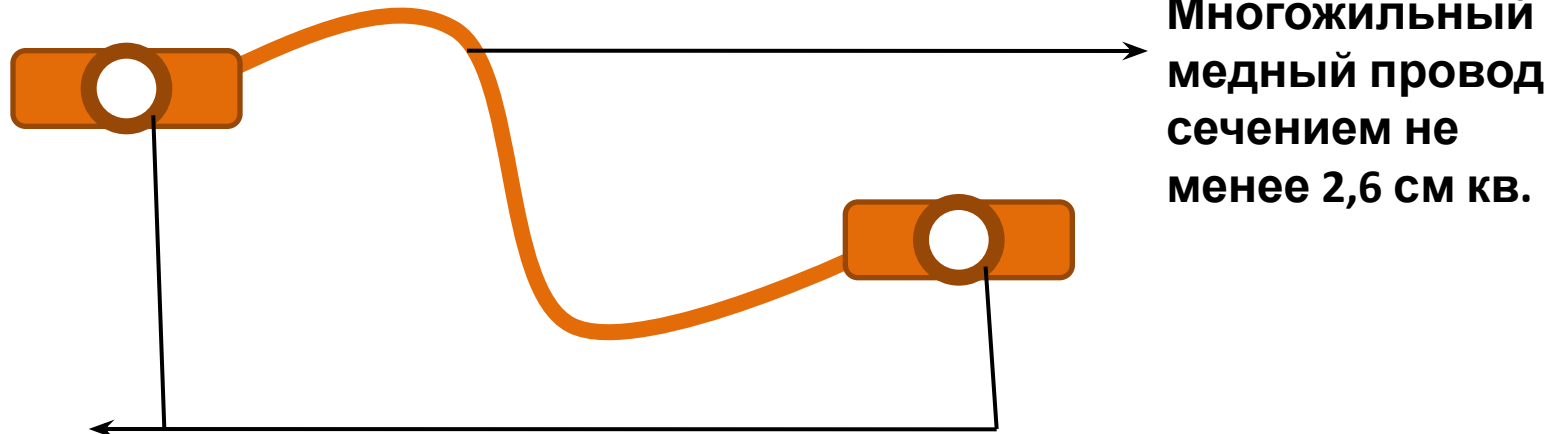


Многожильный медный провод сечением не менее 2,6 см кв.

Наконечники для крепления

Заземление комбинированного котла отопления

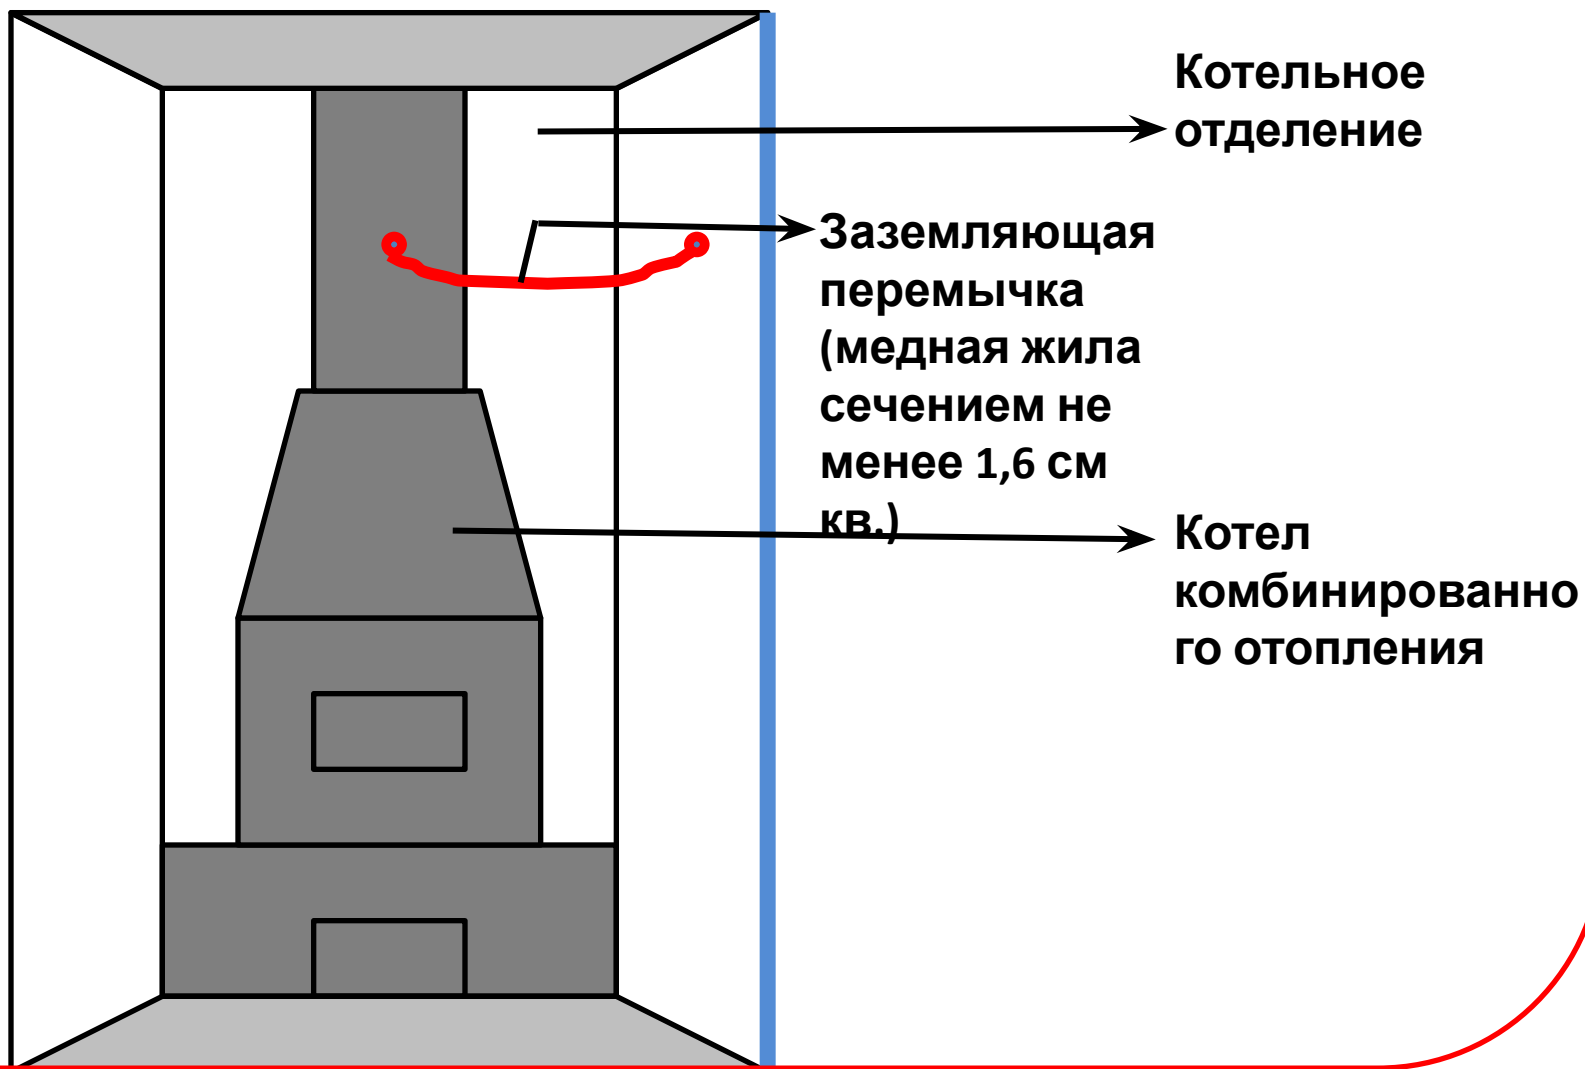

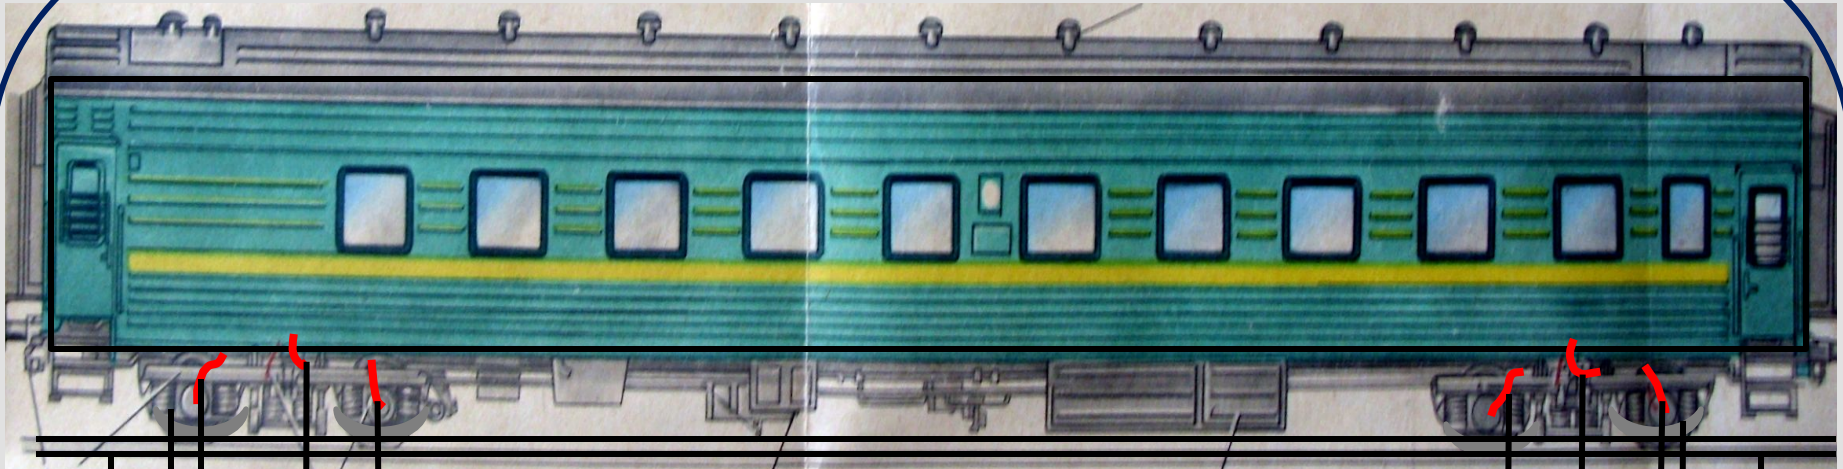

1.Заземление кузова вагона на раму тележки

2.Заземление рамы тележки на буксу

3.Букса заземлена с колесной парой через непосредственный контакт

4.Колесная пара с рельсом через непосредственный контакт

5.Рельс соединен с землей