


# **Порядок заземления пассажирского вагона**


**Пассажирский вагон заземляется при помощи многожильного медного провода с двумя наконечниками для крепления.**

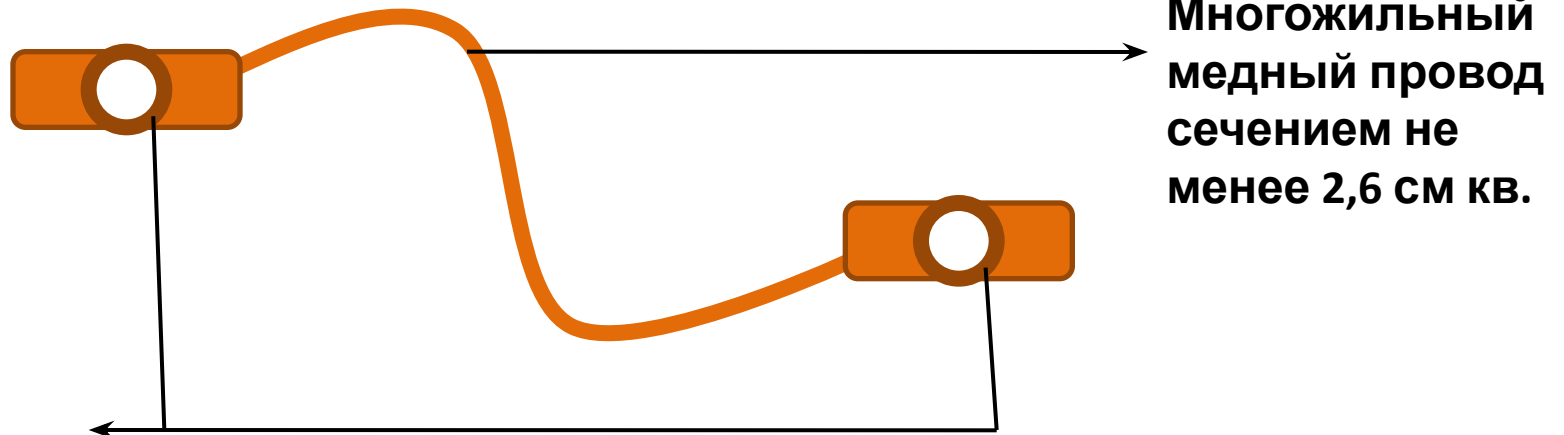


**Наконечники для крепления**

**Многожильный медный провод сечением не менее 2,6 см кв.**

# Заземление комбинированного котла отопления

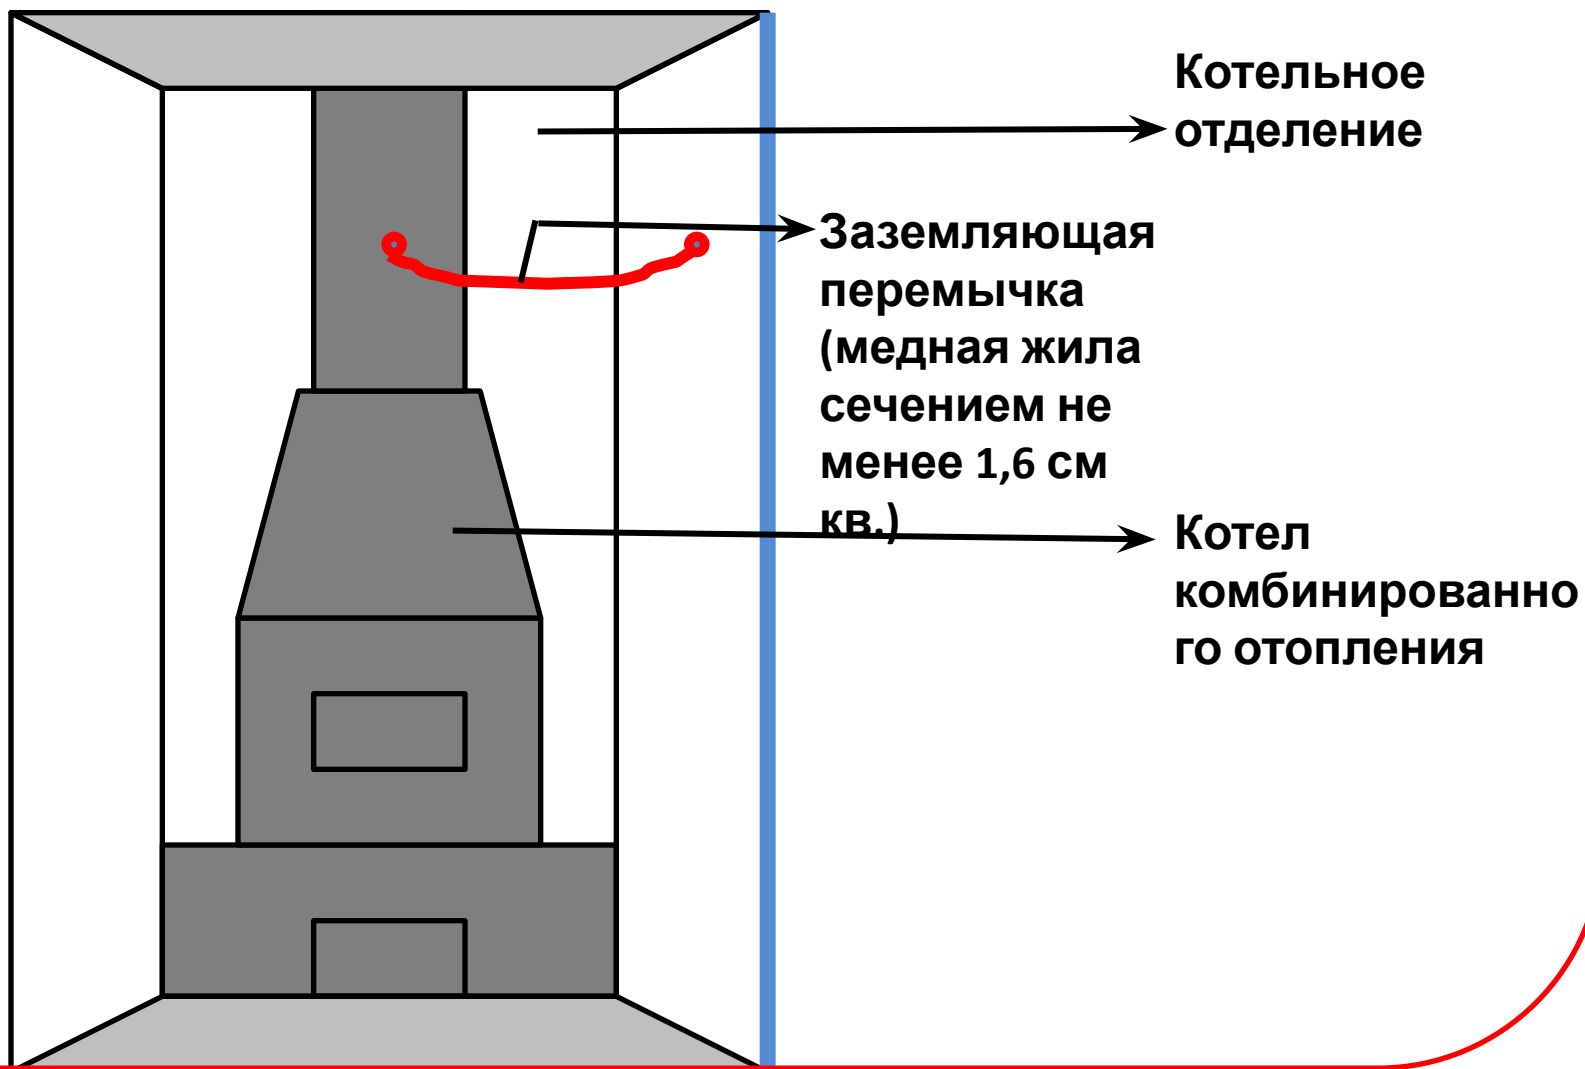

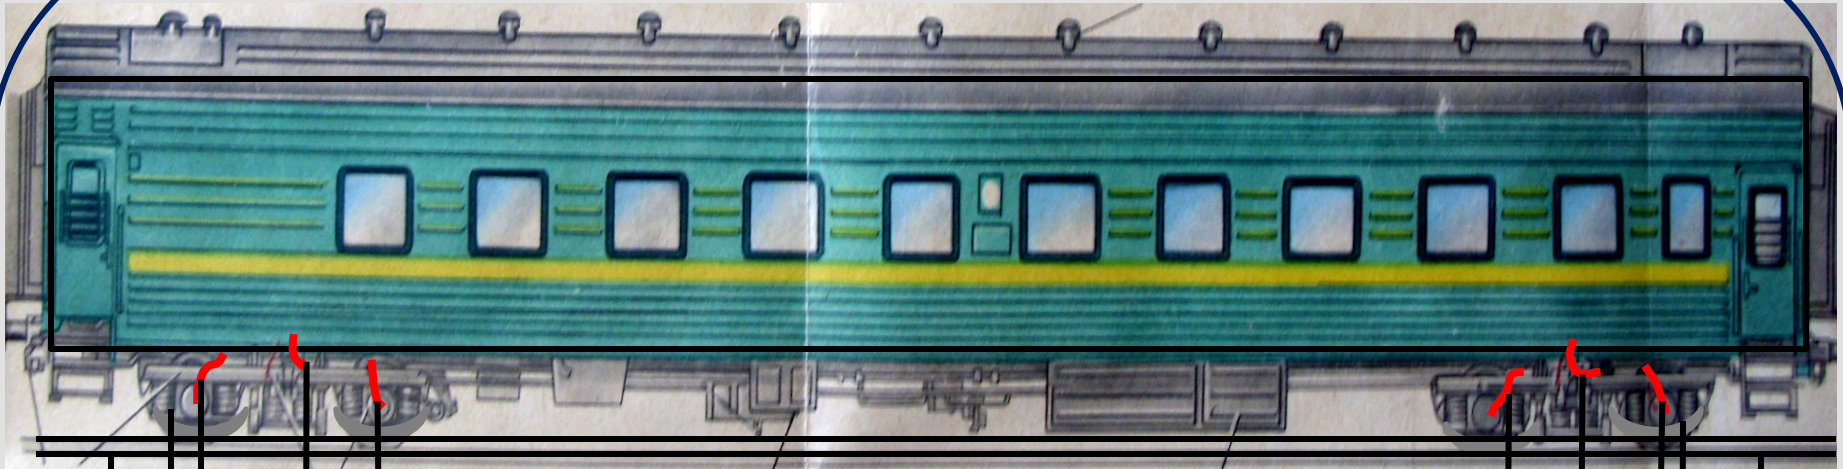

1.Заземление кузова вагона на раму тележки

2.Заземление рамы тележки на буксу

3.Букса заземлена с колесной парой через непосредственный контакт

4.Колесная пара с рельсом через непосредственный контакт

5.Рельс соединен с землей