

Обработка срезов  
рукавов и низа  
ночной сорочки.

**Обтачка** - это полоска ткани для обработки срезов или отделки деталей изделия.

**Обтачки бывают:**

- Долевые
- Поперечные
- Косые

Правила безопасной работы с иглой.  
Игла — острый инструмент. Пользоваться  
иглой надо *осторожно!*

- Хранить иглу в определенной месте.
- Не допускать потери иглы.
- Запрещается брать иглу в рот, вкалывать ее в платье.
- Сломанную иглу сдать учителю.
- При шитье применять наперсток.



а



б

Посадка при работе на швейной машине: а – *правильная*; б – *неправильная*.



Правильное положение рук при работе на швейной машине

## **Правила безопасной работы на швейной машине**

При работе на швейной машине надо соблюдать осторожность.

### ***Перед началом работы:***

1. Спрятать волосы под косынку.
2. Проверить, нет булавок в изделии.
3. Проверить, нет ли посторонних предметов на платформе машины.

### ***Во время работы:***

1. Следить за правильным положением рук, чтобы не проколоть пальцы иглой.
2. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины.
3. Не производить чистку и смазку машины на рабочем ходу.

### ***По окончании работы:***

Отрывать нитки при помощи нитеобрезывателя.

# Правила безопасной работы с УТЮГОМ:

- следить, чтобы шнур не касался утюга.
- Следить за нагревом утюга, при перегреве немедленно выключить его.
- Брать утюг только за ручку.
- Ставить утюг только на подставку.
- Работать. Стоя на резиновом коврике.
- Закончив работу, поставить утюг на подставку и выключить его.

- Сложить детали края лицевой стороной внутрь, уравнивать плечевые срезы. Выпустить плечевой срез спинки на 10 мм, сколоть.
- Обогнуть верхний срез детали припуском нижней детали, заметать.  
Стачать на ширину шва (7 мм). Удалить нитки заметывания.
- Разложить детали, обогнуть шов, закрывая срез, наметать. Настрочить на 1-2 мм от края подгиба. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить швы.

Какой из предложенных  
способов нам выбрать?



ШОВ ВПОДГИБКУ



ОКАНТОВОЧНЫЙ ШОВ




МАНЖЕТА




# Обработка нижнего среза рукава окантовочным швом



обогнув косой бейкой нижний срез рукава, наметать второй подогнутый край  
косой бейки на лицевую сторону рукава

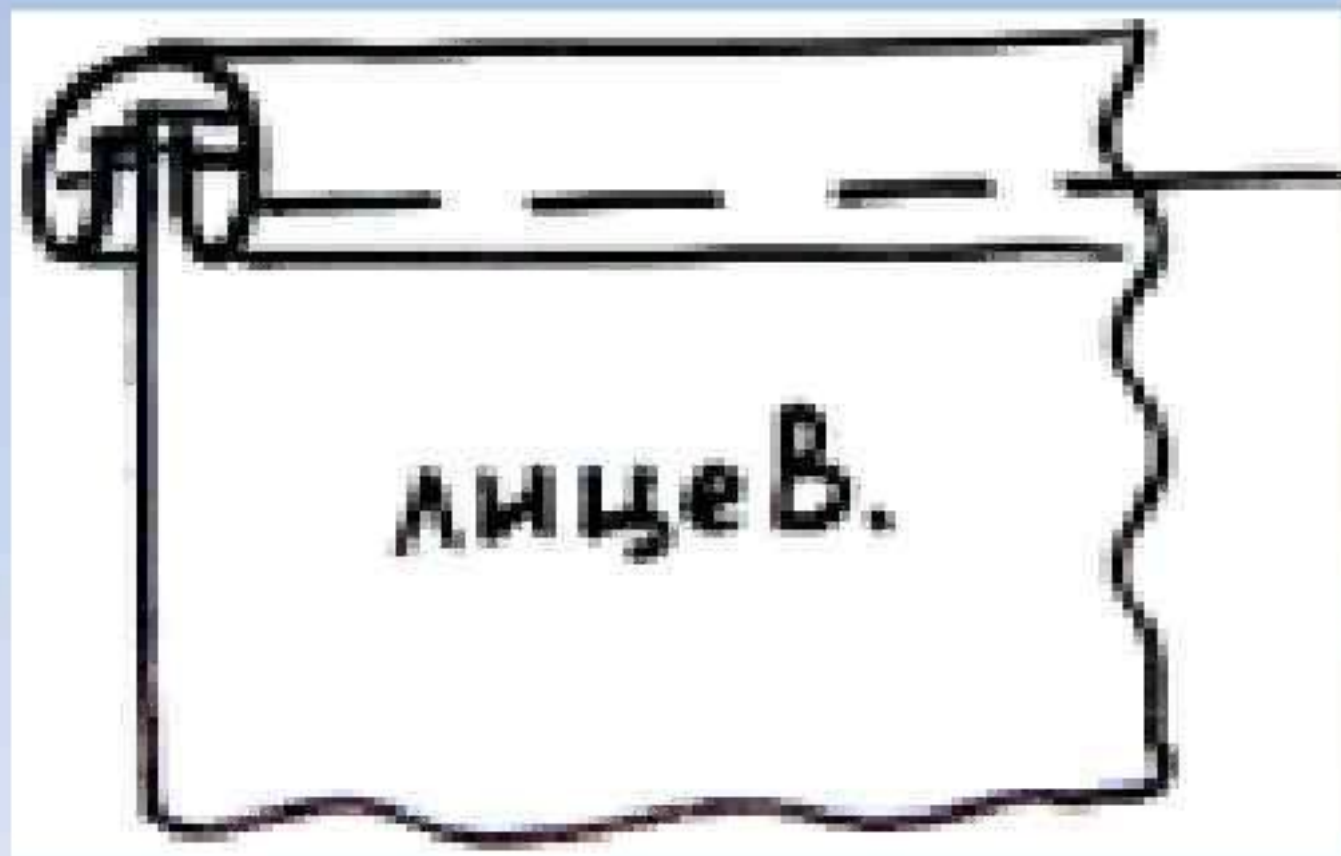

настрочить подогнутый край косой бейки на  
лицевой стороне нижнего среза рукава

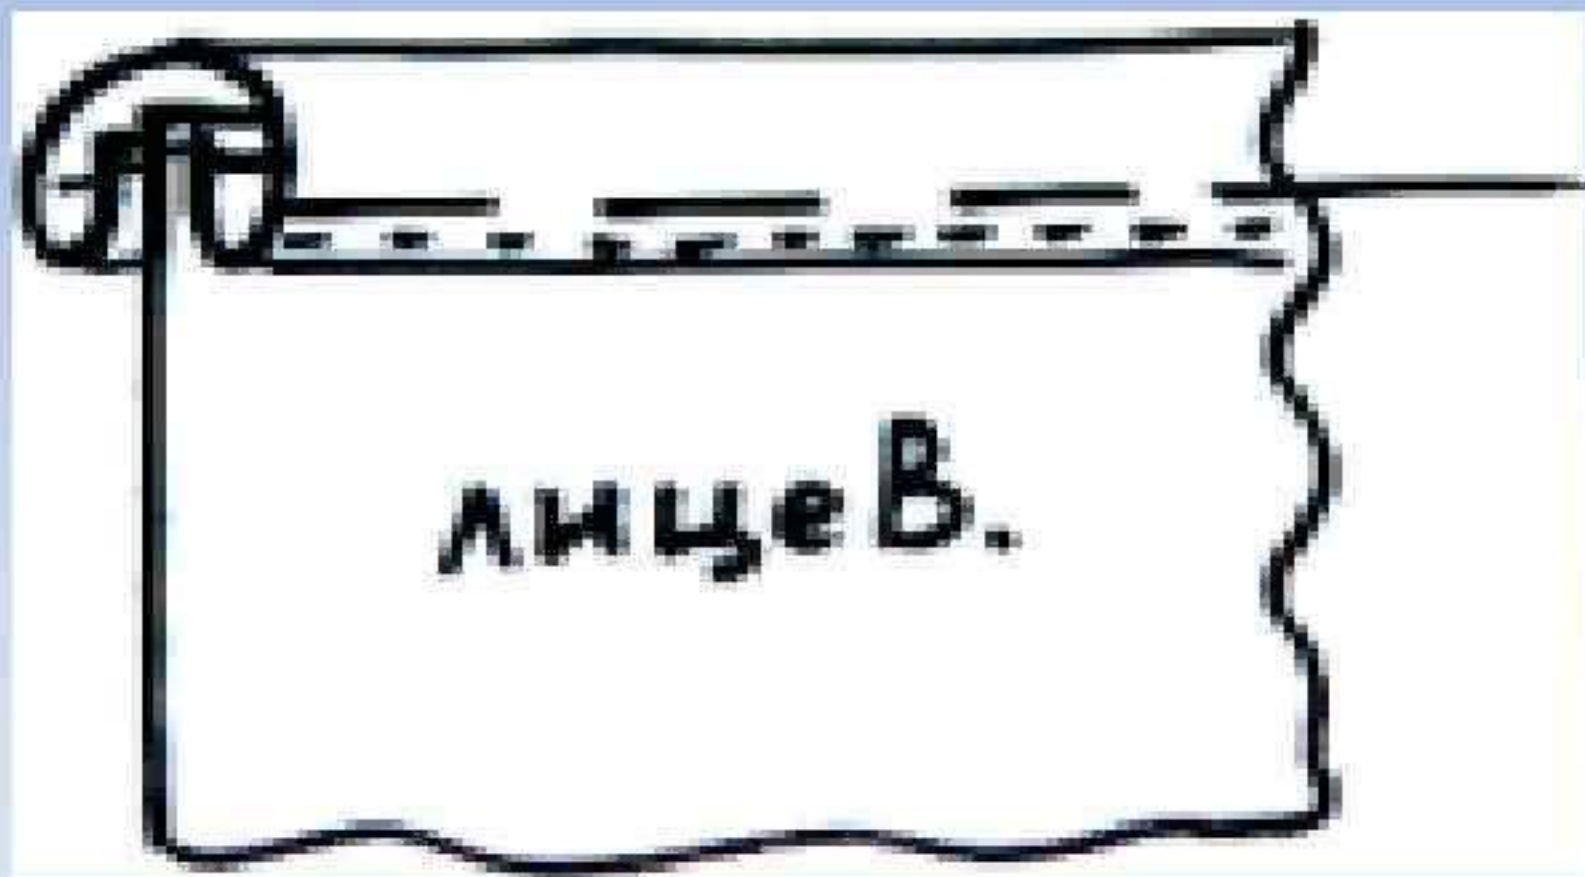


# Обработка нижнего среза рукава швом вподгибку с закрытым срезом


- 1) заметать нижний срез на изнанку 1 см



2) заметать второй раз ещё на 1 см

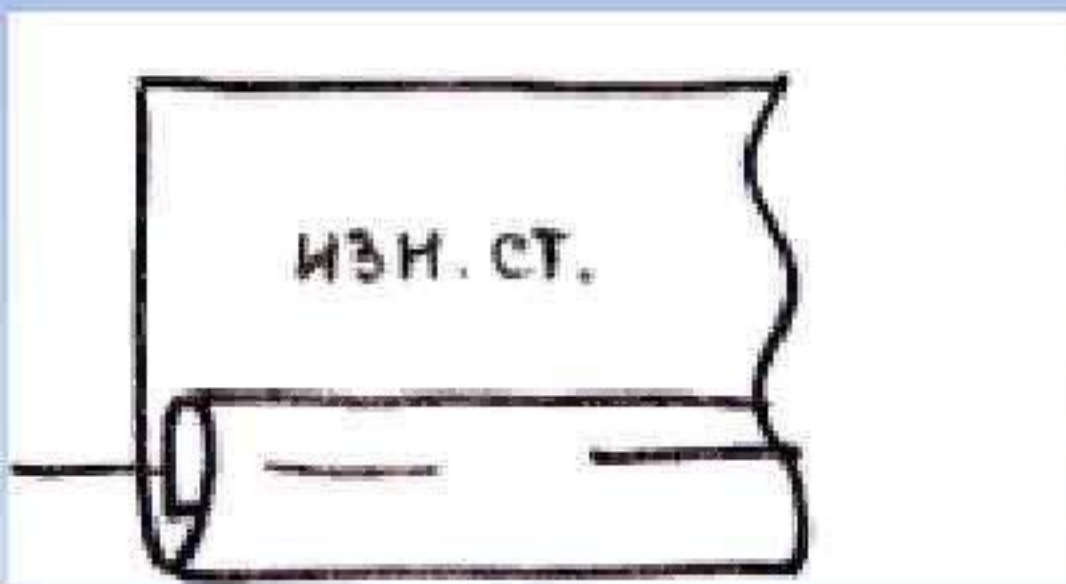

3) застрочить на 1 мм от подогнутого среза

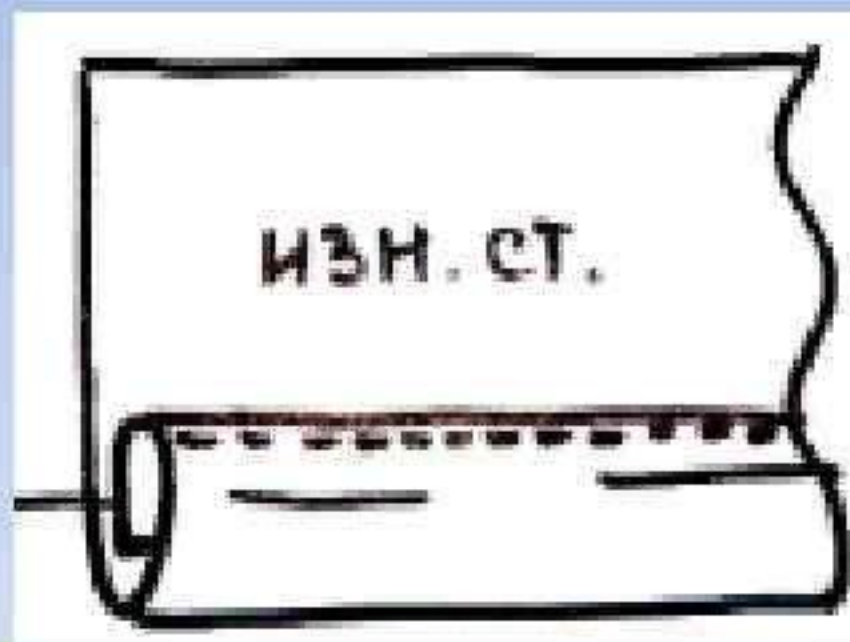

## Проверка качества работы:

- Ширина плечевого шва должна быть равна 7 мм;
- С лицевой стороны нет слабины ткани;
- Строчка ровная, проложена по краю подгиба;
- Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.