


Плетение пропиленовой лентой



Пак Марина Васильевна –
учитель технологии
МБОУ «СОШ № 2» г.Невельск

Изделия из пропиленовой ленты

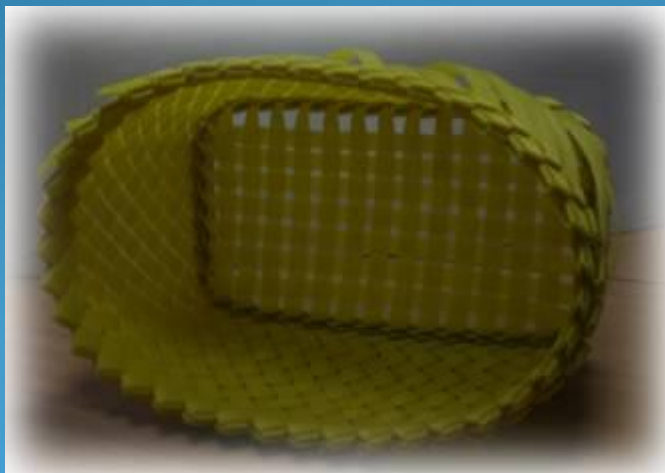

Плетенный стакан

Область применения:

- Подставка для карандашей;
- Подставка для салфеток.



Основные детали плетённого стакана

◆ Кольцо – 2 шт.



◆ Дно



Материал и инструменты для работы

- Пропиленовая лента – 10 м.;
- Линейка;
- Карандаш;
- Ножницы;
- Слесарные ножницы.



Размечаем и нарезаем




Полоски трех размеров:

- ◆ 110 мм - 64 шт.
- ◆ 170 мм - 8 шт.
- ◆ 180 мм - 32 шт.



Срезаем острые уголки на полосках (размер среза 1 x 45°)

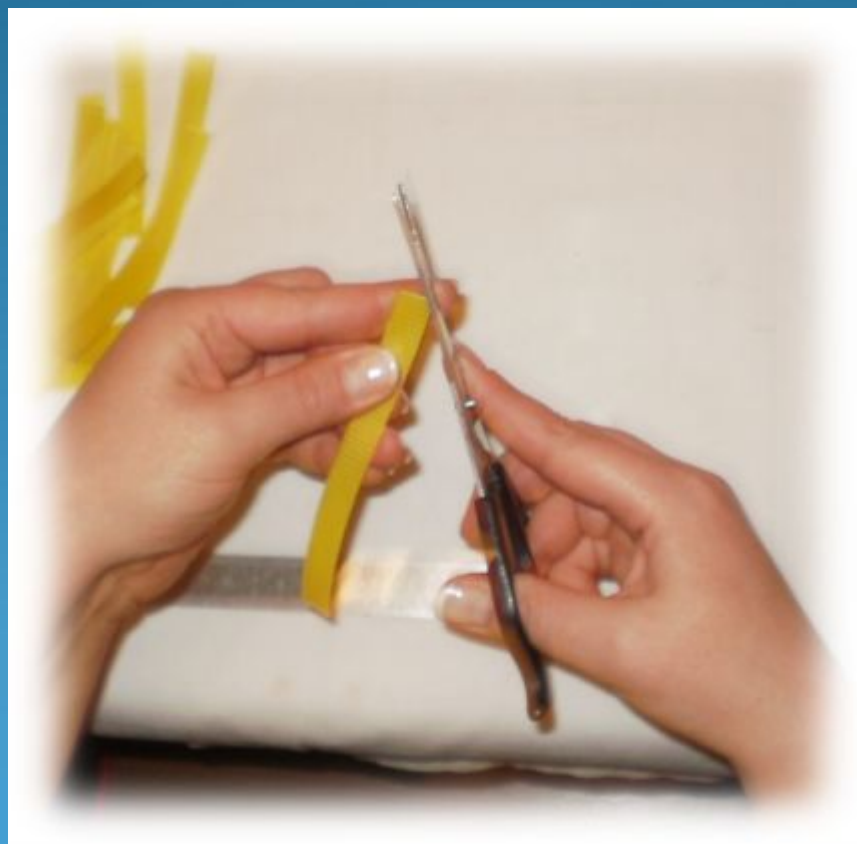

Плетение колец

I. Изготовление звеньев кольца:

1. Полоску длина 110 мм сгибаем пополам;
2. Концы полоски сгибаем к середине внутрь;
3. Аналогично согнуть остальные полоски длиной 110 мм в количестве 64 шт. для двух колец.




II. Сборка звеньев кольца:

1. Последовательно соединяем звенья между собой в цепочку.



2. 32 звено цепочки устанавливаем с развернутыми концами для соединения цепочки в кольцо.

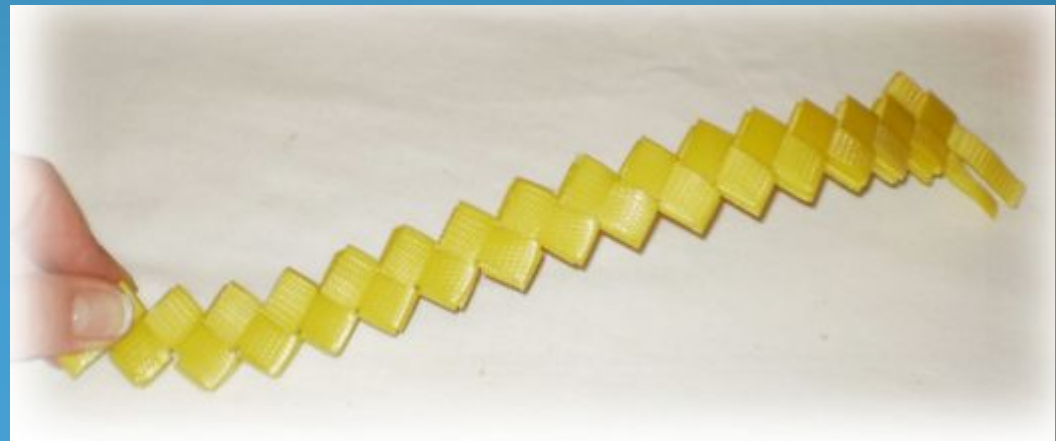

III. Соединение звеньев в кольцо:

1. Развернутые концы
32 звена соединяем
в 1 звеном.



2. Закрепляем развернутые
концы 32 звена во
внутрь 31 звена.




Получилось два основных кольца:

- одно кольца для выполнения дна стакана;
- второе кольцо для верха стакана.



стакана

Для плетения дна потребуется одно
кольцо
и 8 полосок длиной 170 мм.

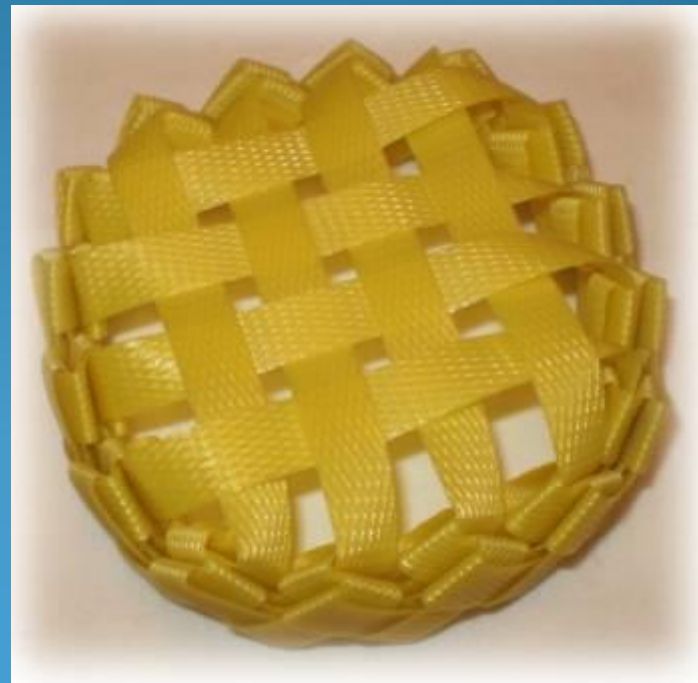

1. Для удобства крепления полосок при плетении дна стакана советую согнуть края полос по два раза.

Длина согнутой части равняется ширине полосы.



2. Закрепить
8 полос
последовательно
с внутренней
стороны кольца.



3. Крепим вторые концы первых 4 полос к 9, 10, 11 и 12 звену кольца (с внутренней стороны кольца). Получаем основу для плетения дна.



4. Последовательно переплетаем 5, 6, 7 и 8 полосы через первые 4 полосы, крепя вторые концы полос с внутренней стороны кольца.



Получили дно стакана


вид с верху



вид с низа





Соединение дна и кромки стакана

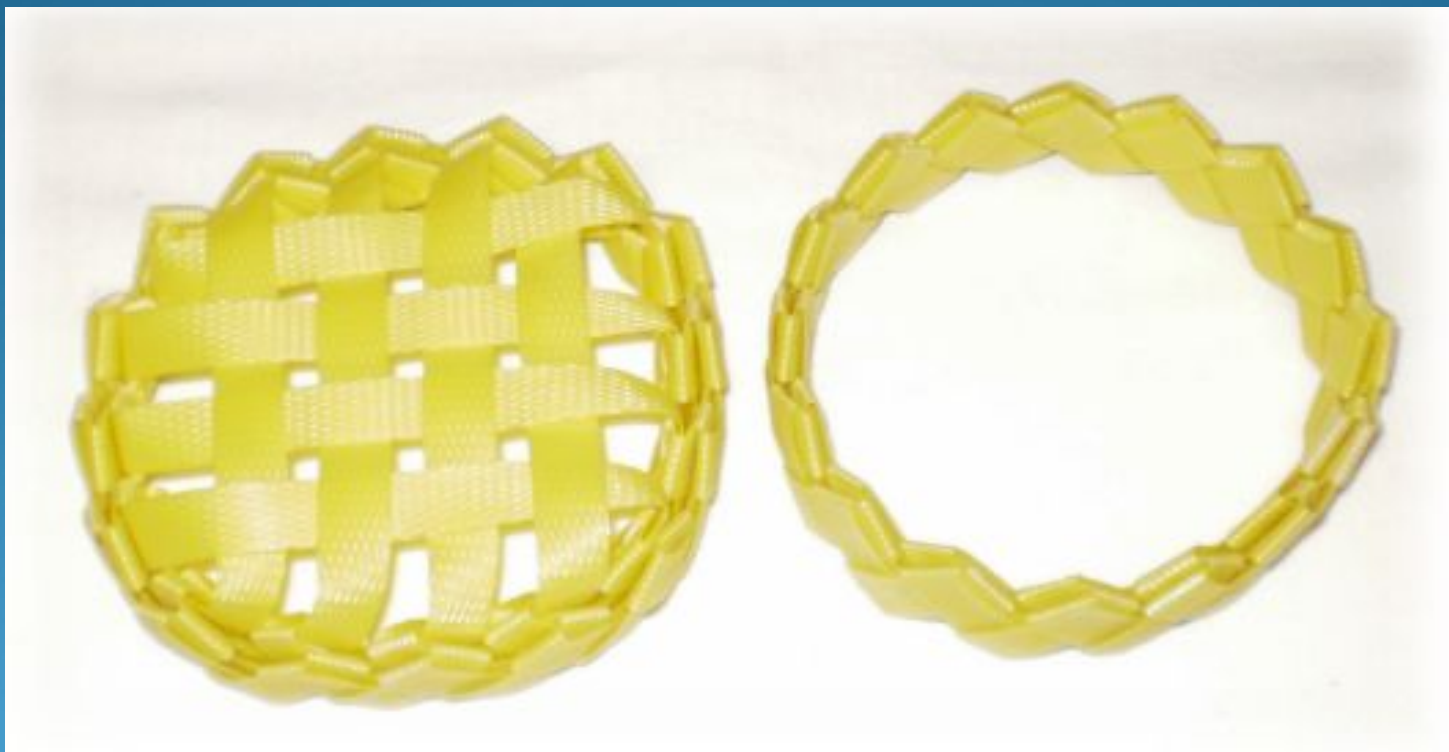

1. С внешней стороны дна крепим последовательно 16 полос (перед крепление полос подогнуть концы, как при плетение дна).



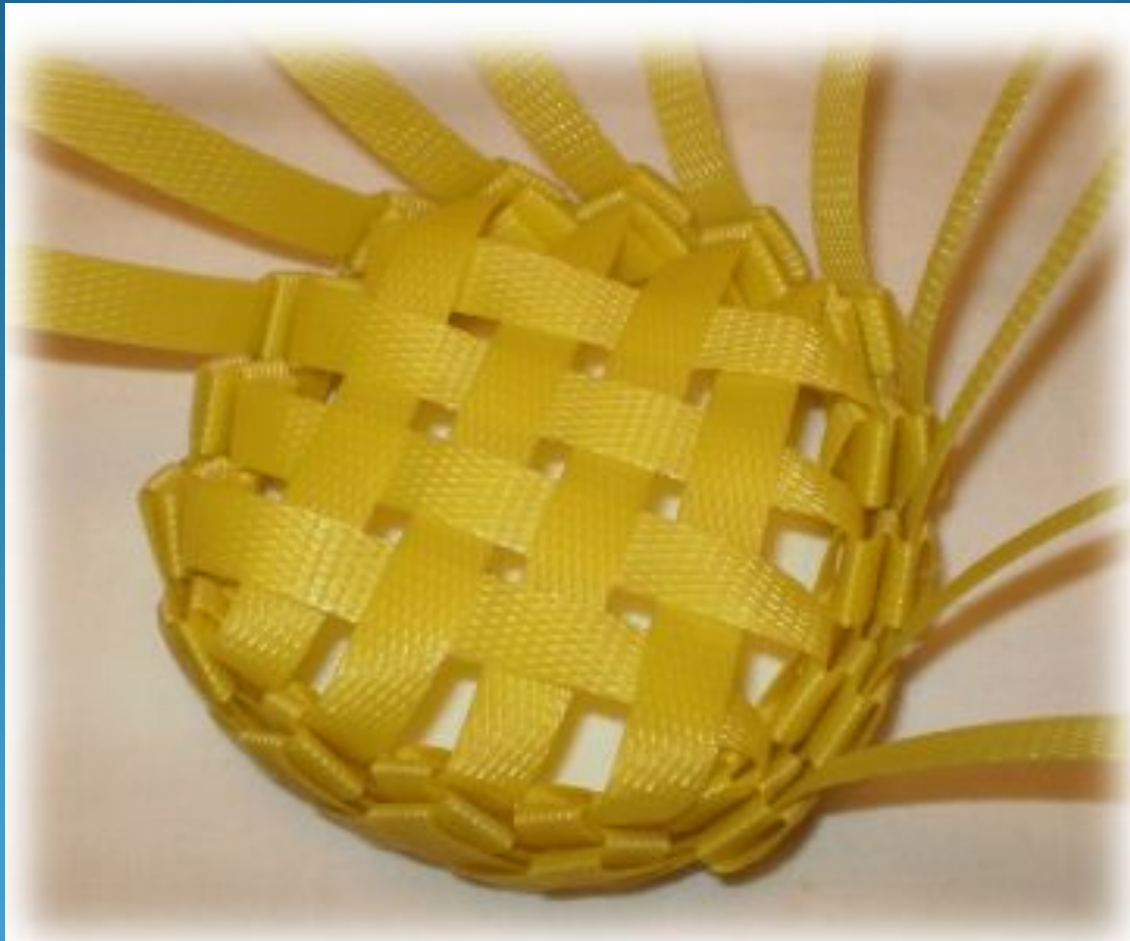

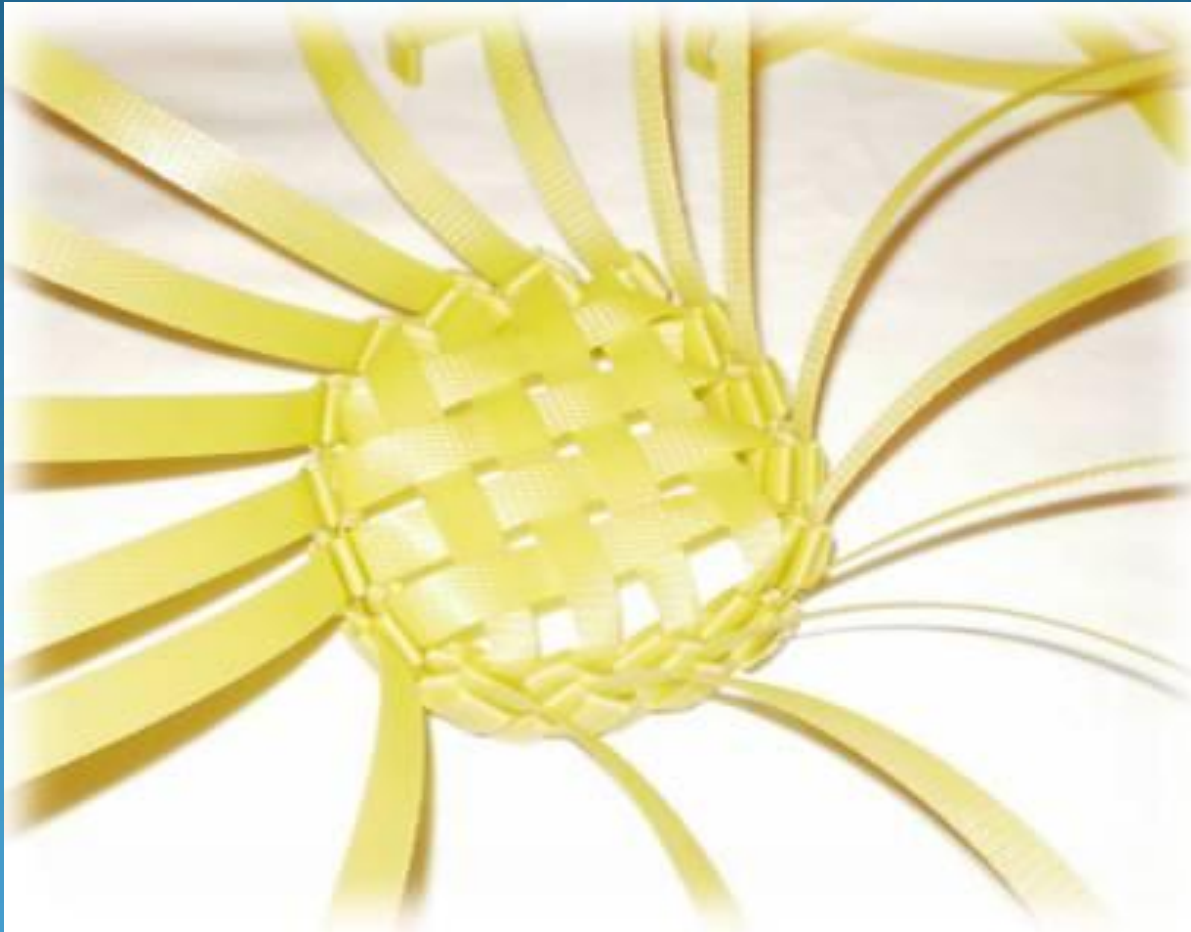

2. Крепим
последовательно
вторые концы
полос к верхнему
кольцу стакана.



**Получили
основу для
плетения стенки
стакана.**



3. С внешней стороны стакана крепим следующие 16 полос последовательно к дну стакана и переплетая через основу стенки стакана крепим к верхнему кольцу.






Получили плетеный стакан



вид с передa

вид сверху

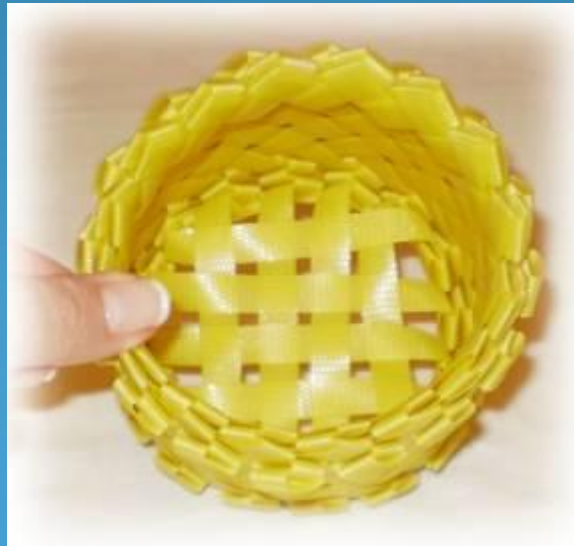

вид снизу

