

**Бельевые
соединительные
швы**

Применение швов


- При шитье белья - наволочки, пододеяльника, простыни используются специальные соединительные швы, которые обеспечивают прочность и эстетичность постельным принадлежностям.




ДВОЙНОЙ ВЫВОРОТНЫЙ ШОВ

- Этот соединительный шов применяется при пошиве наволочки и пододеяльника, а также изделий из сыпучих тканей. Иногда его называют *французским швом*. Шов состоит из 2-х машинных строчек



1. У нас есть 2 куска ткани, которые нужно соединить.

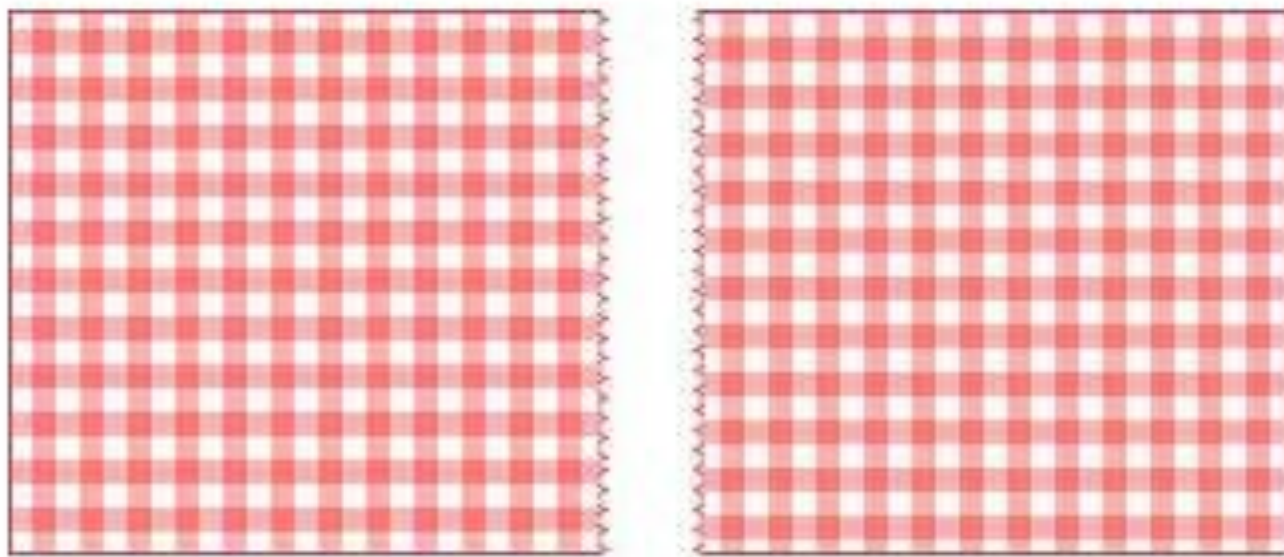


**2. Складываем детали
изнаночными сторонами внутрь и
делаем строчку на расстоянии 5-6
мм от края .**

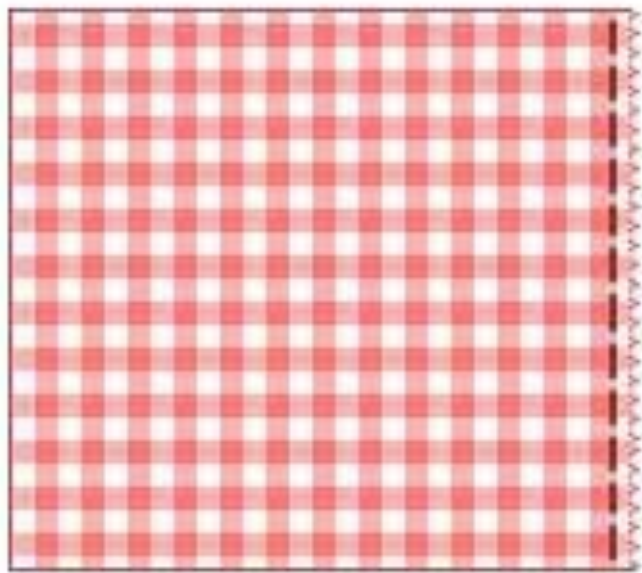

3. Детали разворачиваем лицевой стороной внутрь. Изгибы шва располагаем на одном уровне. Стачиваем вдоль линии шва на расстоянии 7-8 мм от сгиба. Как видите на рисунке, срезы деталей при таком соединении окажутся расположенными внутри шва.

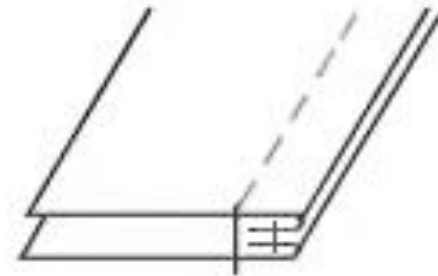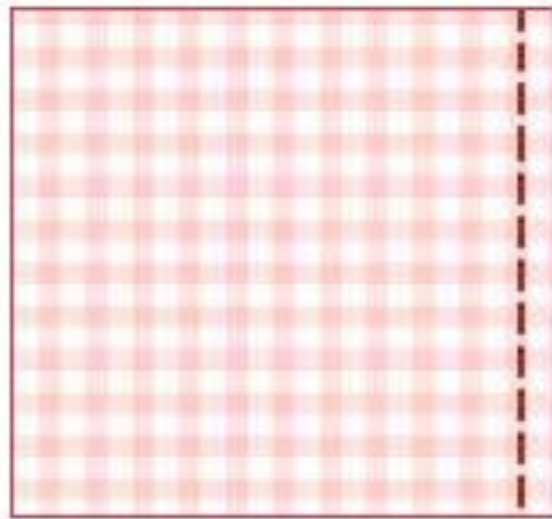


4. Развернем детали. Строчка на лицевой стороне по изгибу имеет четкий рисунок без срезов.

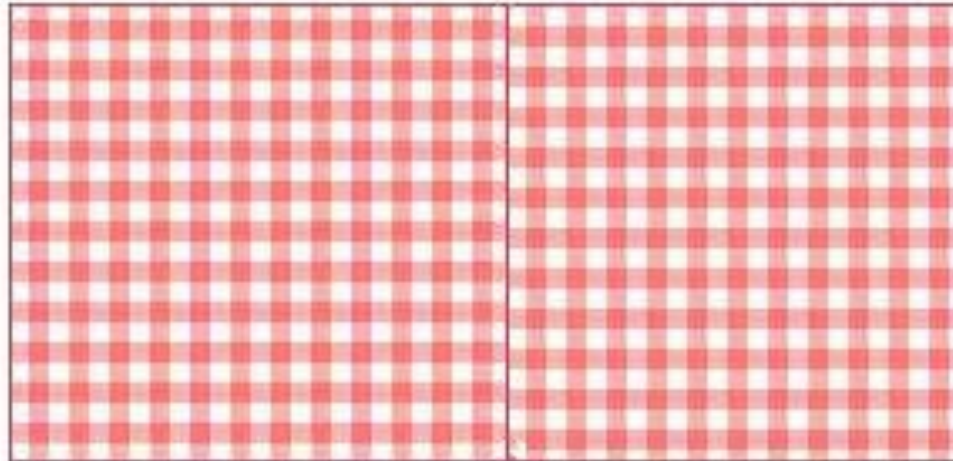



ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

- Этот шов применяют при шитье пододеяльников, простыней, сорочек, спортивной одежды, джинсов. Его ещё называют швом *в замок*. Он также состоит из 2-х строчек.

1. Складываем детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы нижняя деталь выступала на 6-7 мм.

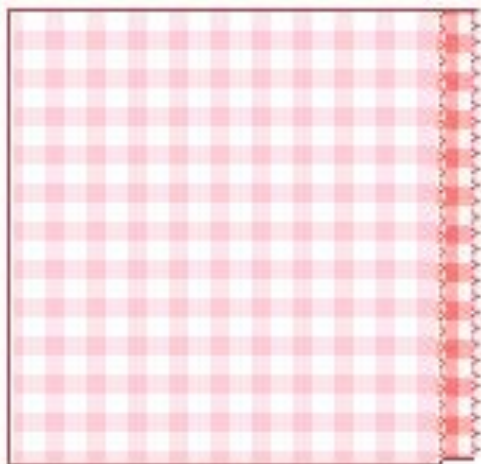

**2. Загибаем выступающий край
нижней детали. Прокладываем
строчку на расстоянии 5-6 мм от
сгиба. В результате срез верхней
детали закрыт.**

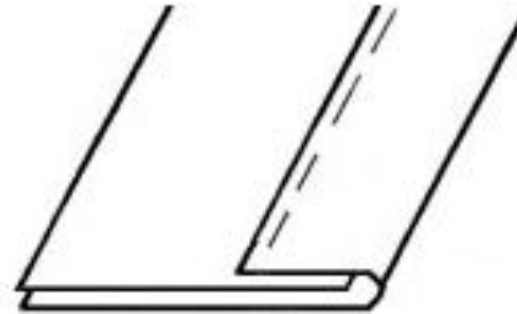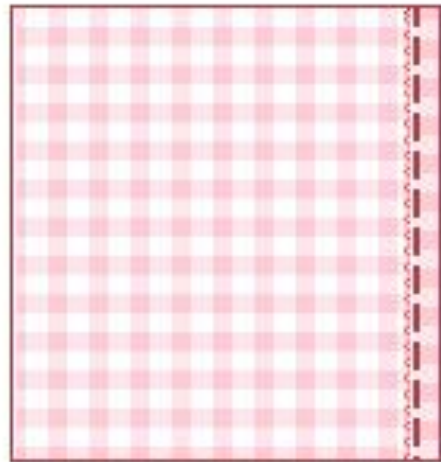

3. Разворачиваем детали лицевой стороной вверх. Припуск шва на изнаночной стороне отклоняем, так чтобы закрыть срез второй детали (см. рисунок). Прокладываем строчку от первого шва на расстоянии 7-8 мм.

