

**КОНСТРУКЦИЯ И
ДЕКОРАТИВНОЕ
УБРАНСТВО РУССКОГО
ТРАДИЦИОННОГО
ЖИЛИЩА**



- Затерялась вдали Художник Н.В.Рыжкова.
Деревенская живопись.

Все традиционное русское жильё можно разделить на несколько категорий, в зависимости от типа отопления и количества стен. По количеству стен жильё делили на следующие виды:

Четырехстенная.

**Классическая изба, которую
возводили с сенями или без
НИХ.**

Пятистенка. В подобном жилище внутреннее помещение делилось с помощью дополнительной перегородки. Одна часть называлась горницей, вторая – сенями. Если сени пристраивали, то в подобных случаях вторую зону помещения делали жилой комнатой.

Шестистенка. Конструкция строения аналогична пятистенке, только вместо одной перегородки использовали две поперечные.

Крестовик. Русская изба, в которой каркас из четырех стен делили с помощью двух пересекающихся перегородок. В таком жилище получалось четыре отдельные комнаты, где спокойно могла разместиться большая семья.

По способу нагрева
помещений избы делились
на:

курная;
белая.

Отличительная черта **курного строения** – отсутствие трубы для вывода дыма. Народ часто использовал выражение «топить по-чёрному». Печи в таких домах именовали «курными».


Дым покидал комнату через входное отверстие. В результате на стенах и потолке оседала копоть. Чуть позже стали появляться окошечки с задвижками.

Белая изба – это видоизмененное строение, принявшее облик «белого дома». В них уже были печные трубы, которые исключали риск проникновения дыма в помещение. Первыми позволить себе такие постройки могли только состоятельные люди.

КЛАССИЧЕСКАЯ УРАЛЬСКАЯ ИЗБА



**В восемнадцатом веке Петр I
запретил возведение «курных
изб» в Санкт-Петербурге.
Несмотря на указ правителя,
черные дома продолжали
строить вплоть до
девятнадцатого столетия.**

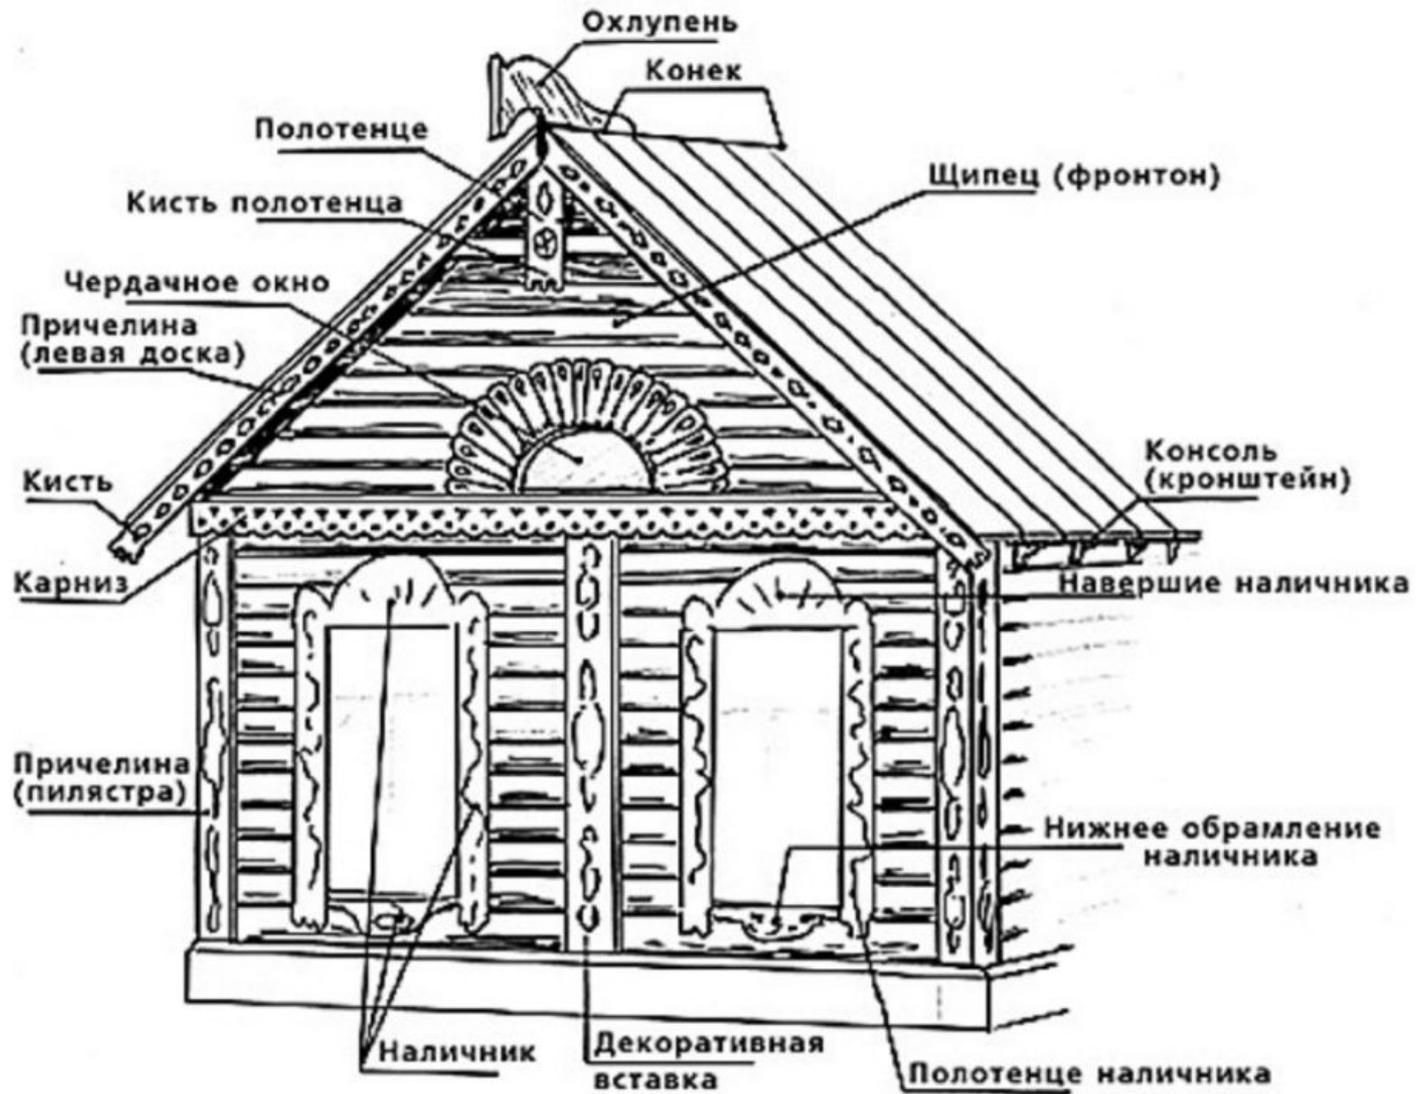

Сруб русской избы является
главной конструкцией и
представляет собой
прямоугольно уложенные
бревна. **Один ряд их
называется венцом.**

Бруски соединены, используя одну из двух методик, распространенных на Руси:

- В обло** (в форме чаши с выступающими краями);
- В лапу** (чистый и ровный угол без выступов).


Чем больше в здании венцов, тем выше дом. **Первый ряд бревен именуется окладной**, для него выбирали самые крупные бруски. Затем идёт **основной венец (нижняя обвязка)**, в который врезаны лаги, применяемые для укладки пола.

Ряд от основы до оконного проема называется **подоконным**. Затем идут венцы для окошек. Когда проем заканчивается - идёт **надоконный ряд**. Первый из них именуется **замыкающий**.

Для утепления жилья в замковые соединения укладывали мох или паклю из льна. Также их порой стелили между бревен, чтобы добиться максимального удержания высокой температуры в помещении.

Кровля базирується на **верхній обв'язці**, яка грає роль основи даху. Вона складається з **прогонів і підстропилин**, на них встановлені стропила, які є каркасом даху. На верхівці хати кріпиться **охлюпень або конёк**. Він не тільки прикрашає дах, але й з'єднує дві частини даху.

После кровли идёт ряд **причелин**, боковых досок, которые удерживают крышу со всех сторон. Также они выполняют защитную функцию, исключая риск проникновения снега под покрытие. Украшением дома являются резные детали, например, **наличники** на окнах.

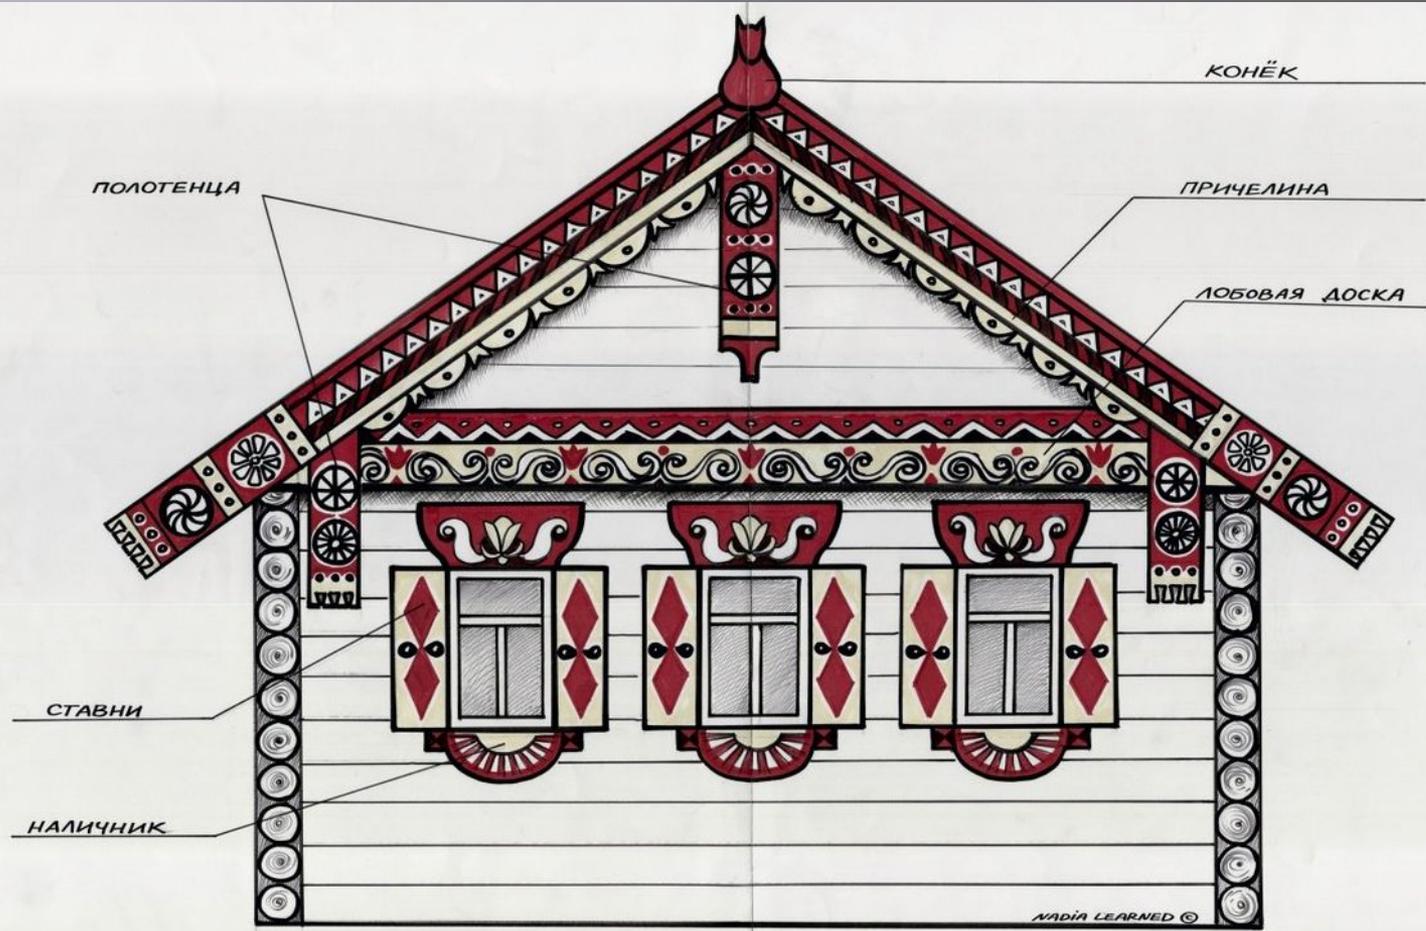

**В общих чертах, такой
является конструкция и
декоративное убранство
русского традиционного
жилища, каким мы его
привыкли видеть.**

- ▣ Примечание: материалы взяты из свободных источников и адаптированы к потребностям темы изложения.