


**Мероприятия по инженерной  
защите населения от ЧС  
техногенного характера.**

Защита населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой комплекс взаимосвязанных по месту, времени, цели и ресурсам мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья людей в любых ЧС. Указанные мероприятия должны планироваться и в максимально возможной степени проводиться заблаговременно и на всей территории страны, охватывая все категории населения.

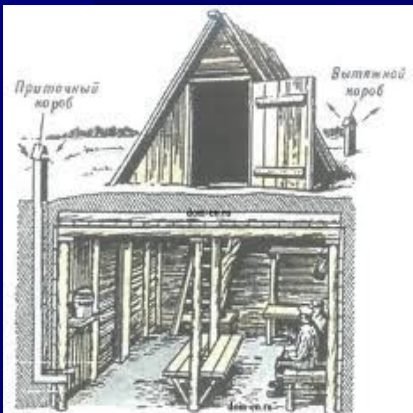

## ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ –

*совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам, месту проведения инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов экономики, всех видов деятельности, а также на предотвращение или предельное снижение потерь населения от поражающих факторов ССП и ЧС природного и техногенного характера.*

**Защита достигается в результате применения различных средств и способов защиты и осуществления комплекса мер, который включает:**

- прогноз возможных ЧС и последствий их возникновения для населения;**
- непрерывное наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды-**
- оповещение (предупреждение) населения об угрозе возникновения и факте ЧС**
  - эвакуацию людей из опасных зон и районов;**
  - инженерную, медицинскую, радиационную и химическую защиту;**
- применение специальных режимов защиты населения на зараженной территории;**
- Укрытие населения в защитных сооружениях;**

# «ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ»



## **ЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ –**

**инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (ГОСТ Р22.0.02).**



# ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Для пунктов  
управления,  
медицинских  
учреждений

Для защиты рабочих,  
служащих, населения,  
техники, материальных  
ценностей

Убежища  
ГО

Противорадиационное  
укрытие

Простейшие  
укрытия

Заблаговременно  
возводимые (типовые)

Быстровозводимые  
защитные сооружения

Отдельностоящие

Встроенные

БВУ

БВПРУ



# УБЕЖИЩА

**Убежище** – защитное сооружение, в котором в течение определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты от ССП, поражающих факторов и воздействий опасных химических и радиоактивных веществ.

# ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЕ УКРЫТИЕ

**ПРУ** – защитное сооружение, предназначенное для укрытия населения от поражающего воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности и обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии.



# ПРОСТЕЙШИЕ УКРЫТИЯ -

это защитные сооружения (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья), снижающие вероятность поражения укрываемых от прямого воздействия поражающих и вторичных факторов ССП, возводимые в угрожаемый период или в военное время по месту жительства, работы и скопления людей силами самого населения из местных подручных строительных материалов.