


**ПРАЦОЎНАЕ
МЕСЦА МУЛЯРА И
АСНОУНЫЯ ІНСТРУМЕН
ТЫ МУЛЯРА**

Decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying thicknesses, slanted from the bottom-left towards the top-right, crossing the right side of the text.

- ▶ Кельня, растворная лапата, расшыўка, малаток-кирочка.

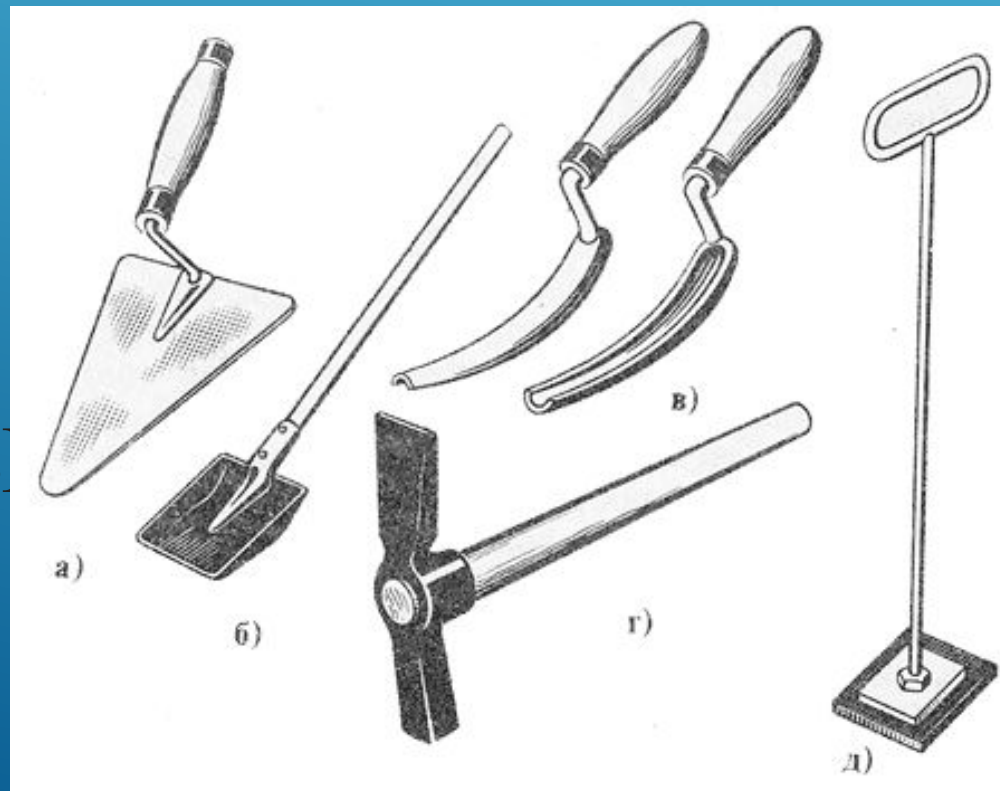

АСНОЎНЫ

ІЯРА

АСНОЎНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ МУЛЯРА

- ▶ Кельня - адшліфаваная абапал сталёвая лапатка з драўлянай ручкай - прызначаная для разравнівання раствора па муры, запаўненКельня - адшліфаваная абапал сталёвая лапатка з драўлянай ручкай - прызначаная для разравнівання раствора па муры, запаўнення растворам вертыкальных швоў і падрэзкі у швах лішняга раствора.
- ▶ Растворная лапатка - служыць для падачы і расцціланні раствора на сцяне, мяшання яго ў скрыні.
- ▶ Расшыўку - апрацоўваюць швы, т.е. Надаюць ім вызначаную форму. Профіль папярочнага перасеку і памеры расшывак падбіраюць у адпаведнасці з зададзенай формай і таўшчынёй швоў. Малаток-кирочку - муляр выкарыстоўвае пры рубцы цэлай цагліны на неполномерныя і пры склюдаванні цэглы. Швабровка - прызначана для ачысткі вентыляцыйных і дымавых каналаў ад які выступіў з швоў раствора, а таксама для больш поўнага запаўнення раствора і загладжвання швоў у каналах. На сталёвай ручцы швабровки ўнізе замацаваная паміж фланцамі гумовая пласціна, якая з'яўляецца працоўным органам. ня растворам вертыкальных швоў і падрэзкі у швах лішняга раствора.

АСНОЎНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ МУЛЯРА

- ▶ Малаток-кирочку - муляр выкарыстоўвае пры рубцы цэлай цагліны на неполномерныя і пры складаннем цэгля.
- ▶ Швабровка - прызначана для ачысткі вентыляцыйных і дымавых каналаў ад які выступіў з швоў раствора, а таксама для больш поўнага запаўнення растворам і загладжвання швоў у каналах. На сталёвай ручцы швабровки ўнізе замацаваная паміж фланцамі гумовая пласціна, якая з'яўляецца працоўным органам.

ПРАЦОУНАЕ МЕСЦА МУЛЯРА

- ▶ **Працоуае месца муляра** складаецца з трох зон: працоўнай - вольнай паласы ўздоўж муры, на якой працуюць муляры; зоны матэрыялаў - на якой размяшчаюць цагліну, раствор і дэталі, закладваемыя ў мур па меры яе ўзвядзення; транспартнай - у гэтай зоне працуюць такелажнікі, забяспечвальных муляроў матэрыяламі і закладнымі дэталямі. Агульная шырыня працоўнага месца 2,5...2,6м.



ПРАЦОУНАЕ МЕСЦА МУЛЯРА

- ▶ Пры муры цагляных сцен поддоны з цаглінай і скрыні з растворам расстаўляюць уздоўж фронту прац у які чаргуецца парадку. Каб зручна было падаваць раствор на сцены, адлегласць паміж суседнімі скрынямі з растворам не павінна перавышаць 3...3,5м, а запас сценавых матэрыялаў на працоўным месцы павінен адпавядаць 2...4-вартавы запатрабаванні ў іх. Раствор загружаюць у скрыні непасрэдна перад пачаткам працы. Не варта падаваць на працоўныя месцы залішня колькасць матэрыялаў, каб не загрузваць працоўныя месцы і не перагружаць падбрукуй і лясы.

ПРАЦОУНАЕ МЕСЦА МУЛЯРА

- ▶ Пры муры сцен без абліцоўвання поддоны з цаглінай і раствор у скрынях усталяюць у зоне матэрыялаў у адзін шэраг. Калі мур выконваюць з адначасовым абліцоўваннем керамічнымі камянямі або плітамі, матэрыялы ўсталяюць у два шэрагу: у першым шэрагу - цагліна, у другім - абліцавальны матэрыял.