


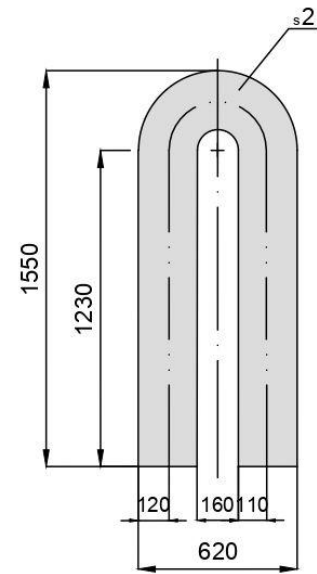
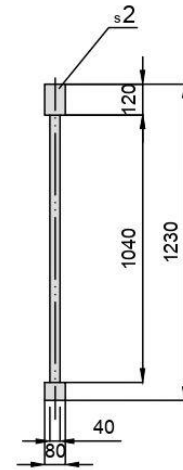
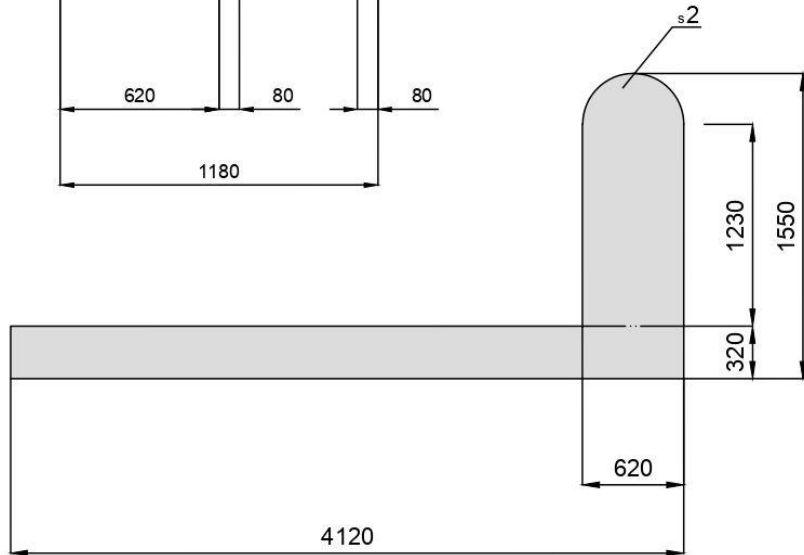
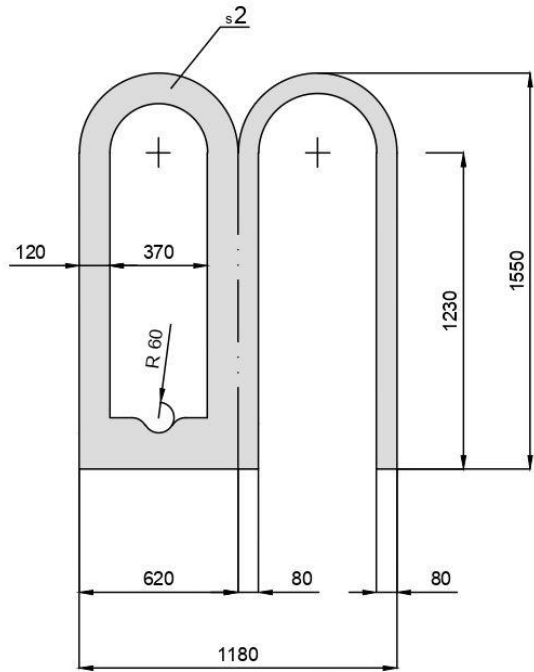
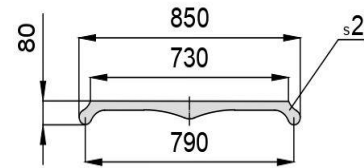
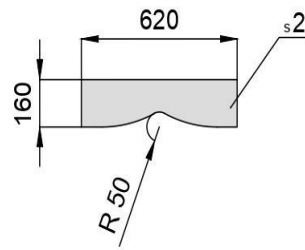


Эскизный проект упаковки наручных часов

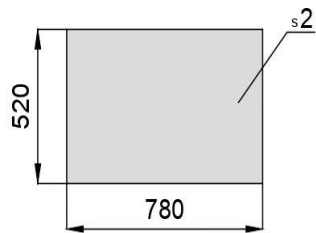

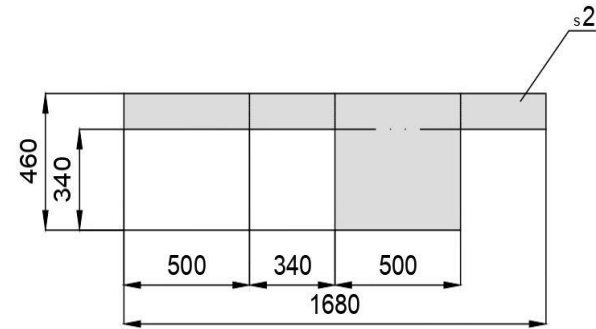

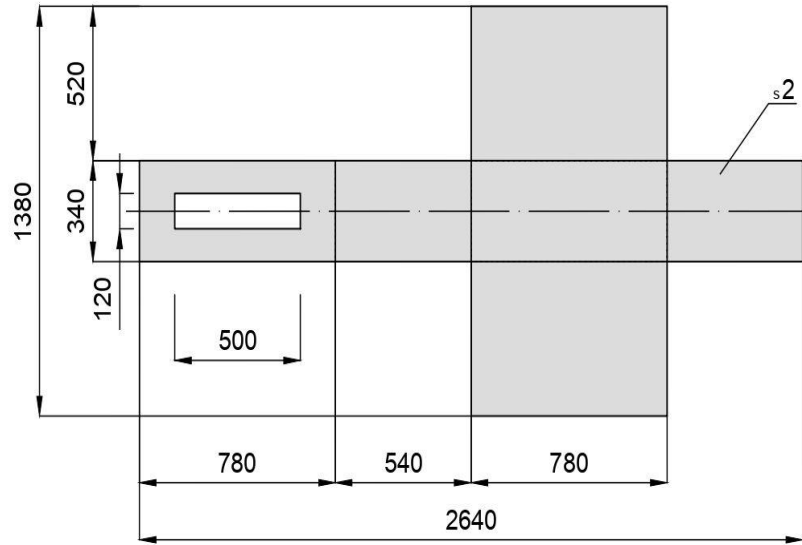

Правила нанесения размеров:

ГОСТ 2.307-2011 "НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ»

- Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия.
 - Справочные размеры отмечают знаком "*", а в технических требованиях записывают: "* Размеры для справок". Если все размеры справочные, их знаком "*" не отмечают, а в технических требованиях записывают: "Размеры для справок".
 - Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации.
- Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения.
- Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1-5 мм.
 - Минимальные расстояния между параллельными размерными линиями должны быть 7 мм, а между размерной и линией контура - 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа.
 - Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий.

Чертежи выполнены согласно ЕСКД

Масштаб чертежей взять 1:2 согласно ГОСТу 2.302–68 "Масштабы".

Линии используются согласно ГОСТу 2.302–68 "Линии".

В соответствии с ГОСТом 2.304–81 выполнены шрифты.