



КРЕПЕЖ



Санкт -



Осмотр болта






Осмотр болта и сопрягаемых поверхностей






ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЯ

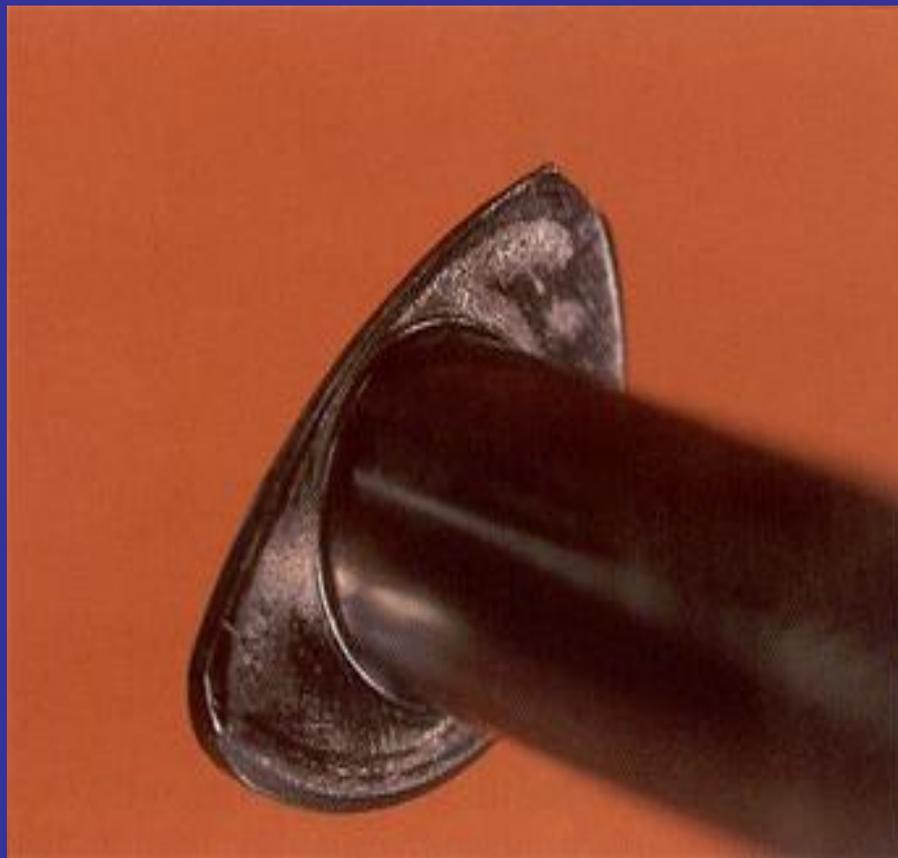



Примеры усталостного разрушения

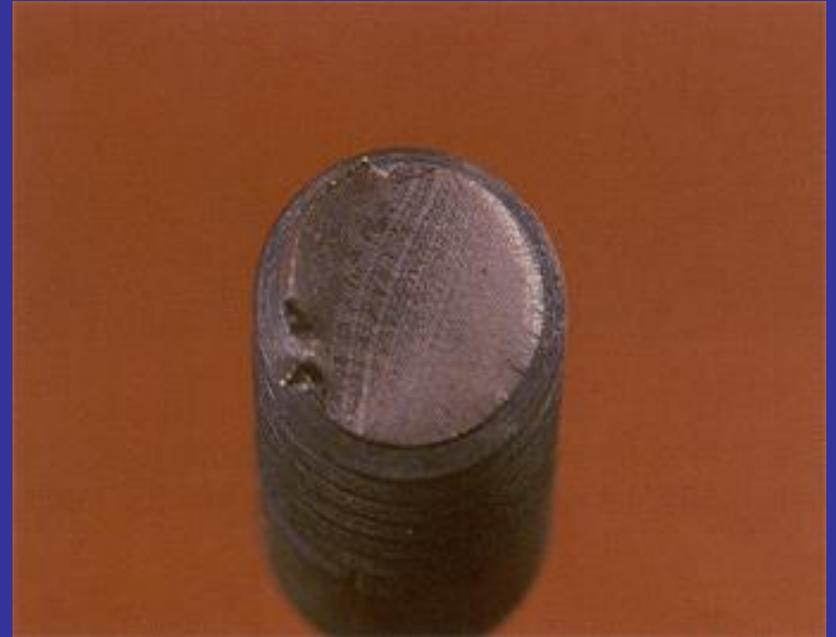



Основные правила обеспечивающие нормальную работу резьбового соединения:

- Соблюдение требований по контролю затяга
- Соблюдение требований по использованию (не использованию смазки резьбы)
- Хорошее состояние опорной поверхности гайки, головки и детали
- Отсутствие начальных повреждений резьбы, галтели, тела болта и гайки
- Фиксация положения резьбового соединения
- Отсутствие нештатных нагрузок и агрессивной среды



ВОПРОСЫ ?



Санкт -