



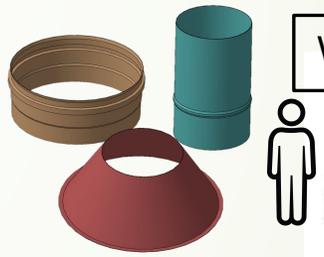

Конвейер для участка дымоходно-фасонных изделий



W6

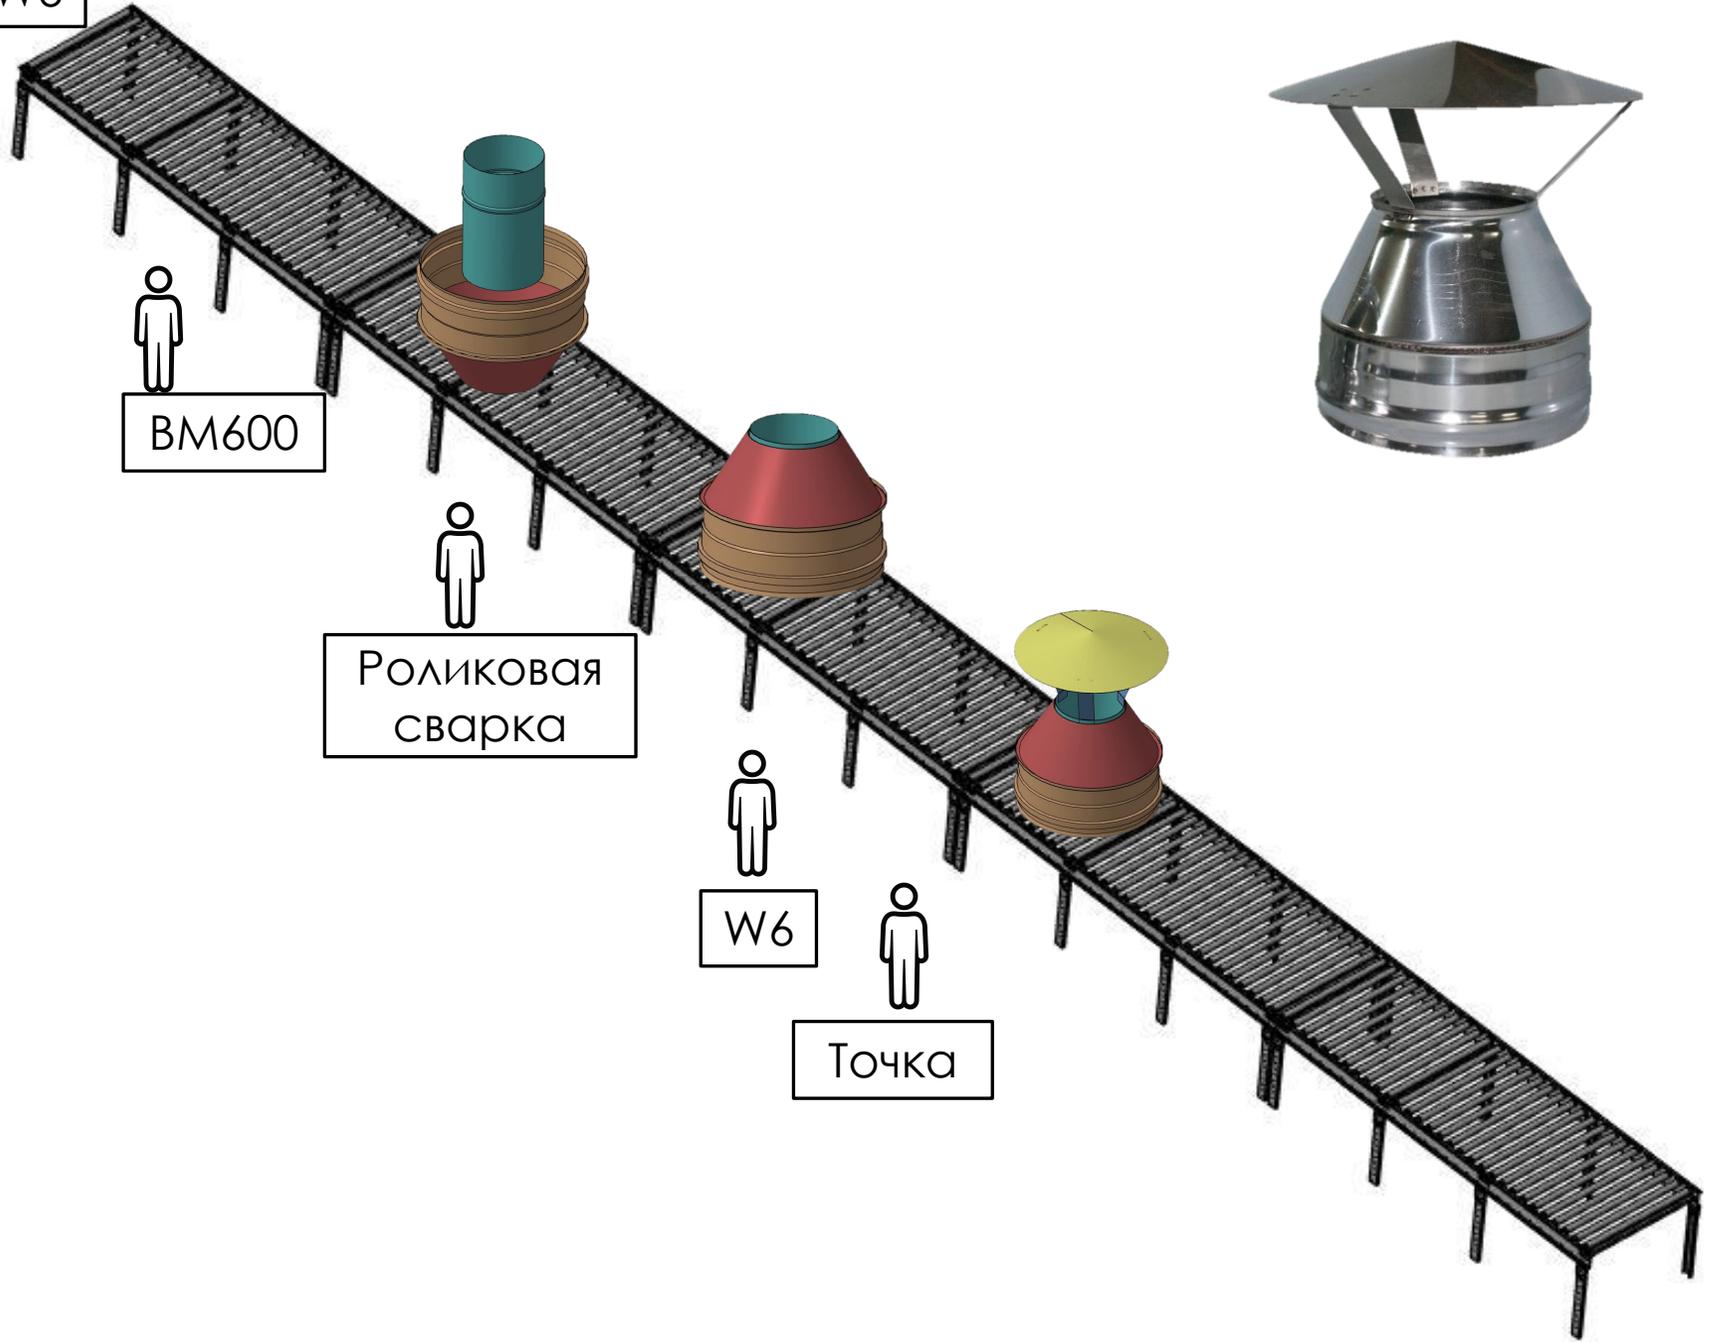

BM600


Роликовая
сварка

W6

Точка



1. Расширить тело и врезку тройника

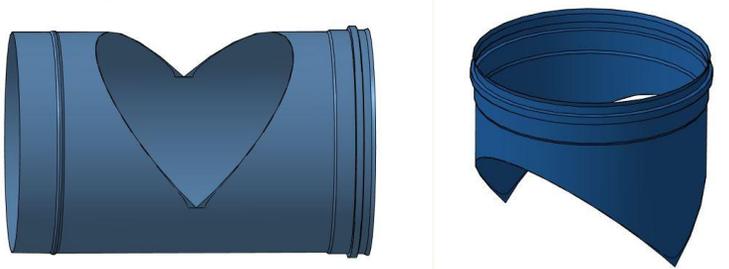

2. Отбортовать врезку



3. Приварить врезку к телу тройника

4. Приварить декоративную ленту к тройнику

