

#### Лекция № 4

Неразъёмные соединения


#### Стыковое соединение

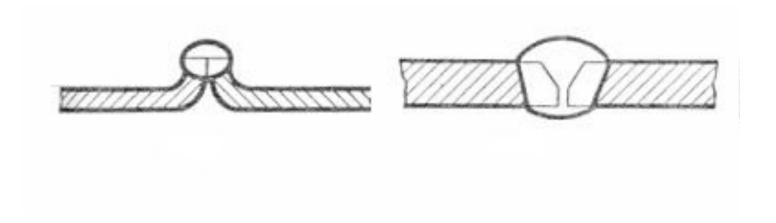


### Нахлёсточное соединение

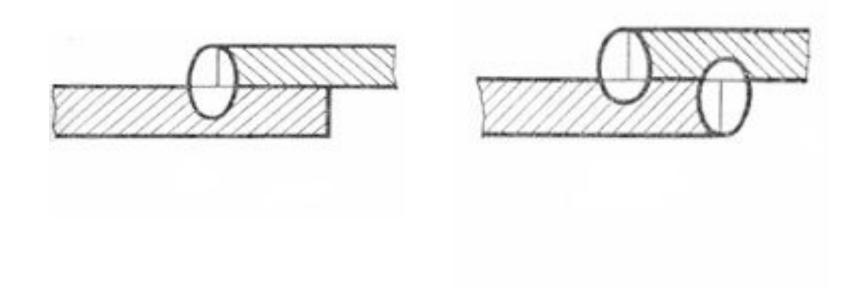

### Угловое соединение

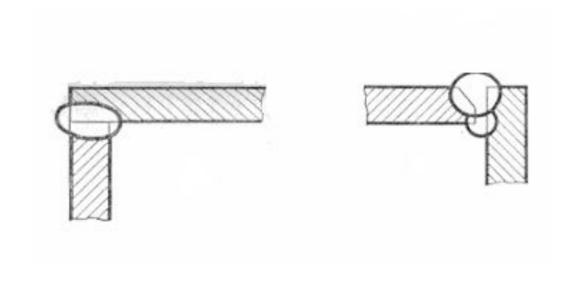

### Тавровое соединение

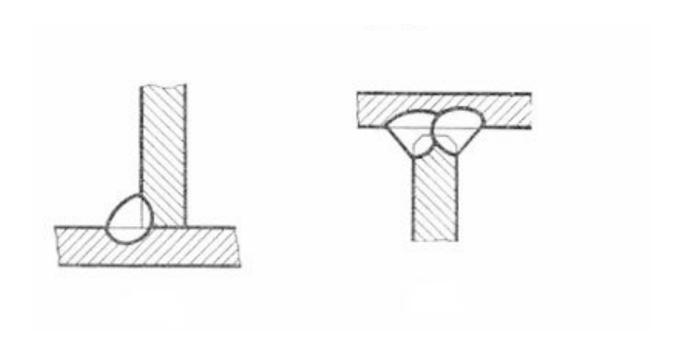


### Торцевое соединение



### Обозначение сварных соединений на чертежах

- На чертежах к буквенному обозначению типа сварного соединения
- добавляют цифровое: С1, С2, С3,..., Н1, Н2, Н3,..., Т1, Т2, Т3,...,
- характеризующее вид подготовки кромок и интервал толщины свариваемых деталей (ГОСТ 5264-80).


#### Примеры графических изображений

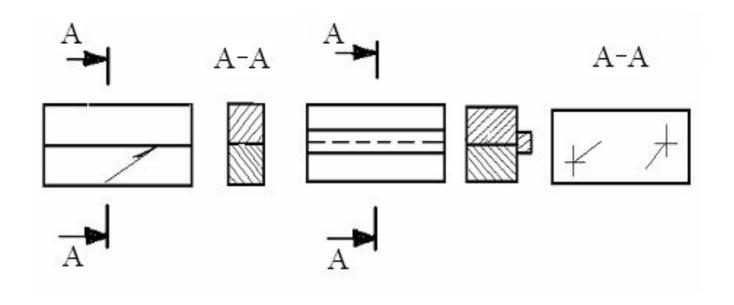


## Условное графическое обозначение сварного шва




## Расположение условного обозначения с лицевой стороны шва

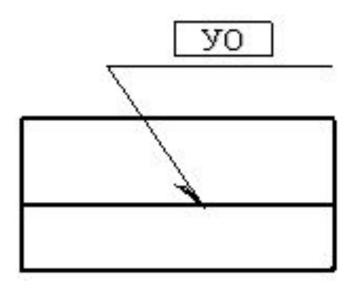


### Расположение условного обозначения с обратной стороны шва

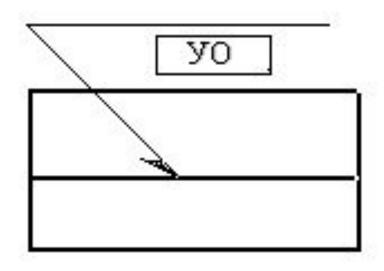


## Условное графическое обозначение одинаковых сварных швов

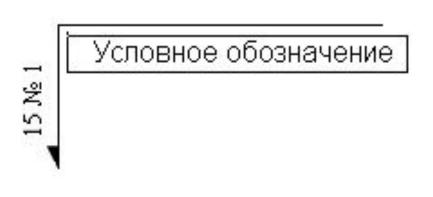


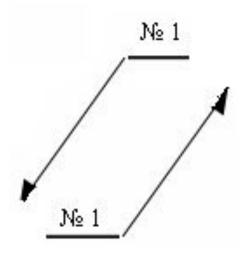


### Примеры условных изображений сварных швов

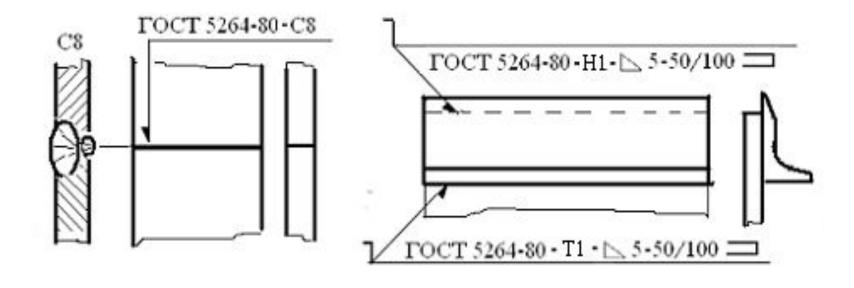


### Стыковое соединение

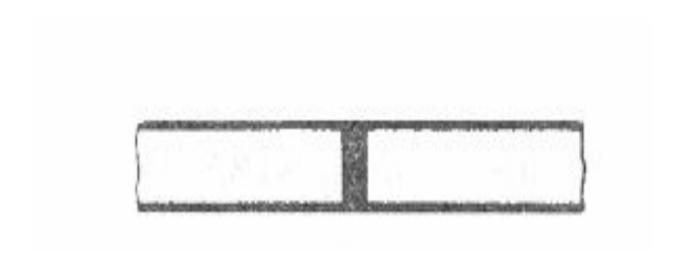


### Нахлёсточное соединение

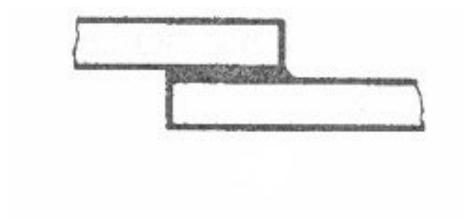

### Угловое соединение

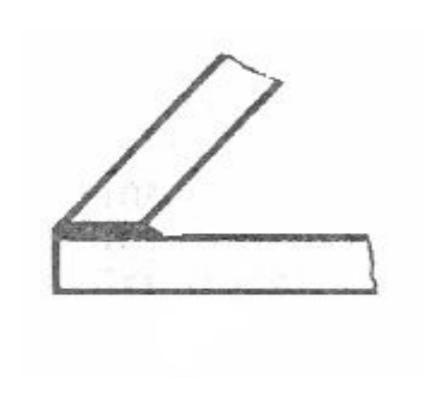


#### Тавровое соединение

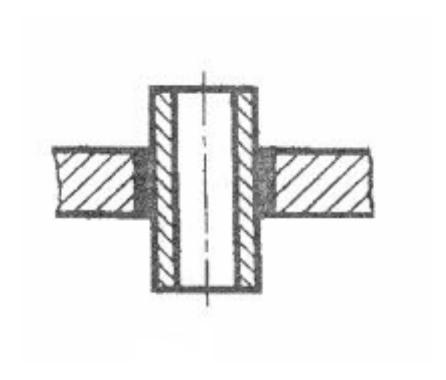


# Соприкасающиеся соединения



### Изображение паянных швов

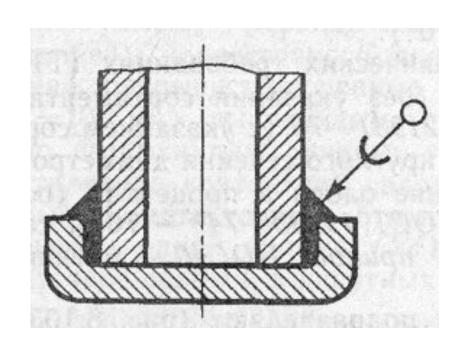

### Пример изображения соединения, выполненного склеиванием

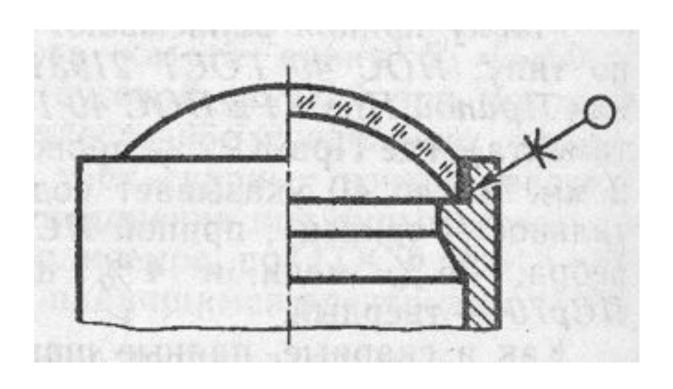

#### Спасибо за внимание!